



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ «MANAGEMENT SOFTWARE V3»

ТСР/IP Цифровые системы v3.0 SIP



BAS-IP




Содержание

1. Вход в программу.....	- 2 -
2. Меню «Вызывные панели».....	- 2 -
3. Меню «Внутренние мониторы».....	- 3 -
4. Меню «Короткие сообщения».....	- 4 -
5. Запись карт в базу.....	- 5 -
6. Активация карт.....	- 7 -
7. Системные настройки.....	- 8 -
8. Тревожные зоны.....	- 9 -
9. Пользователи.....	- 9 -
10. Сообщения тревоги.....	- 11 -
11. Список сообщений.....	- 12 -
12. Проход по картам.....	- 13 -
13. Журнал системы.....	- 13 -
14. Отчёты.....	- 14 -

Использование программного обеспечения Management Software v3

1. Вход в программу.

После установки ПО запросит логин и пароль для входа.

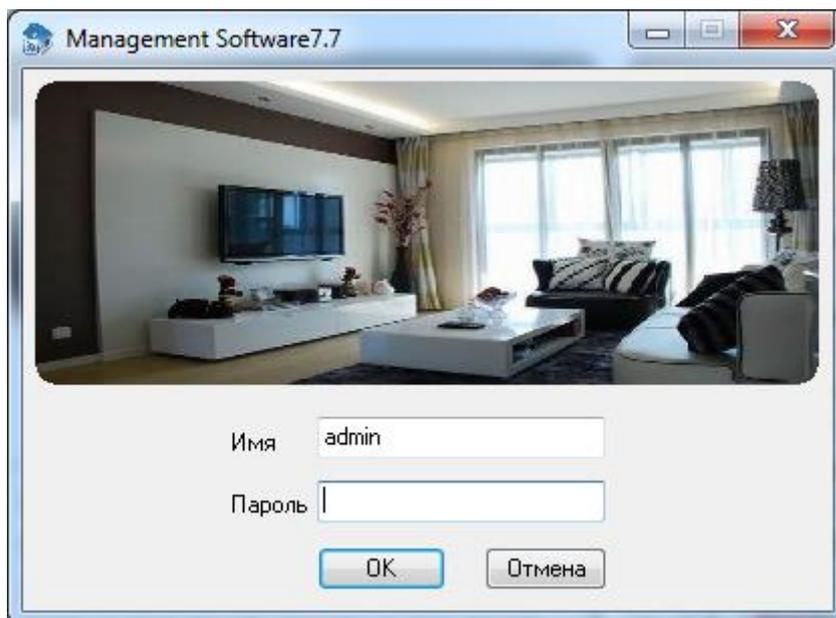

Логин по умолчанию: **admin**


Пароль по умолчанию: **123456**

После ввода логина и пароля Вы попадёте в меню «Вызывные панели».

2. Меню «Вызывные панели».

В данном меню Вы можете просмотреть список подключенных вызывных панелей, их логические адреса, описание, MAC-адреса, IP-адреса, статус соединения и тип оборудования.

Все вызывные панели, используемые в системе, должны отобразиться автоматически. Для автоматического отображения вызывных панелей в данном меню, Вам необходимо указать в их настройках, в пункте «Сервер IP», IP-адрес ПК, на котором установлено данное ПО «Management Software v3».

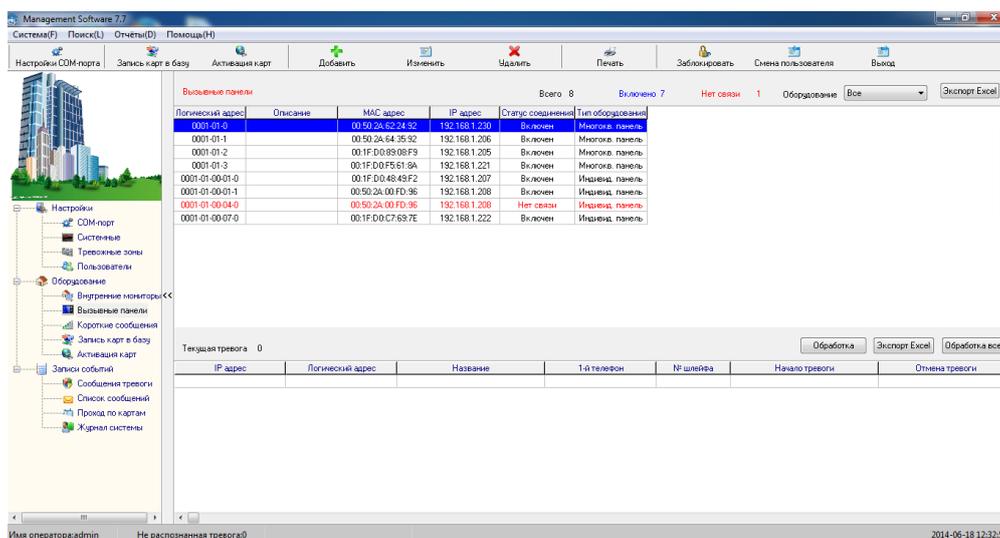

Справа сверху имеется выпадающий список «Оборудование», с помощью которого Вы можете выполнять сортировку по типу оборудования.

Справа сверху имеется кнопка «Экспорт Excel», по нажатии на которую будет выполняться экспорт текущего списка оборудования в книгу Excel.

Нажав правой кнопкой в поле вызывных панелей Вы вызовете контекстное меню, с помощью которого сможете добавить устройство вручную, удалить устройство, изменить информацию устройства и проверить его ответ на команду «Ping».

Вы можете добавить устройство вручную, нажав на кнопку «Добавить».

Для изменения информации об устройстве, выберите его из списка устройств и нажмите кнопку «Изменить».

3. Меню «Внутренние мониторы».

В данном меню Вы можете просмотреть список подключенных внутренних мониторов, их логические адреса, описание, название, привязанные номера телефонов владельцев, MAC-адреса, IP-адреса, статус соединения, режимы охраны, статусы тревоги и тип оборудования.

Все мониторы, используемые в системе, должны отображаться автоматически. Для автоматического отображения внутренних мониторов в данном меню, Вам необходимо указать в их настройках, в пункте «Сервер IP», IP-адрес ПК, на котором установлено данное ПО «Management Software v3».

Логический адрес	Описание	Название	1 телефон	2 телефон	MAC адрес	IP адрес	Статус соединения	Режим охраны	Статус тревоги	Тип оборуд.
0001-01-00-01-0	Неизвестно	13800795500	13800795500	00:1F:00:7E:37:11	192.168.1.201	Включен	Охрана отключена	Нет тревоги	Монитор	
0001-01-00-02-0	Неизвестно	13800795500	13800795500	00:24:32:00:60:1F	192.168.1.231	Включен	Охрана отключена	Нет тревоги	Монитор	
0001-01-00-03-0	Неизвестно	13800795500	13800795500	00:1F:00:0C:14:53	192.168.1.203	Включен	Охрана отключена	Нет тревоги	Монитор	
0001-01-00-04-0	Неизвестно	13800795500	13800795500	00:1F:00:8A:00:E2	192.168.1.204	Включен	Охрана отключена	Нет тревоги	Монитор	
0001-01-00-05-0	Неизвестно	13800795500	13800795500	00:1F:00:5A:24:17	192.168.1.233	Включен	Охрана отключена	Нет тревоги	Монитор	
0001-01-00-07-0	Неизвестно	13800795500	13800795500	00:1F:00:4E:34:72	192.168.1.223	Нет связи	Охрана отключена	Нет тревоги	Монитор	
0001-01-00-09-0	Неизвестно	13800795500	13800795500	00:1F:00:2D:A6:F8	192.168.1.224	Включен	Охрана отключена	Нет тревоги	Монитор	
0001-01-07-01-0	Неизвестно	13800795500	13800795500	00:1F:00:4E:34:72	192.168.1.223	Включен	Пань отключена	Нет тревоги	Монитор	
0001-01-07-77-0	Неизвестно	13800795500	13800795500	00:24:32:00:79:41	192.168.1.232	Нет связи	Охрана отключена	Нет тревоги	Монитор	
0001-0	Неизвестно	13800795500	13800795500	00:1F:00:48:49:F2	192.168.1.207	Нет связи	Охрана отключена	Нет тревоги	Спец. монитор	
0001-0	Неизвестно	13800795500	13800795500	00:1F:00:C7:69:7E	192.168.1.222	Нет связи	Охрана отключена	Нет тревоги	Спец. монитор	

Справа сверху имеется выпадающий список «Оборудование», с помощью которого Вы можете выполнять сортировку по типу оборудования.

Справа сверху имеется кнопка «Экспорт Excel», по нажатию на которую будет выполняться экспорт текущего списка оборудования в книгу Excel.

Нажав правой кнопкой в поле вызывных панелей Вы вызовете контекстное меню, с помощью которого сможете вручную добавить устройство, удалить устройство, изменить информацию устройства и проверить его ответ на команду «Ping».

Вы можете добавить устройство вручную, нажав на кнопку «Добавить».

Для изменения информации об устройстве, выберите его из списка устройств и нажмите кнопку «Изменить».

4. Меню «Короткие сообщения».

В данном меню Вы можете отправлять сообщения на внутренние мониторы.


Выбрать	Логический адрес	Описание	Название	IP адрес	Статус соединения	Тип оборудования	Отправка
<input type="checkbox"/>	0001-01-00-01-0		Неизвестно	192.168.1.201	Включен	Монитор	
<input type="checkbox"/>	0001-01-00-02-0		Неизвестно	192.168.1.231	Включен	Монитор	
<input type="checkbox"/>	0001-01-00-03-0		Неизвестно	192.168.1.203	Включен	Монитор	
<input type="checkbox"/>	0001-01-00-04-0		Неизвестно	192.168.1.204	Включен	Монитор	
<input type="checkbox"/>	0001-01-00-05-0		Неизвестно	192.168.1.233	Включен	Монитор	
<input type="checkbox"/>	0001-01-00-07-0		Неизвестно	192.168.1.223	Нет связи	Монитор	
<input type="checkbox"/>	0001-01-00-08-0		Неизвестно	192.168.1.224	Включен	Монитор	

Для того, чтобы отправить сообщение пользователю(-ям), Вам необходимо выбрать его(их) в списке, ввести латинскими буквами сообщение в поле «Текст сообщения» и нажать кнопку «Отправить».

Рассылка по номеру здания временно недоступна.


5. Запись карт в базу.

В данном меню Вы можете внести карты в базу, привязать их к внутренним мониторам и вызывным панелям, проверить привязку карт к оборудованию как с помощью внешнего считывателя, так и вручную.

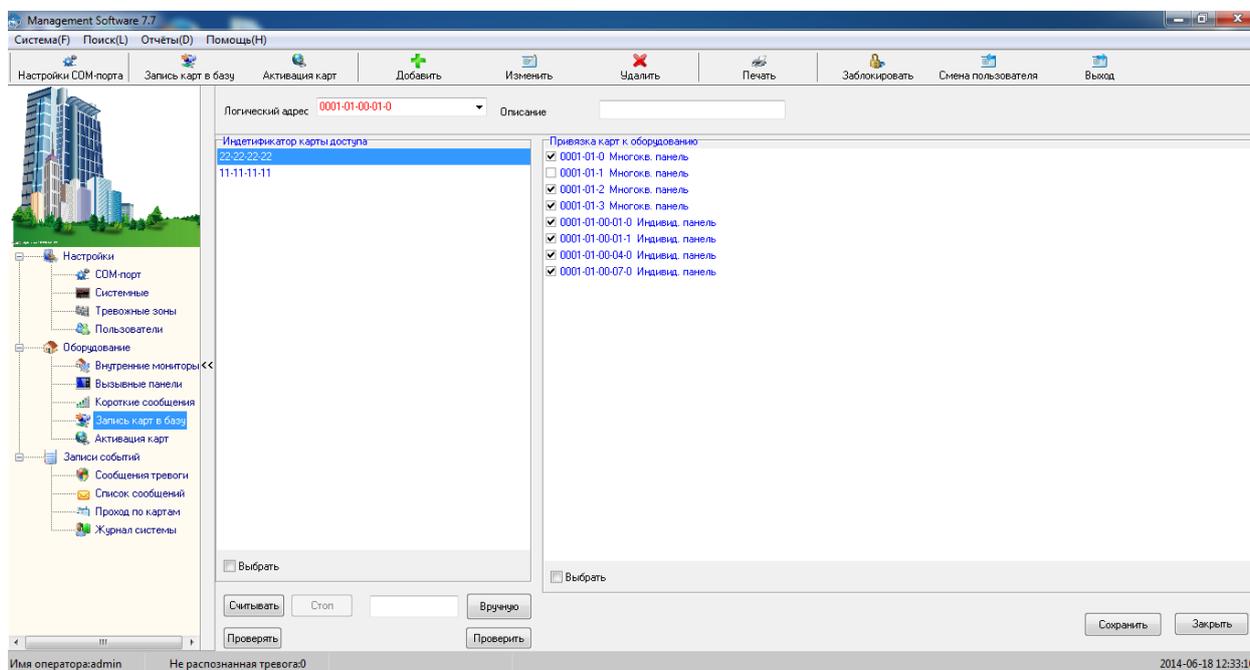

Для того, чтобы считать или проверить карту с помощью внешнего считывателя BAS-IP UART EM-Marin, необходимо подключить считыватель к ПК и выбрать COM-порт к которому он подключён.


Для этого нажмите кнопку «Настройки COM-порта», выберите нужный порт, скорость 9600 бод и нажмите кнопку «Ок».

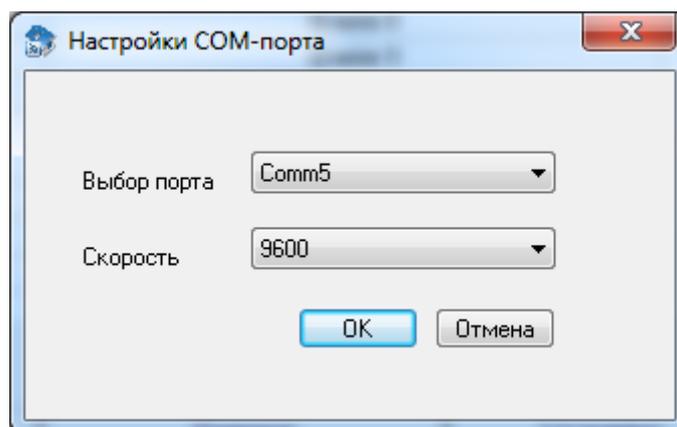

Для того, чтобы привязать карту к внутреннему монитору, Вам необходимо выбрать внутренний монитор из выпадающего списка «Логический адрес» и нажать кнопку «Считывать», если Вы используете внешний считыватель либо ввести номер карты вручную и нажать кнопку «Вручную», если вы хотите добавить карту без считывателя.


Для того, чтобы проверить внесена ли карта в базу, Вам необходимо нажать кнопку «Проверить», если Вы используете внешний считыватель либо ввести номер карты и нажать кнопку «Проверить», если вы ввели номер карты вручную.

Если карта зарегистрирована в базе, то программа откроет подобное окно:

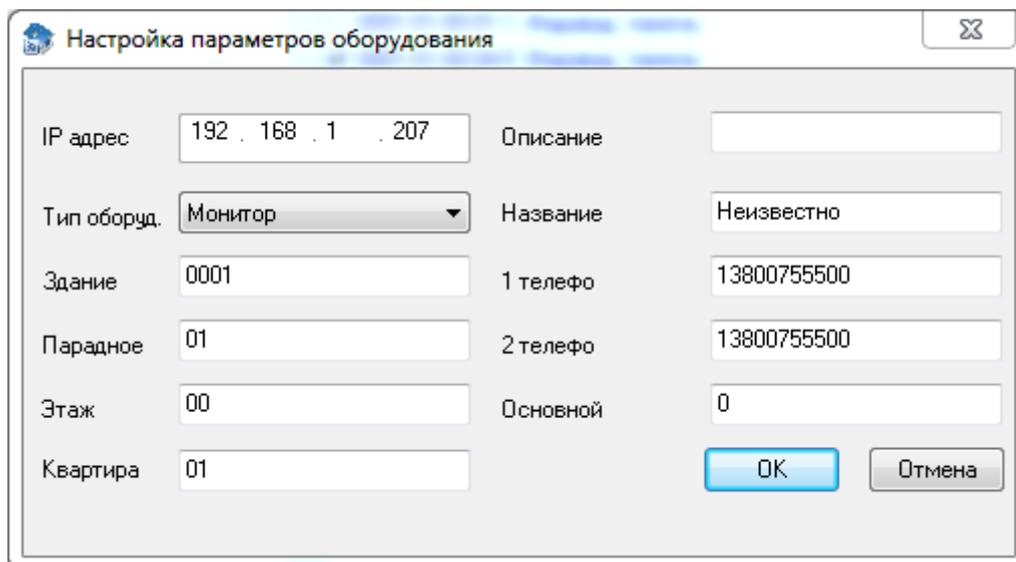


IP адрес	192 . 168 . 1 . 207	Описание	
Тип оборуд.	Монитор	Название	Неизвестно
Здание	0001	1 телефо	13800755500
Парадное	01	2 телефо	13800755500
Этаж	00	Основной	0
Квартира	01		

Если карта не зарегистрирована в базе, то программа откроет подобное окно:

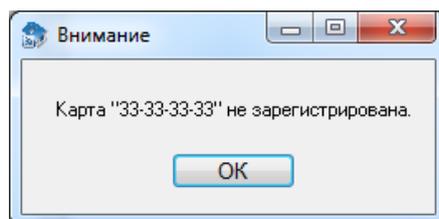


Для того, чтобы привязать карты к вызывным панелям, необходимо выбрать необходимые карты в поле «Идентификатор карты доступа», выбрать необходимые панели в поле «Привязка карт к оборудованию» и нажать кнопку «Сохранить». При успешном сохранении карт программа откроет окно, подтверждающее сохранение:

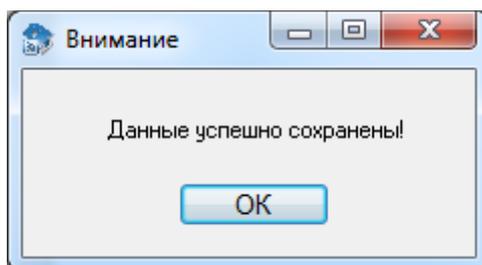

6. Активация карт.

В данном меню Вы можете активировать карты в вызывных панелях, внесенные в базу ранее, считать активированные в панелях карты, внести активированные карты в базу.

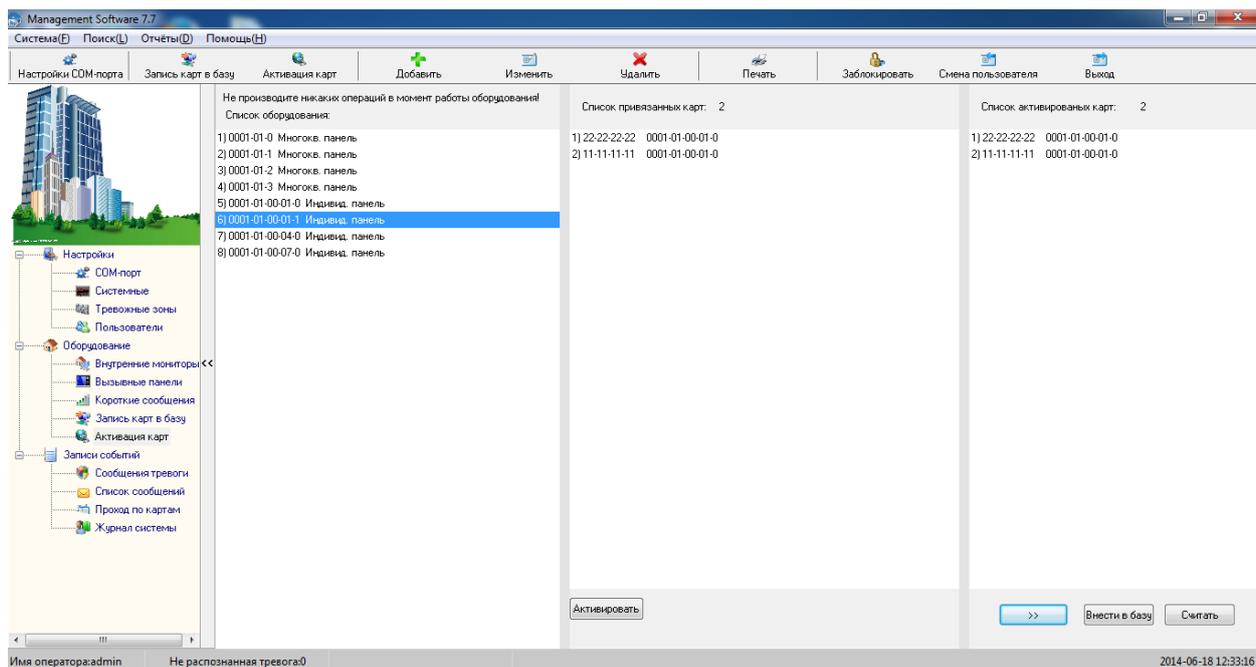

Для того, чтобы активировать привязанные карты в панели (записать в память панели), Вам необходимо выбрать вызывную панель в списке, нажать кнопку «>>» и нажать кнопку «Активировать». После этого проход по активированным картам с данной вызывной панелью станет возможен.

Для того, чтобы считать активированные карты из панели и внести их в базу, Вам необходимо выбрать вызывную панель в списке, нажать кнопку «Считать» и затем нажать кнопку «Внести в базу».

Для того, чтобы удалить привязанную или активированную карту, Вам необходимо нажать на номер карты правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать пункт «Удалить». Для удаления всех карт необходимо выбрать пункт «Удалить все».

7. Системные настройки.

В данном пункте меню Вы можете установить рассылку информации о погодных условиях на внутренние мониторы, время обновления информации, включить/отключить отображение названий шлейфов сигнализации, включить/отключить автообновление информации о подключенных устройствах, включить/отключить отображение дополнительного оборудования, включить/отключить цветовую индикацию при срабатывании шлейфов сигнализации, сделать резервное копирование или настроить автоматическое резервное копирование настроек и состояния системы.

Системные настройки

Погода: Облачно

Темпер. от: 10 °C

Темпер. до: 20 °C

Время отправки: 11 с

Название шлейфа: Отображать

Автообновление: Включить

Доп. события: Отображать (Требуется перезагрузка)

Доп. оборудов.: Отображать (Требуется перезагрузка)

Цвет тревоги: Включить

Резервная копия: Вручную [Резерв]

Язык: english [Обзор]

OK Отмена

Для того, чтобы восстановить данные резервной копии, Вам необходимо скопировать ранее сохраненный файл состояния в папку «Data», которая находится в папке с установленным ПО Management Software v3, предварительно переименовав его в «ManagerBase.mdb».

8. Тревожные зоны.

В данном пункте меню Вы можете задать собственное название для зон сигнализации. Для этого Вам необходимо кликнуть по названию шлейфов 2 раза левой кнопкой мыши, после чего ввести необходимое название.

Management Software 7.7
Система(F) Поиск(L) Отчеты(D) Помощь(H)

Настройки CDM-порта | Запись карт в базу | Активация карт | Добавить | Изменить | Удалить | Печать | Заблокировать | Смена пользователя | Выход

Названия зон для шлейфов сигнализации
Всего 16 Включено 0 Нет связи 7 Оборудование Все Экспорт Excel

Номер шлейфа	Название
1	Шлейф 1
2	Шлейф 2
3	Шлейф 3
4	Шлейф 4
5	Шлейф 5
6	Шлейф 6
7	Шлейф 7
8	Шлейф 8
9	Шлейф 9
10	Шлейф 10
11	Шлейф 11
12	Шлейф 12
13	Шлейф 13
14	Шлейф 14
15	Шлейф 15

Текущая тревога 0

IP адрес	Логический адрес	Название	1-й телефон	№ шлейфа	Начало тревоги	Отмена тревоги
----------	------------------	----------	-------------	----------	----------------	----------------

Имя оператора: admin Не распознанная тревога: 0 2014-06-18 12:30:11

9. Пользователи.

В данном пункте меню Вы можете добавить новые учётные записи пользователей или изменить существующие.

Management Software 7.7
Система(F) Поиск(L) Отчеты(D) Помощь(H)

Настройки CDM-порта | Запись карт в базу | Активация карт | Добавить | Изменить | Удалить | Печать | Заблокировать | Смена пользователя | Выход

Пользователи
Всего 1 Включено 0 Нет связи 7 Оборудование Все Экспорт Excel


Имя пользователя	Описание	Уровень доступа
admin	admin	admin

Текущая тревога 0

IP адрес	Логический адрес	Название	1-й телефон	№ шлейфа	Начало тревоги	Отмена тревоги
----------	------------------	----------	-------------	----------	----------------	----------------


Имя оператора: admin Не распознанная тревога: 0 2014-06-18 12:30:23

Для добавления нового пользователя - нажмите кнопку «Добавить».

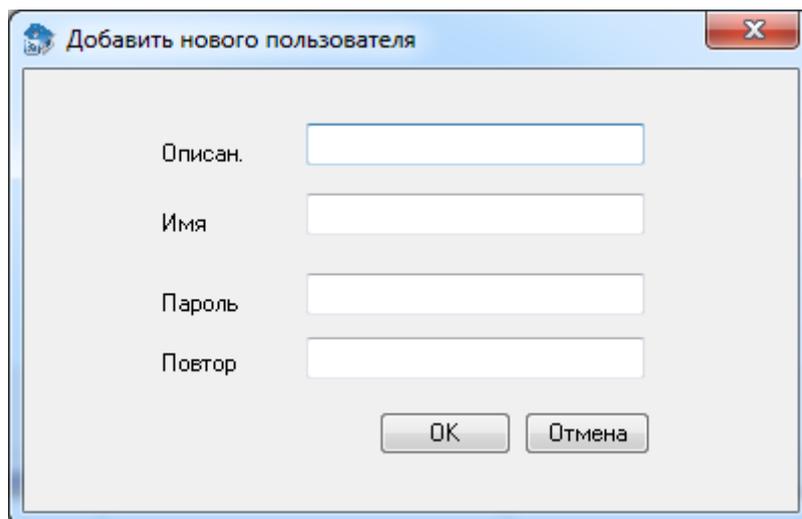

The screenshot shows a dialog box titled "Добавить нового пользователя" (Add new user). It contains four text input fields labeled "Описан." (Description), "Имя" (Name), "Пароль" (Password), and "Повтор" (Repeat). At the bottom, there are two buttons: "OK" and "Отмена" (Cancel).

Для изменения информации о пользователе или изменении его пароля – выберите пользователя в списке и нажмите «Изменить».

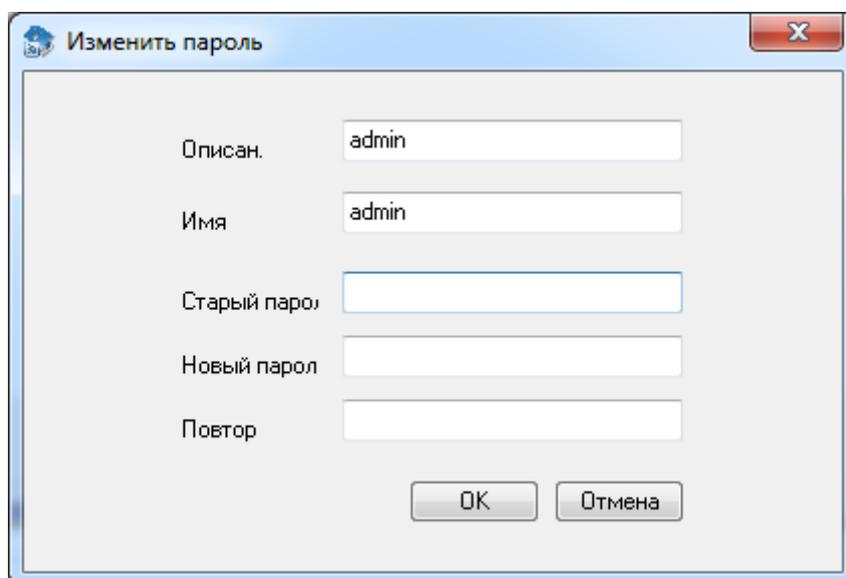

The screenshot shows a dialog box titled "Изменить пароль" (Change password). It contains five text input fields: "Описан." (Description) with the value "admin", "Имя" (Name) with the value "admin", "Старый пароль" (Old password), "Новый пароль" (New password), and "Повтор" (Repeat). At the bottom, there are two buttons: "OK" and "Отмена" (Cancel).

Для удаления выбранного пользователя – нажмите кнопку «Удалить».

10. Сообщения тревоги.

В данном пункте меню Вы можете просмотреть информацию о сработавших шлейфах сигнализации, времени их срабатывания, продолжительности и действия оператора.

Сообщения тревоги

Всего 2 Включено 7 Нет связи 4 Оборудование Все Экспорт Excel

IP адрес	Логический адрес	Описание	Название	1-й телефон	№ шлейфа	Начало тревоги	Действие оператора	Отмена тревоги	Статус тревоги
192.168.1.223	0001-01-07-07-0		Неизвестно	13800755500	Шлейф 3	2014-06-05 15:47:26	2014-06-05 15:48:11	2014-06-05 15:48:02	Ложная
192.168.1.223	0001-01-00-07-0		Неизвестно	13800755500	Шлейф 1	2014-04-23 09:33:43	2014-04-23 09:35:10	2014-04-23 09:34:18	Ложная

Текущая тревога 0

Обработка Экспорт Excel Обработка всех

IP адрес	Логический адрес	Название	1-й телефон	№ шлейфа	Начало тревоги	Отмена тревоги
----------	------------------	----------	-------------	----------	----------------	----------------

Имя оператора: admin Не распознанная тревога: 0 2014-06-18 12:33:24

При срабатывании сигнализации в нижнем меню программы отобразится информация о сработавшем устройстве и шлейфе, строка устройства будет мигать красным цветом и программа будет воспроизводить звук тревожной сирены.

Внутренние мониторы

Всего 11 Включено 7 Нет связи 4 Оборудование Все Экспорт Excel

Логический адрес	Описание	Название	1 телефон	2 телефон	MAC адрес	IP адрес	Статус соединения	Режим охраны	Статус тревоги	Тип прибора
0001-01-00-01-0		Неизвестно	13800755500	13800755500	00:1F:D0:7E:37:11	192.168.1.201	Включен	Охрана отключена	Нет тревоги	Монитор
0001-01-00-02-0		Неизвестно	13800755500	13800755500	00:24:32:00:6D:1F	192.168.1.231	Включен	Охрана отключена	Нет тревоги	Монитор
0001-01-00-03-0		Неизвестно	13800755500	13800755500	00:1F:D0:0C:14:52	192.168.1.203	Включен	Охрана отключена	Нет тревоги	Монитор
0001-01-00-04-0		Неизвестно	13800755500	13800755500	00:1F:D0:8A:00:E2	192.168.1.204	Включен	Охрана отключена	Нет тревоги	Монитор
0001-01-00-05-0		Неизвестно	13800755500	13800755500	00:1F:D0:54:24:17	192.168.1.233	Включен	Охрана отключена	Нет тревоги	Монитор
0001-01-00-07-0		Неизвестно	13800755500	13800755500	00:1F:D0:4E:34:72	192.168.1.223	Нет связи	Охрана отключена	Нет тревоги	Монитор
0001-01-00-08-0		Неизвестно	13800755500	13800755500	00:1F:D0:2D:A6:FB	192.168.1.224	Включен	Охрана отключена	Нет тревоги	Монитор
0001-01-07-07-0		Неизвестно	13800755500	13800755500	00:1F:D0:4E:34:72	192.168.1.223	Включен	Под охраной	Тревога	Монитор
0001-01-07-77-0		Неизвестно	13800755500	13800755500	00:24:32:00:79:41	192.168.1.232	Нет связи	Охрана отключена	Нет тревоги	Монитор
0001-0		Неизвестно	13800755500	13800755500	00:1F:D0:48:49:F2	192.168.1.207	Нет связи	Охрана отключена	Нет тревоги	Спец. монитор
0001-0		Неизвестно	13800755500	13800755500	00:1F:D0:C7:69:7E	192.168.1.222	Нет связи	Охрана отключена	Нет тревоги	Спец. монитор

Текущая тревога 1

Обработка Экспорт Excel Обработка всех

IP адрес	Логический адрес	Название	1-й телефон	№ шлейфа	Начало тревоги	Отмена тревоги
192.168.1.223	0001-01-07-07-0	Неизвестно	13800755500	Шлейф 5	2014-06-18 12:37:21	

Имя оператора: admin Не распознанная тревога: 0 2014-06-18 12:37:39

Для обработки сработавшего шлейфа необходимо нажать кнопку «Обработка» либо выбрать тревожный вызов из списка, нажать правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать пункт «Обработать». Для обработки нескольких тревожных вызовов одновременно, необходимо нажать кнопку «Обработка всех».

Для экспорта списка сработавших шлейфов сигнализации в таблицу Excel, нажмите кнопку «Экспорт в Excel».

После нажатия на кнопку обработки откроется новое окно, в котором можно выбрать тип тревоги и описать предпринятые оператором действия для данного случая.

0001-01-07-07-0 Тревога

IP адрес: 192.168.1.223 № шлейфа: Шлейф 3

Название: Неизвестно Начало тревоги: 05.06.2014 15:47:26

Логический адрес: 0001-01-07-07-0 Отмена тревоги

1-й телефон: 13800755500

Ложная Реально

Предпринятые действия

OK Отмена

11. Список сообщений.

В данном пункте меню Вы можете просмотреть список всех отправленных на внутренние мониторы сообщений. Для экспорта всех сообщений в таблицу Excel нажмите кнопку «Экспорт Excel».

Management Software 7.7

Список отправленных сообщений

Всего: 63 Включено: 7 Нет связи: 4 Оборудование: Все

Порядковый номер	Адрес получателя	IP адрес	Текст сообщения	Номер сообщения	Результат отправки	Оператор	Дата/Время
42	0001-01-00-07-0	192.168.1.223	TEST 9:22	6	OK	admin	23.04.2014 9:22:52
43	0001-01-00-08-0	192.168.1.224	TEST 9:22	7	OK	admin	23.04.2014 9:22:52
44	0001-01-07-77-0	192.168.1.232	TEST 9:22	8	OK	admin	23.04.2014 9:22:52
45	0001-0	192.168.1.207	TEST 9:22	9	OK	admin	23.04.2014 9:22:52
39	0001-01-00-03-0	192.168.1.203	TEST 9:22	3	OK	admin	23.04.2014 9:22:52
37	0001-01-00-01-0	192.168.1.201	TEST 9:22	1	OK	admin	23.04.2014 9:22:51
36	0001-0	192.168.1.207	TEST TETS	36	OK	admin	23.04.2014 9:22:09
35	0001-01-07-77-0	192.168.1.232	TEST TETS	35	OK	admin	23.04.2014 9:22:09
34	0001-01-00-08-0	192.168.1.224	TEST TETS	34	OK	admin	23.04.2014 9:22:08
29	0001-01-00-02-0	192.168.1.231	TEST TETS	29	OK	admin	23.04.2014 9:22:08
33	0001-01-00-07-0	192.168.1.223	TEST TETS	33	OK	admin	23.04.2014 9:22:08
28	0001-01-00-01-0	192.168.1.201	TEST TETS	28	OK	admin	23.04.2014 9:22:08
31	0001-01-00-04-0	192.168.1.204	TEST TETS	31	OK	admin	23.04.2014 9:22:08
32	0001-01-00-05-0	192.168.1.220	TEST TETS	32	OK	admin	23.04.2014 9:22:08
30	0001-01-00-03-0	192.168.1.203	TEST TETS	30	OK	admin	23.04.2014 9:22:08

Текущая тревога: 0

Обработка Экспорт Excel Обработка всех

IP адрес	Логический адрес	Название	1-й телефон	№ шлейфа	Начало тревоги	Отмена тревоги

Имя оператора: admin Не распознанная тревога: 0 2014-06-18 12:33:35

12. Проход по картам.

В данном пункте меню Вы можете просмотреть все совершённые проходы по картам – адрес открываемого оборудования, его тип, идентификатор карты, адрес монитора соответствующей карты и время прохода.

Список проходов по картам доступа

Адрес открываемого оборудования	Тип оборудования	Идентификатор карты	Адрес соответствующей карте	Дата/Время
0001-01-3	Многокв. панель	00-06-FF-05	Нет адреса	18.06.2014 13:39:53
0001-01-3	Многокв. панель	00-22-E9-07	Нет адреса	18.06.2014 13:39:49
0001-01-3	Многокв. панель	00-41-5C-F0	Нет адреса	18.06.2014 13:39:48
0001-01-3	Многокв. панель	00-06-FF-05	Нет адреса	18.06.2014 13:39:45
0001-01-3	Многокв. панель	00-41-5C-F0	Нет адреса	23.04.2014 9:53:07

Текущая тревога 0

Логический адрес	Название	1-й телефон	№ шлейфа	Начало тревоги	Отмена тревоги
------------------	----------	-------------	----------	----------------	----------------

Имя оператора: admin Не распознана тревога: 0 2014-06-18 13:40:01

13. Журнал системы.

В данном пункте меню Вы можете просмотреть действия пользователей программы – входы в систему, выходы из системы и другие совершённые действия.

Журнал действий пользователей программы

Описание	Имя пользователя	Действие пользователя	Дата/Время
Вход в систему	admin	Вход в систему	2014-06-18 12:31:30
Выход из программы	admin	Выход из программы	2014-06-18 12:31:19
Вход в систему	admin	Вход в систему	2014-06-18 12:29:05
Выход из программы	admin	Выход из программы	2014-06-18 12:28:58
Вход в систему	admin	Вход в систему	2014-06-18 12:25:52
Выход из программы	admin	Выход из программы	2014-06-17 17:48:33
Вход в систему	admin	Вход в систему	2014-06-17 14:46:09
Выход из программы	admin	Выход из программы	2014-06-17 13:28:50
Вход в систему	admin	Вход в систему	2014-06-17 12:30:06
Выход из программы	admin	Выход из программы	2014-06-17 12:22:58
Вход в систему	admin	Вход в систему	2014-06-17 10:48:49
Выход из программы	admin	Выход из программы	2014-06-05 15:49:22
Вход в систему	admin	Вход в систему	2014-06-05 15:40:48
Выход из программы	admin	Выход из программы	2014-06-04 16:40:21
Вход в систему	admin	Вход в систему	2014-06-04 16:39:54

Текущая тревога 0

IP адрес	Логический адрес	Название	1-й телефон	№ шлейфа	Начало тревоги	Отмена тревоги
----------	------------------	----------	-------------	----------	----------------	----------------

Имя оператора: admin Не распознана тревога: 0 2014-06-18 12:33:46

14. Отчёты.

ПО Management Software v3 может создавать отчеты со следующей информацией:

- Сообщения о тревоге
- Проходы по картам доступа
- Список действий пользователей программы
- Список оборудования в системе
- Статус оборудования
- Список отключенного оборудования

Для того, чтобы сгенерировать отчет по любому из пунктов, Вам необходимо нажать кнопку «Отчёты» в верхнем меню программы и далее выбрать необходимый пункт создания отчёта.

Кроме сохранения отчётов в файлы Вы также можете отправить их на печать.


Сообщения о тревоге.

Номер	IP адрес	Логический адрес	Название	Телефон для связи	№ шлейфа	Начало тревоги	Действие оператора	Отмена тревоги	Статус тревоги	Оператор
3	192.168.1.223	0001-01-07-07-0	Неизвестно	13800755500	Шлейф 5	2014-06-18 12:37:21	2014-06-18 12:38:21	2014-06-18 12:37:55	Ложная	admin
2	192.168.1.223	0001-01-07-07-0	Неизвестно	13800755500	Шлейф 3	2014-06-05 15:47:26	2014-06-05 15:48:11	2014-06-05 15:48:02	Ложная	admin

Проходы по картам доступа.

Адрес открываемого оборудования	Тип оборудования	Идентификатор карты	Адрес соответствующий карте	Дата/Время
0001-01-3	Многокв. панель	00-41-5C-F0	Нет адреса	23.04.2014 9:53:07
0001-01-3	Многокв. панель	00-06-FF-05	Нет адреса	18.06.2014 13:39:45
0001-01-3	Многокв. панель	00-41-5C-F0	Нет адреса	18.06.2014 13:39:48
0001-01-3	Многокв. панель	00-22-E9-07	Нет адреса	18.06.2014 13:39:49
0001-01-3	Многокв. панель	00-06-FF-05	Нет адреса	18.06.2014 13:39:53
0001-01-0	Многокв. панель	00-DB-E9-3B	Нет адреса	20.05.2014 8:32:59
0001-01-0	Многокв. панель	00-DB-F8-8E	Нет адреса	20.05.2014 8:55:21
0001-01-0	Многокв. панель	00-DC-07-38	Нет адреса	20.05.2014 8:59:25
0001-01-0	Многокв. панель	00-DC-0C-56	Нет адреса	20.05.2014 9:01:45
0001-01-0	Многокв. панель	00-25-95-7C	Нет адреса	20.05.2014 9:06:54
0001-01-0	Многокв. панель	00-62-54-8F	Нет адреса	20.05.2014 9:20:52
0001-01-0	Многокв. панель	00-25-5F-D6	Нет адреса	20.05.2014 9:41:22
0001-01-0	Многокв. панель	00-DC-41-6F	Нет адреса	20.05.2014 9:53:07


Список действий пользователей программы.

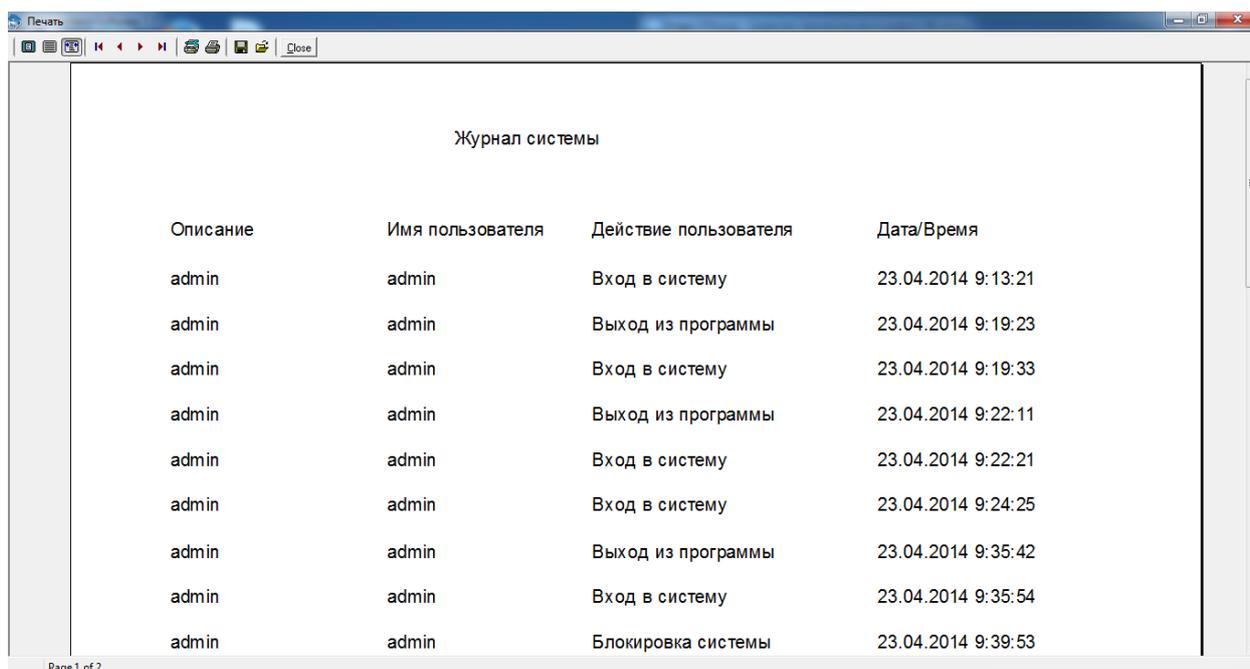

Описание	Имя пользователя	Действие пользователя	Дата/Время
admin	admin	Вход в систему	23.04.2014 9:13:21
admin	admin	Выход из программы	23.04.2014 9:19:23
admin	admin	Вход в систему	23.04.2014 9:19:33
admin	admin	Выход из программы	23.04.2014 9:22:11
admin	admin	Вход в систему	23.04.2014 9:22:21
admin	admin	Вход в систему	23.04.2014 9:24:25
admin	admin	Выход из программы	23.04.2014 9:35:42
admin	admin	Вход в систему	23.04.2014 9:35:54
admin	admin	Блокировка системы	23.04.2014 9:39:53

Page 1 of 2

Список оборудования в системе.

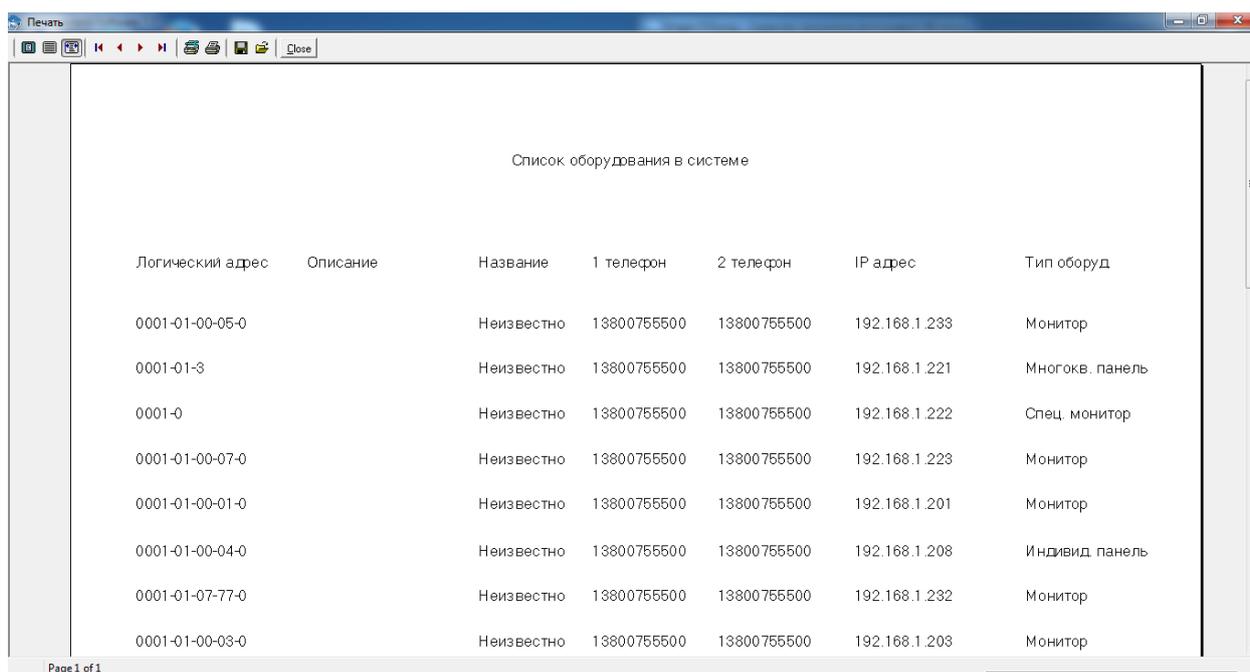

Логический адрес	Описание	Название	1 телефон	2 телефон	IP адрес	Тип оборуд
0001-01-00-05-0		Неизвестно	13800755500	13800755500	192.168.1.233	Монитор
0001-01-3		Неизвестно	13800755500	13800755500	192.168.1.221	Многокв. панель
0001-0		Неизвестно	13800755500	13800755500	192.168.1.222	Спец. монитор
0001-01-00-07-0		Неизвестно	13800755500	13800755500	192.168.1.223	Монитор
0001-01-00-01-0		Неизвестно	13800755500	13800755500	192.168.1.201	Монитор
0001-01-00-04-0		Неизвестно	13800755500	13800755500	192.168.1.208	Индивид. панель
0001-01-07-77-0		Неизвестно	13800755500	13800755500	192.168.1.232	Монитор
0001-01-00-03-0		Неизвестно	13800755500	13800755500	192.168.1.203	Монитор

Page 1 of 1

Статус оборудования

Номер	Логический адрес	IP адрес	Тип оборуд...	Информация
1	0001-01-00-01-0	192.168.1.207	Многокв. п...	
10	0001-01-0	192.168.1.230	Многокв. п...	20130625.01...
11	0001-01-00-01-1	192.168.1.208	Многокв. п...	
12	0001-01-00-04-0	192.168.1.204	Монитор	
13	0001-01-1	192.168.1.206	Многокв. п...	20130625.01
2	0001-01-3	192.168.1.221	Многокв. п...	
3	0001-01-07-07-0	192.168.1.223	Монитор	
4	0001-01-00-08-0	192.168.1.224	Монитор	
5	0001-01-00-03-0	192.168.1.203	Монитор	
6	0001-01-2	192.168.1.205	Многокв. п...	
7	0001-01-00-05-0	192.168.1.233	Монитор	
8	0001-01-00-02-0	192.168.1.231	Монитор	
9	0001-01-00-07-0	192.168.1.222	Многокв. п...	

E:0 IP: L:0

Закрыть

Список отключенного оборудования.

Отключенное оборудование

Логический адрес	Описание	Название	1 телефон	2 телефон	IP адрес	Тип оборуд
0001-0		Неизвестно	13800755500	13800755500	192.168.1.207	Спец. монитор
0001-0		Неизвестно	13800755500	13800755500	192.168.1.222	Спец. монитор
0001-01-00-04-0		Неизвестно	13800755500	13800755500	192.168.1.208	Индивид. панель
0001-01-00-07-0		Неизвестно	13800755500	13800755500	192.168.1.223	Монитор
0001-01-07-77-0		Неизвестно	13800755500	13800755500	192.168.1.232	Монитор

Page 1 of 1