



Схема подключения переключателя режимов работы

Переключатель режимов

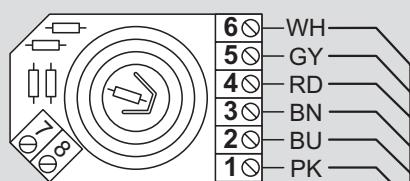

Блок управления ES 200 основной

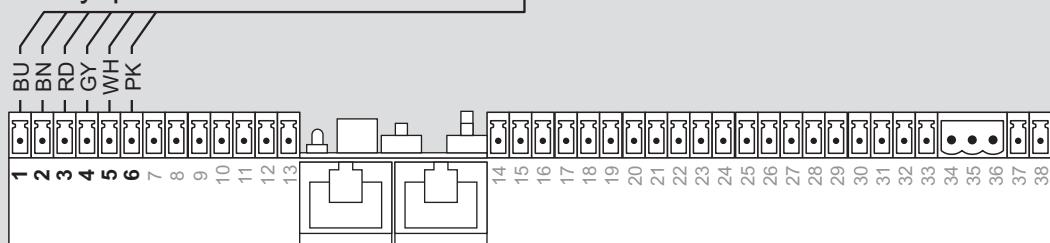

Описание и
назначение разъемов
Блок управления

Rus

1	←	Выключено
2	←	Автоматический
3	←	Только выход
4	←	Частичное открывание
5	←	Открыто постоянно
6	→ GND	
7	←	
8	→ GND	Режим Ночь/Банк

Переключатель режимов

6	→	Открыто постоянно
5	→	Частичное открытие
4	→	Только выход
3	→	Автоматический
2	→	Выключено
1	← GND	






Схема электрическая соединений Переключатель режимов работы

Переключатель режимов

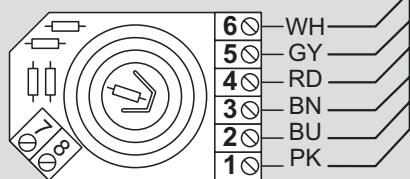

Блок управления

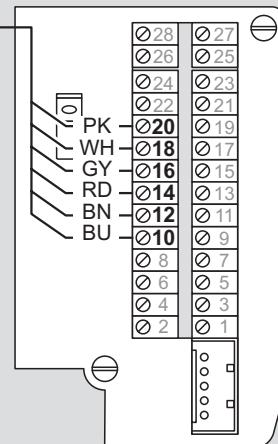

Описание и назначение разъемов

RUS

Блок управления

20	→ GND
18	← Открыто постоянно
16	← Частичное открытие
14	← Только выход
12	← Автоматический
10	← Выключено

Переключатель режимов

6	← Открыто постоянно
5	← Частичное открытие
4	← Только выход
3	← Автоматический
2	← Выключено
1	— GND