

Авторские права на конструкцию  
зарегистрированы в Государственном реестре  
заявок на присвоение промышленной  
вой права интеллектуальной собственности



РОСТЕВРОСТРОЙ



ПР2/3М2

**ТУРНИКЕТЫ ПОЛНОРОСТОВЫЕ  
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ  
С ОГРАЖДЕНИЕМ  
«РОСТОВ-ДОН ПР2/ М2»**

**ПАСПОРТ.  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



РОСС RU.MO10.H01100  
ТУ 4372-001-83349852-2011

# **Уважаемый покупатель!**

Просим Вас внимательно изучить настоящее руководство.

## **1 НАЗНАЧЕНИЕ**

Электромеханические полноростовые турникеты «Ростов-Дон» предназначены для управления потоками людей на проходных.

Двухпроходные турникеты могут быть **с ограждением из труб** (ПР2/М2) или **с ограждением из стекла** (ПР2С/М2).

Возможны следующие исполнения турникетов: трехлопастной (-3) и четырехлопастной (-4), уличного (-У) и внутреннего исполнений, из окрашенной порошковой краской стали и из нержавеющей стали (Нерж) в любом сочетании, *например:*

«Ростов-Дон ПР2/ЗМ2» - турникет полноростовой (ПР) двухпроходной (2) с ограждением из труб трехлопастной (3);

«Ростов-Дон ПР2С/4М2-У» - турникет полноростовой двухпроходной с ограждением из стекла четырехлопастной уличный (**под навесом**);

«Ростов-Дон ПР2/ЗМ2-Нерж» - турникет полноростовой двухпроходной с ограждением из труб трехлопастной из нержавеющей стали.

Турникеты из нержавеющей стали являются уличными.

Трехлопастной турникет (/ЗМ) обеспечивает более удобный проход людей за счет большого пространства между лопастями. Четырехлопастной турникет (/4М) обеспечивает более жесткое разделение потока людей по одному человеку. Турникеты с буквой «С» в обозначении имеют вставки из закаленного стекла толщиной 4 мм.

Лопасть представляет собой группу горизонтальных штанг, расположенных друг над другом в одной плоскости на отдельной трубе.

Турникеты управляются с пульта дистанционного управления (ПДУ) и обеспечивают пропуск в любом из двух направлений как по одному человеку, так и группы людей.

Турникеты могут быть легко встроены в систему контроля и управления доступом, для чего предусмотрены специальные входные и выходные цепи (см. раздел 7 "Сопряжение и работа со СКУД").

По условиям применения турникеты соответствуют группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69 и предназначены для эксплуатации внутри помещения при температуре от +1 до +50°C. Турникеты уличного исполнения соответствуют группе УХЛ 2 по ГОСТ 15150-69 и предназначены для эксплуатации вне помещения при температуре от -40 °C до +50°C. Турникеты уличного исполнения имеют двойное покрытие плат электронники

лаком, систему электроподогрева механизма турникета, крашеные турникеты покрываются цинкосодержащим защитным слоем с последующей покраской в нужный цвет по RAL, класс защиты IP43.

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип турникета - полноростовой роторный двойной трех- или четырехлопастной для прохода в двух направлениях, нормально открытый с режимом пропуска одного человека по пропуску или от пульта охранника. Для запирания турникета при отсутствии питания предусмотрена блокировка турникета с помощью ключа.

Электрические параметры схем управления и индикации:

Напряжение питания, В 12±2

Потребляемая мощность (Вт) при напряжении 12В:

-максимальная при несанкционированном проходе с	
включенным освещением, не более	84
- средняя при санкционированном проходе	42
- в режиме ожидания прохода с освещением	18
- в режиме ожидания прохода без освещения	6

Электрические параметры системы электроподогрева:

Напряжение питания, В 24±2

Потребляемая мощность, не более, Вт: 60

Масса 3-лопастного/4-лопастного турникета, кг 365/400

Габаритные размеры (ширинахглубинахвысота)  
отклонения размеров см. приложение. мм 2270x1600x2250

Высота прохода, мм 2050

Ширина прохода турникета, не менее, мм  
3-лопастного/4-лопастного 560/500

Допустимые статические усилия на преграждающую  
лопасть на середине; не более, кгс 200

Усилие поворота центральной стойки на середине ло-  
пости, не более, кгс 5

Средняя наработка на отказ, проходов 2 000 000

Среднее время восстановления, час 1

Пропускная способность на два прохода при одно-  
кратном проходе, не менее, проходов/мин 60 (без учета за-  
держки СКУД)

То же при свободном проходе 80

Срок эксплуатации, лет 10

Максимальная длина кабеля от БЭУ к ПДУ, м 50 (стандартная  
длина 10 м)

Макс. длина кабеля от БЭУ к блоку питания, м 20 (стандартная  
(рекомендуемое сечение кабеля приведено в табл.1) длина 15 м)

Таблица 1

Длина кабеля от БЭУ к источнику питания	Рекомендуемое сечение	Рекомендуемый тип кабеля (проводы)
до 5 м	0,5 мм <sup>2</sup>	ШВВП 2х0,5
до 20 м	1,5 мм <sup>2</sup>	ПВС 2х1,5

### 3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Турникет (подробнее см. в приложении «Упаковочный лист»)	1 шт.
Пульт дистанционного управления (ПДУ)	2 шт.
Инструкция по работе с ПДУ	1 шт.
Блок питания 24В, 3А для подогрева уличных турникета	2 шт.
Ключи запирания турникета	компл.
Лампа освещения	4 шт.
Паспорт. Руководство по эксплуатации	1 шт.

Изготовителем по отдельному заказу может поставляться блок питания с необходимыми для эксплуатации турникета параметрами.

\* Комплектацию см. подробнее в приложении «Упаковочный лист».

### 4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Турникет состоит (см. Приложение 1.1) из следующих частей: две стойки крыла прохода **1** и **2**, две лицевых решетки **3** и **4** и напольная плита **7**, которые крепятся к полу анкерными болтами. К стойкам фронтально крепится рама привода **5**. На раме привода в зонах прохода имеются отверстия для установки четырех светильников. На площадки рамы устанавливается механизмы **6**. На валах механизмов закреплены эластичные муфты, к фланцам которых крепятся верхние фланцы центральных стоек. Центральная стойка состоит из трех или четырех лопастей **8**, которые скручиваются между собой и крепятся к верхнему и нижнему фланцам. Нижние фланцы закреплены на валах напольной плиты **7**. К боковым поверхностям стойки крыла прохода **1** и **2** крепятся ограждения **9** и **10**. В стойки ограждений вмонти-

рованы световые индикаторы **12**, необходимые для индикации разрешения (зеленый свет) или запрета (красный свет) прохода.

Через отверстия в верхней части стойки крыла прохода и рамы привода к турникету подключается пульт дистанционного управления (ПДУ).

На раме привода турникета установлены плафоны освещения прохода **11** напряжением 12В. Включение и выключение освещения прохода производится с ПДУ нажатием и удержанием нажатой более **5 секунд** средней кнопки.

Для исключения возможного перелезания внутрь в верхней части турникета устанавливается стяжка **15** с креплением к верхним поперечинам лицевых решеток.

Для более четкого ориентирования напольной плиты **7** служат нижние стяжки **13** с креплением к вертикальным стойкам лицевых решеток.

Для четырехлопастного турникета к вертикальным стойкам лицевых решеток крепятся ограничители прохода **20**.

Турникет дистанционно открывается для прохода как одного человека, так и группы людей в заданном направлении в течение любого промежутка времени. Для удобства управления от ПДУ в блоке электронного управления (БЭУ) предусмотрена функция задержки времени на проход через турникет с принудительным досрочным сбросом по факту прохода.

Механизмы турникета имеет вертикальную ось вращения трех (четырех) лопастей штанг, движущихся в пределах ширины прохода. Вращение лопастей блокируется электромагнитным приводом. При подаче команды на разрешение прохода (охранником с ПДУ или автоматически от СКУД в случае, если Потребитель ее установил) механизм разблокируется для прохода одного человека или группы людей (в зависимости от выбранного режима).

При выключении питания турникет становится постоянно открытый. Запирание турникета при отсутствии напряжения производится поворотом ключа в замке, расположенному в раме привода.

## **Режим тревоги.**

Турникет переходит в режим тревоги в следующих случаях:

- несанкционированное движение из исходного положения;
- движение в запрещённом направлении (навстречу разрешённому направлению).

При переходе турникета в режим тревоги включаются:

- стопорный механизм;
- звуковая сигнализация;
- световые индикаторы светятся красным цветом.

*Режим тревоги может быть снят как с помощью ПДУ, так и автоматически в следующих случаях:*

- при возобновлении движения механизма турникета в разрешённом направлении;
- если механизм турникета установлен в исходное положение, при этом турникет переходит в режим ожидания;
- одновременно нажаты и удерживаются кнопки «КН.1» и «КН.2» ПДУ, при этом оба световых индикатора светятся красным цветом, а звуковая сигнализация отключается. При снятии режима тревоги с ПДУ происходит отключение стопорного механизма, что позволяет поворачивать механизм в любом направлении до следующего исходного положения. В этом случае возможно перемещение механизма на один проход, при котором сигнал для СКУД о факте прохода не выдается.

**Звуковое устройство (зуммер)** можно отключать и включать троекратным нажатием кнопки «КН.ДОП» на ПДУ.

### **Режим срабатывания пожарного шлейфа.**

Пожарный шлейф можно подключить к клеммам, обозначенным «GND» и «Bx2» модуля IB v1.1Б, предварительно убрав перемычку. При срабатывании пожарного шлейфа (разрыв цепи) происходит разблокировка турникета в обе стороны с индикацией зеленым цветом. Функция антивозврата отключена. Выход из режима осуществляется восстановлением шлейфа и нажатием любой клавиши направления прохода.

## **Режим калибровки.**

Режим предназначен для установки исходного (нулевого) положения лопастей. Это может потребоваться, например, при замене датчика углового положения лопастей. Для перевода турникета в режим калибровки необходимо снять крышку привода (Рис.8) и нажать красную кнопку включения режима калибровки (кнопка расположена на боковом ребре корпуса привода). При включении режима калибровки раздается прерывистый звуковой сигнал и мигает зеленым индикатор прохода одного из направлений (другой проход горит красным).

По мигающему зеленым цветом сигналу индикатора ПДУ необходимо повернуть лопасть турникета согласно этому направлению быстро и плавно (придерживать, возвращать лопасть в обратном направлении **не допускается**). Дождаться мигающего зеленым цветом сигнала индикатора и повторить поворот лопасти, как описано выше, затем сделать это в третий (четвертый) раз. По завершению процесса калибровки прекращается подача звукового сигнала, и турникет переходит в режим ожидания.

## **Экстренные ситуации**

В случаях пожара, сигнала тревоги, проноса крупногабаритных грузов и т.д. обеспечение свободного прохода в турникетах осуществляется следующими способами:

- а) переводом турникета в режим группового прохода;
- б) выключением турникета (прекращением подачи напряжения); турникет при этом автоматически разблокируется;
- в) снятием одной лопасти.

## **Механизм антивозврата (antipassback)**

В турникете реализован запрет возврата проходящего человека после поступления в СКУД сигнала о факте прохода, который подается примерно на середине прохода через турникет. При этом блокируется возможность поворота штанг в обратном направлении, так что проходящий человек может продолжить проход только в начатом разрешенном направлении.

Функцию антивозврата можно отключить установкой перемычки между клеммами «GND» и «Bx1» модуля «IB v1.1».

## **ВНИМАНИЕ!**

При отключении функции антивозврата производитель не гарантирует достоверность регистрации факта прохода через турникет, так как имеется возможность вернуться после фиксации его системой СКУД.

### **Пульт дистанционного управления**

По условиям применения ПДУ предназначен для эксплуатации внутри помещения при температуре от +1°C до +50°C.

Напряжение питания постоянного тока, В	12±2
Потребляемый ток, мА, не более	30
Ресурс клавиатуры, циклов/контакт, не менее	1 000 000

**Устройство и подготовка к работе.** Пульт представляет собой разборный пластмассовый корпус (см. Приложение 2.2), состоящий из днища и крышки. На крышке расположены два светодиодных индикатора и трехкнопочный блок клавиатуры. Выкрутив четыре винта М3, расположенных по углам днища корпуса, можно снять крышку и получить доступ к электронной схеме ПДУ. В торце корпуса расположен разъем-розетка типа 8P8C для подключения интерфейсного кабеля. Для подключения к УПУ оба конца кабеля обжимаются по стандарту EIA/TIA-568B. Цоколевка разъема и цвет жил интерфейсного кабеля приведены в таблице 2.

Таблица 2

Кон-такт	Обозна-чение	Цвет жил ка-беля UTP	Функция
1	PU1	оранж.-бел.	Кнопка «Направление 1» (  )
2	GR1	оранж.	Переключение цвета «Индикации направления 1»
3	GR2	зел.-бел.	Переключение цвета «Индикации направления 2»
4	PUB	синий	Дополнительная кнопка

5	Общий	сине-бел.	Общий провод (-12В блока питания)
6	Общий	зел.	Общий провод (-12В блока питания)
7	+12В	корич.-бел.	Подключения источника питания (+12В блока питания)
8	PU2	корич.	Кнопка «Направление 2» (  )

Соедините ПДУ и турникет интерфейсным кабелем. ПДУ готов к работе.

При необходимости можно поменять местами кнопки «Направление 1» и «Направление 2» и соответствующую им индикацию. Для этого необходимо (см. Приложение 2):

- снять крышку корпуса ПДУ;
- переставить оба джампера XP1 и XP2 из верхнего положения в нижнее;
- развернуть блок клавиатуры на 180°;
- закрыть крышку корпуса ПДУ.

## 5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Электрические схемы турникета и ПДУ изолированы от корпуса. При этом на них подается напряжение не выше 12В постоянного тока.

5.2. Корпус турникета необходимо заземлять. На боковом ребре внутри стойки крыла прохода секции внизу имеется основная клемма (M8) заземления; дополнительные клеммы заземления (M6) находятся на раме привода 5, на лицевых решетках 3 и 4 и боковых ограждениях турникета.

5.3. Запрещается производить какие-либо работы на механизме турникета без предварительного отключения от сети.

5.4. При эксплуатации турникета необходимо соблюдать общие правила электробезопасности при пользовании электрическими приборами.

## 6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Турникет рекомендуется устанавливать на горизонтальный бетонный фундамент размером 2400x1700 мм. Толщина фундамента не менее 100 мм. Допускается вместо сплошного фундамента устанавливать в местах крепления бетонные столбики сечением 200x200 и глубиной не менее 300 мм.

6.1. Распакуйте турникет, проверьте его комплектность.

6.2. Установите турникет в следующей последовательности:

*1. Сборка турникета. Рис. 1, 2*

– рекомендуем сначала установить механизмы **6** на опорные площадки внутри рамы **5** и закрепить болтами M10;

– положите на пол на боковую плоскость раму привода **5** (рис. 1), (предварительно постелив лист картона), рядом аналогично положите две стойки крыла прохода **1** и **2**; состыкуйте указанные элементы друг с другом присоединительными элементами и закрутите по три болта M12 с каждой стороны; поставьте собранный портал вертикально на месте установки турникета;

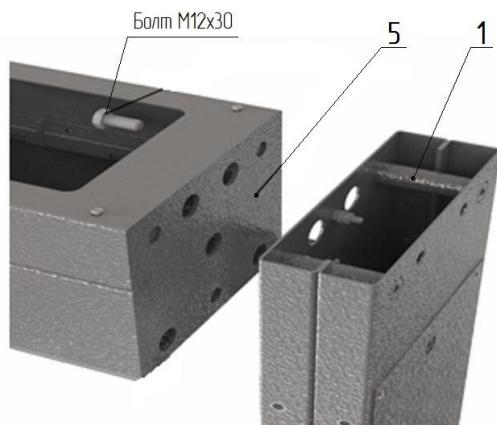


Рис. 1

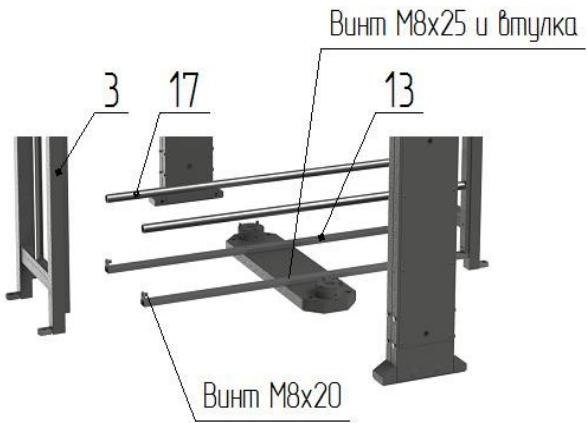


Рис. 2

## *2. Установка ограждения:*

- положите на пол (примерно в центре турникета) напольную плиту 7;
- «зеркально» установите лицевые решетки 3 и 4;
- установите горизонтальные трубы 17 (8 шт.) ограждения в гнезда вертикальных направляющих лицевых решеток 3 и 4;
- к вертикальным стойкам лицевых решеток с внутренней стороны установите нижние стяжки 13 и закрепите винтами M8 к решеткам и к плоскости напольной плиты 7 (рис.2);



Рис. 3

- закрепите к раме 5 в средней части верхнюю стяжку 15 (рис.3) двумя винтами M8, лицевые решетки 3 и 4 закрепите винтами M8 к фланцам верхней стяжки 15;
- закрепите элементы конструкции между собой и к полу

фундаментными болтами (лицевые решетки крепить к полу после установки горизонтальных трубок 17 ограждения);

– к боковым плоскостям стойки крыла прохода 1 и 2 установите ограждения 9 и 10 (предварительно заведите в отверстия стойки крыла прохода провода световых индикаторов 12, кабели заземления) и закрепите винтами M8(рис.4);

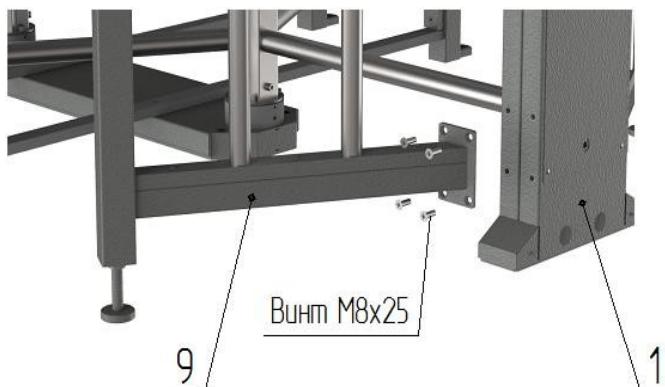


Рис. 4

– отрегулируйте положение ножек, вкрученных в опоры стоек ограждений, обеспечив устойчивое положение турникета; ножки зафиксируйте гайками M16.

### 3. Сборка центральной стойки :

- установите на диск муфты привода 6 (рис.5) верхний фланец центральной стойки и закрепите винтами M10x16; нижний фланец прикрепить к фланцу вала напольной плиты 7 винтами M8x16

– в первую очередь установите на посадочные плоскости фланцев лопасть с внутренними кронштейнами (рис.6) и закрепите винтами M8 (не затягивая их), положение "верх" указано маркировкой.

– аналогично установите остальные лопасти, затяните винты;

– проверьте легкость вращения центральной стойки, при необходимости подложите шайбы под плиту привода; проверьте визуально (с помощью отвеса и уровня) положение стоек крыла прохода;

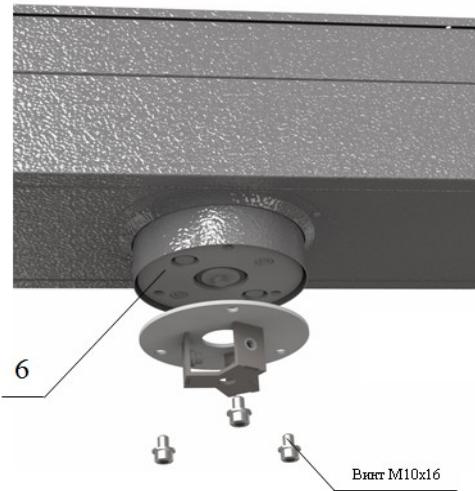


Рис. 5



Рис. 6

#### 4. Электромонтаж турникета:

- выполнить монтаж заземления турникета (см. п.5.2);

– выполнить подключение световых индикаторов к БЭУ турникета;

– выполнить установку и подключение плафонов освещения;  
– выполнить подключение ПДУ к БЭУ турникета,

#### 5. Окончательная сборка:

– окончательно затяните все крепежные элементы;  
– установите на место крышки **16** (выполнить после подключения турникета и проведения режима калибровки) и закрепите винтами M4 (рис.7)

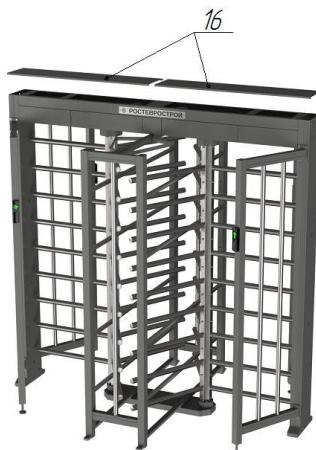


Рис. 7

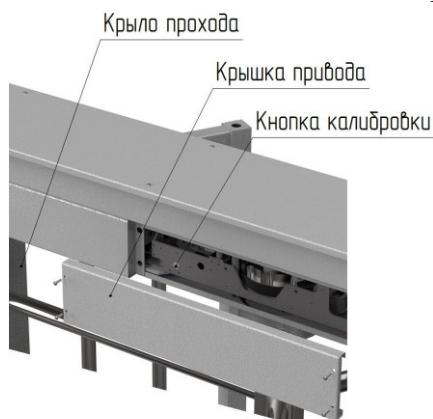


Рис. 8

## 7 СОПРЯЖЕНИЕ И РАБОТА СО СКУД

7.1. Подключение турникета к контроллерам СКУД осуществляется в соответствии с табл.3 через разъем XS2 модуля IB v1.1.

Таблица 3

Контакт XS2	Обозначение	Функция	Параметры цепи
1	Φ1.НЗ	Нормально замкнутый контакт реле «Факт прохода со стороны входа»	Нормально замкнутый контакт реле
2	Φ1.общ	Общий контакт реле «Факт прохода со стороны входа»	Общий контакт реле
3	Φ1.НР	Нормально разомкнутый контакт реле «Факт прохода со стороны входа»	Нормально разомкнутый контакт реле
4	Φ2.НЗ	Нормально замкнутый контакт реле «Факт прохода со стороны выхода»	Нормально замкнутый контакт реле
5	Φ2.общ	Общий контакт реле «Факт прохода со стороны выхода»	Общий контакт реле
6	Φ2.НР	Нормально разомкнутый контакт реле «Факт прохода со стороны выхода»	Нормально разомкнутый контакт реле
7	СКУД1	Подключение цепи контроллера СКУД «Открыть вход»	TTL-вход. Логическая 1 – низкий уровень
8	СКУД2	Подключение цепи контроллера СКУД «Открыть выход»	TTL-вход. Логическая 1 – низкий уровень
9	GND	Общий провод электроники (-12В блока питания)	-12В блока питания турникета

7.2. К контакту 9 разъема XS2 модуля IB v1.1 подсоединить цепь «Общий» контроллера СКУД.

7.3. Управление турникетом осуществляется по цепям «СКУД1» и «СКУД2» посредством замыкания контактов 7 или 8 разъема XS2 модуля IB v1.1 на общий провод.

Сигналы, подаваемые на входы «СКУД1» и «СКУД2», должны иметь TTL- уровни (номинальное значение +5В, максимальное значение +14В). Данные сигналы также могут быть сформированы посредством контактов реле или транзисторами,ключенными по схеме открытый коллектор (открытый сток). Длительность подаваемых сигналов для разблокировки турникета на вход и/или выход определяется контроллером СКУД, минимальная длительность 50 мс, максимальная - не ограничена. Направление входа и выхода остаются разблокированными, пока цепи «СКУД1» и/или «СКУД2» соответственно замкнуты на общий провод.

7.4. Сигнал «Факт прохода» формируется при повороте проходящим человеком лопастей турникета более чем на 60° переключением контактов реле для соответствующего направления прохода. Время, в течение которого контакты реле находятся в переключенном состоянии, составляет  $0,6\pm0,1$  с, номинальный ток и напряжение 2А, 12В, максимальный ток и напряжение 10А, 28В.

## 8 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ

8.1. Перед включением турникета необходимо путем визуального осмотра проверить состояние кабелей и включить блок питания.

8.2. После включения питания начальное состояние турникета – «Закрыто». При этом индикаторы светятся красным светом.

8.3. Режимы работы турникетов указаны в табл. 4.

8.4. При эксплуатации не допускается:

- использование абразивных и химически активных веществ (в том числе ацетона, бензина, растворителей, хлорсодержащих и кислотосодержащих моющих веществ) для очистки наружных поверхностей турникета; для ухода за турникетом **рекомендуется** периодически протирать наружные поверхности деталей из стали с хромовым покрытием и нержавеющей стали чистящим средством для хрома, а окрашенные поверхности – нейтральными или слабощелочными моющими средствами;

- перемещение через зону прохода турникета предметов, пре-

вышающих ширину проема прохода;

– рывки и удары по преграждающим штангам, стойке турникета и индикаторам, так как возможно их механическое повреждение и деформация, а также возможен преждевременный выход из строя механизма турникета.

#### 8.5 Рекомендации по электромонтажу:

– не рекомендуется установка изделия на расстоянии менее 1 метра от мощных источников электрических помех;

– пересечение всех сигнальных кабелей кабелями других силовых установок допускается только под прямым углом.

Монтаж изделия должен выполняться сертифицированным персоналом

Рекомендуется раз в год смазывать смазкой типа «Литол» ось и защепы пружины коромысла механизма.

**Внимание: запрещается смазывать сердечник электромагнита и запорный палец (только продувание и сухая чистка).**

Таблица 4

#### Режимы работы турникета от ПДУ

Требуемый режим работы турникета	Необходимые действия охранника	Индикация на турнике*
Закрыть для прохода	Кнопки КН.1, КН. ДОП и КН.2 ПДУ в исходном положении	Красным светом горят оба индикатора запрета прохода
Открыть для прохода одного человека в одном из направлений	Нажать кнопку КН.1 или КН.2 ПДУ, соответствующую направлению прохода	Зеленым светом горит индикатор, соответствующий направлению прохода. Через 2-4 сек. или после прохода одного человека красным светом загорается соответствующий индикатор
Открыть для прохода группы людей в одном из направлений	Нажать кнопку КН.ДОП ПДУ и, не отпуская ее, нажать КН.1 или КН.2 в соответствии с направлением прохода	Зеленым светом горит индикатор, соответствующий направлению прохода

Открыть для прохода группы людей в оба направления	Нажать кнопку КН.ДОП и, не отпуская ее, нажать КН.1, затем КН.2	Зеленым светом горят оба индикатора разрешения прохода
Закрыть турникет после режима пропускания группы людей	Нажать один раз кнопку КН.1 или КН.2 ПДУ, соответствующую направлению прохода	Красным светом горит индикатор, соответствующий направлению прохода
Закрыть для прохода людей в случае отключения питающего напряжения	Повернуть ключ в замке фиксации (заблокировать вращение штанг)	Отсутствует
Открыть для прохода оба направления для заблокированного человека	Одновременно нажать и удерживать в нажатом состоянии обе кнопки направления пульта	Зеленым светом горят оба индикатора разрешения прохода
Включение и выключение освещения прохода	Нажать и удерживать нажатой более <b>5 с</b> среднюю кнопку ПДУ	----

## **9 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ**

9.1 Перечень возможных неисправностей, устранение которых производится Потребителем, приведен в табл. 5.

Таблица 5

№	Признаки	Неисправность	Способ устранения
1	Механизм турнике-та работает, а ин-дикатор нет	Неисправен индика-тор	Отключить питание, заменить индикатор
2	При включении пи-тания звучит пре-рывистый звуко-вой сигнал, инди-кация на турникете мигает красным цветом с обеих сторон, турникет заблокирован.	Неисправен датчик положения механизма  Магнитное поле датчика угла поворота вне диапазона (горит светодиод на модуле BM v.4.0)	Заменить датчик положения механизма  Проверить правильность установки датчика угла поворота. Толщина шайб (4шт.) между корпусом и платой должна быть 3мм
3	Механизм турнике-та не блокируются	Неисправен электромагнит. Плохой контакт предохранителя с колодкой	Заменить электромагнит. Отключить блок питания от сети, зачистить и подогнуть контакты колодки
4	При подключении к сети блока пита-ния турникет не работает, инди-каторы не горят	1. Перепутана полярность подключения блока питания. 2. Величина питаю-щего напряжения не соответствует харак-теристикам турникета	Подключить турникет к блоку питания, <b>соблю-дая полярность</b> , заме-нить блок питания, при необходимости заменить предохранитель в моду-ле BM v3.0 турникета.

9.2. Не описанные в табл. 5 неисправности устраняются силами **Изготовителя** в период гарантийного обслуживания.

**Внимание!** Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию турникета усовершенствования, не ухудшающие потребительских свойств, без отражения их в паспорте

## **10. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ**

Турникет в оригинальной упаковке можно перевозить в контейнерах, закрытых железнодорожных вагонах, герметизированных отсеках самолетов, а также автомобильным транспортом с защитой от прямого воздействия атмосферных осадков и пыли в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Хранение турникета допускается в помещениях при температуре окружающего воздуха от  $-30^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$  и значении относительной влажности воздуха до 98% при  $25^{\circ}\text{C}$  без конденсации влаги.

После транспортирования или хранения турникета при отрицательных температурах или повышенной влажности воздуха, турникет перед вводом в эксплуатацию должен быть выдержан в закрытом помещении с нормальными климатическими условиями в течение не менее 12 часов.

## **11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Турникет «Ростов-Дон ПР2

/

M2 »

зав.№ \_\_\_\_\_  
соответствует техническим требованиям, требованиям безопасности и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска «\_\_\_\_\_» 202\_\_\_\_ г.  
М.П.

Подпись \_\_\_\_\_.

## **12 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

12.1. Изготовитель предоставляет гарантию на турникет в течение 24 месяцев со дня продажи. В течение этого срока Изготовитель бесплатно устраняет дефекты или заменяет неисправные узлы и блоки. В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала для ремонта. Если ремонт изделия невозможно произвести на месте установки и необходим демонтаж блоков (узлов) или замена на временные, то назначается срок ремонта.

12.2. Гарантия Изготовителя не распространяется на узлы и блоки, вышедшие из строя по вине Заказчика, вследствие нарушения правил эксплуатации и электробезопасности.


12.3. Изготовитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате неправильной установки турникета, и отклоняет любые претензии, если установка выполнена не в соответствии с указаниями настоящей инструкции

Дата продажи «\_\_\_\_» 202\_\_\_\_ г.

Подпись


# ПРИЛОЖЕНИЯ

## Приложение 1.1

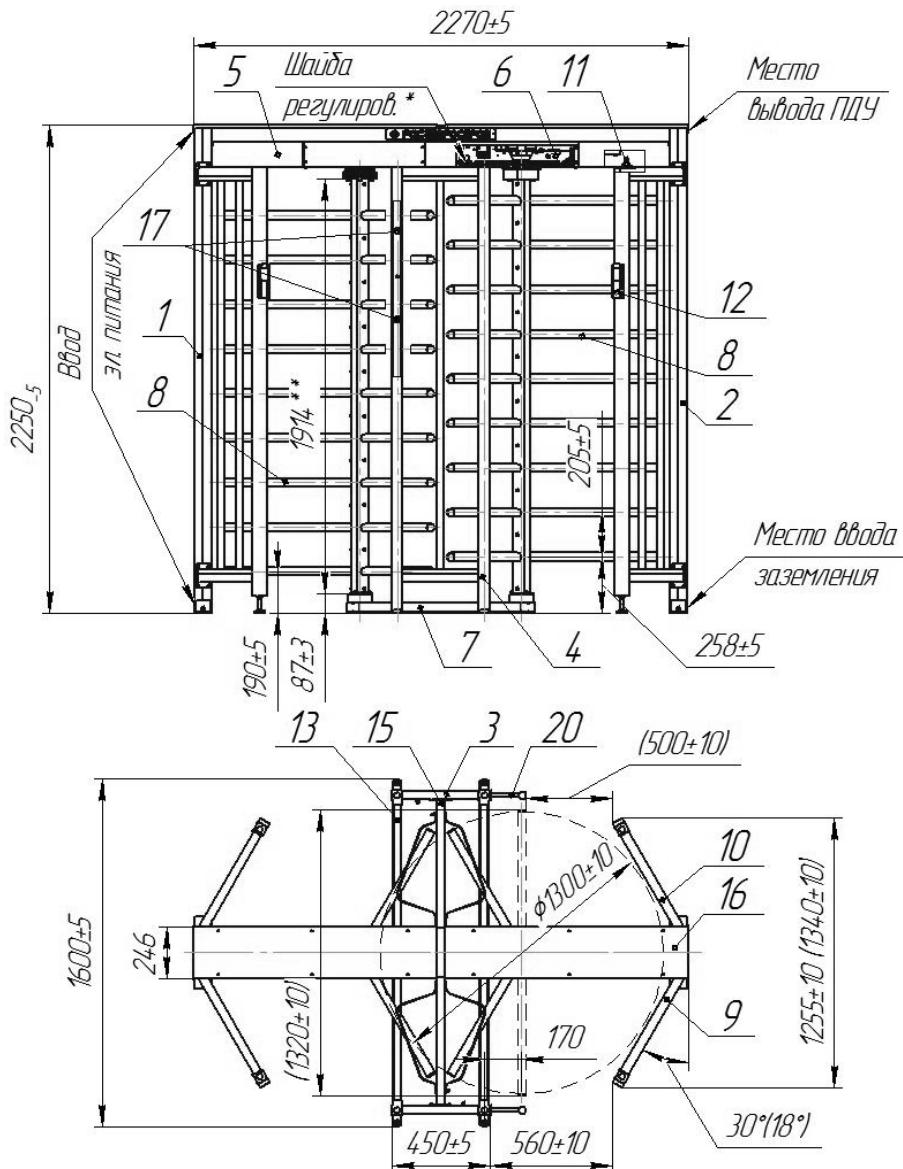


Габаритные размеры турникетов ПР2/ЗМ2.  
Размеры в скобках для турникета ПР2/4М2

## Приложение 1.2

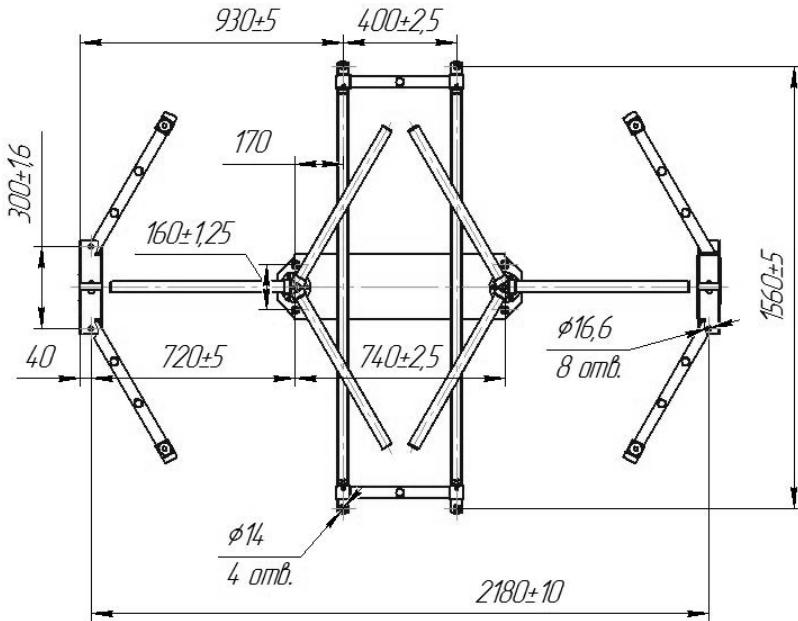

Установочные размеры турникетов ПР2/М2.

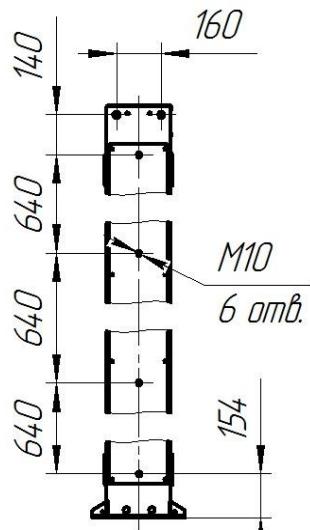

Размеры для монтажа доп. ограждения турникетов ПР2/М2

## Приложение 2.1


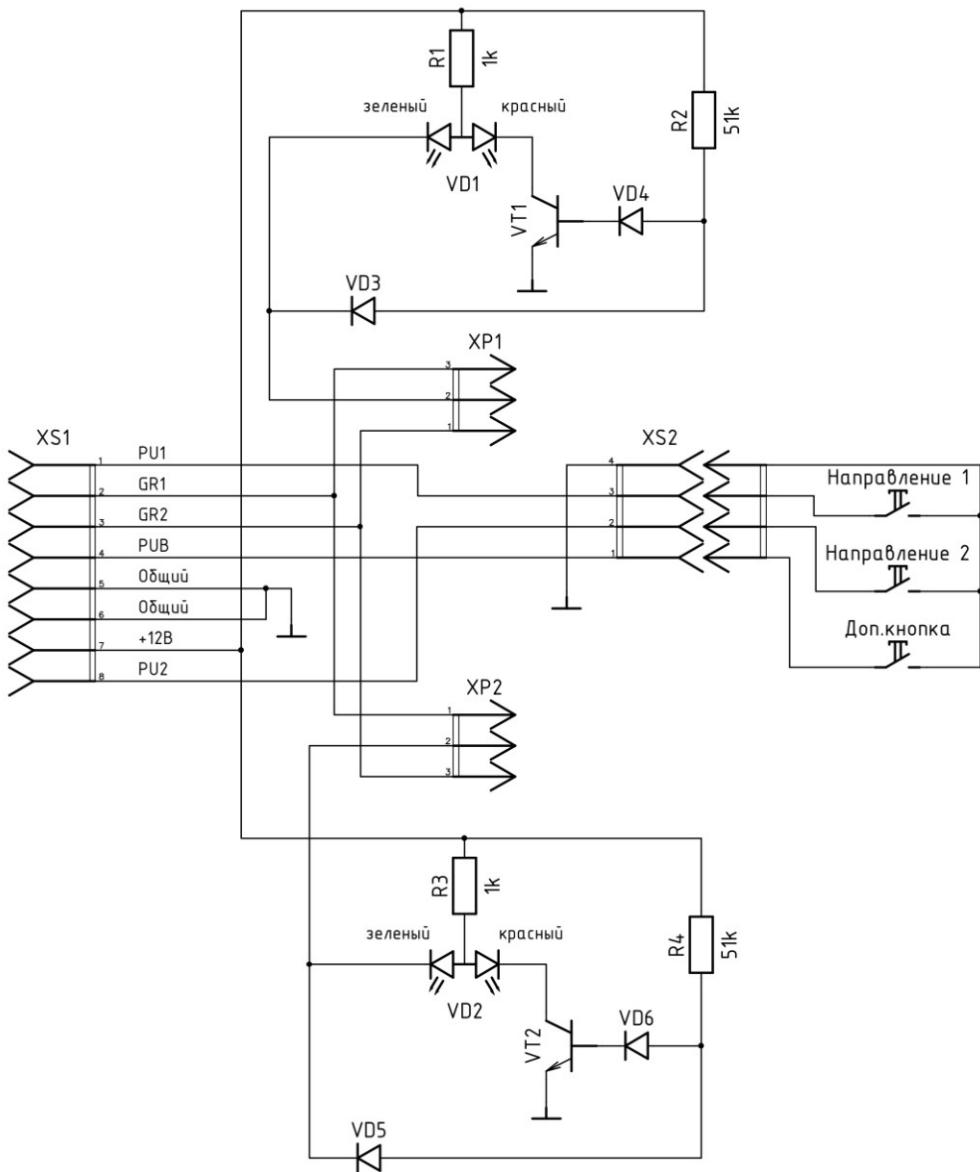


Схема электрическая принципиальная  
пульта дистанционного П2П-0-0Г

## Приложение 2.2

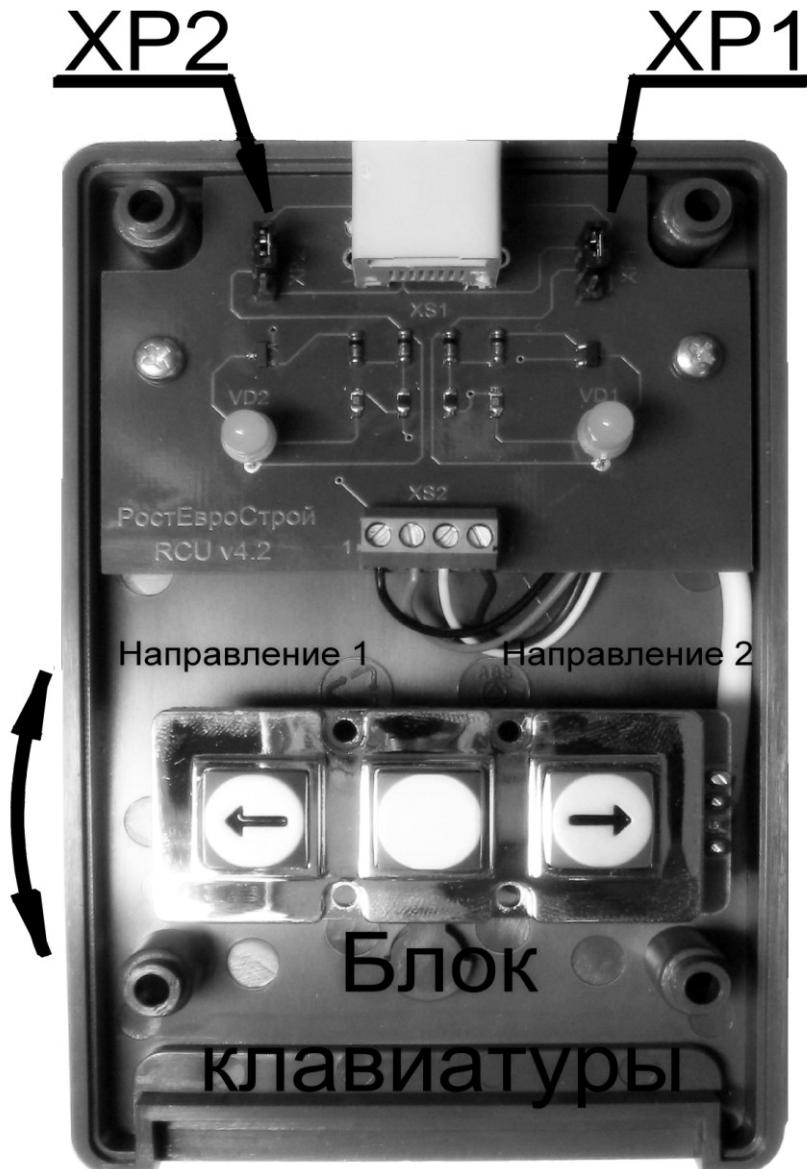

Вид пульта со снятой крышкой

## УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

<b>Содержимое</b>	<b>Кол-во</b>
<b>Ограждение турникета:</b>	
Стойка крыла прохода 1 и 2	2 шт.
Решетка лицевая 3 и 4	2 шт.
Плита напольная 7	1 шт.
Рама 5 с установленными кожухами муфт	1 шт.
Привод 6	2 шт.
Ограждения 9 и 10 со световыми индикаторами 12	4 шт.
Стяжка нижняя 13	2 шт.
Стяжка верхняя 15	1 шт.
Крышка турникета 16	2 шт.
Горизонтальные трубы ограждения 17	8 шт.
Ограничители прохода 20 (для турникета ПР2/4М2)	(4 шт.)
<b>Болты (винты) крепления :</b>	
М12x30 с шайбами	6 шт.
М10x25	8 шт.
М8x20	6(38) шт.
М8x25 (впотай)	32 шт.
М4x16	12 шт.
<b>Центральная стойка:</b>	
Лопасть 8	6(8) шт.
Кронштейны	16 шт.
Верхний фланец и нижний фланец	4 шт.
Винт M8x20	60(80) шт.
Винт M10x16 с шайбами	6 шт.
Винт M8x16 с шайбами	6(8) шт
Пульт дистанционного управления (ПДУ)	2 шт.
Инструкция по работе с ПДУ	1 шт.
Ключи замка фиксации механизма	2 комплекта
Лампы освещения	4 шт.
Паспорт. Руководство по эксплуатации	1 шт.
Очиститель для нержавеющей стали 600 мл (Премиум Класс) (только для турникетов из нержавеющей стали)	1 шт.
Заглушка черная пластиковая М12ПЧЕ (колпачок)	8

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ТУРНИКЕТОМ

Для ухода за окрашенными поверхностями рекомендуется периодически промывать их мягкой безворсовой салфеткой нейтральными моющими средствами, предназначенными для удаления масляных, жировых и других загрязнений. Для этого применять концентрированное нейтральное жидкое моющее средство «АКТИВ» (производитель НПО СпецСинтез), предназначенное для мытья загрязненных поверхностей из любых материалов (в т.ч. окрашенных и из нержавеющей стали) в соответствии с инструкцией по применению. Допускается применять аналогичные средства других производителей. После промывки протереть поверхности мягкой безворсовой салфеткой.

**Категорически не рекомендуется:** использовать кислотные, щелочные моющие средства, растворители, абразивные средства и средства с содержанием ортофосфорной кислоты.

Для ухода за поверхностями из нержавеющей стали применять специальные средства: спрей очиститель для нержавеющих сталей, артикул 08113 компаний «3М», «Металл-блік» НПО СпецСинтез, «Блеск стали», «Top house» и др. в соответствии с их инструкциями по применению.

Периодичность обработки – не реже 1 раза в месяц.

Средство нанести на сухую холодную поверхность и тщательно растереть, затем протереть насухо чистой сухой салфеткой. Не наносите средство на горячие поверхности.

При обработке сильно загрязненных металлических поверхностей предварительно очистите их с помощью универсальных нейтральных моющих средств (смотрите выше) с последующим мытьем чистой водой без содержания хлора.

**Категорически запрещается:**

использование абразивных и химически активных веществ (в том числе ацетона, бензина, *хлорсодержащих* и кислотосодержащих моющих веществ), жёстких губок для очистки наружных поверхностей турникета.

## СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
1 НАЗНАЧЕНИЕ	2
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3
3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	4
4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ	4
5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	9
6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК УСТАНОВКИ	10
7 СОПРЯЖЕНИЕ И РАБОТА СО СКУД	15
8 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ	16
9 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	19
10 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	20
11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	20
12 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	21
ПРИЛОЖЕНИЯ:	
Приложение 1.1 - Габаритные размеры турникета	22
Приложение 1.2 Установочные размеры турникета	23
Приложение 2.1 Схема электрическая принципиальная пульта дистанционного П2П-0-0Г	24
Приложение 2.2 Вид пульта со снятой крышкой	25
Упаковочный лист	26
Инструкция по уходу за турникетом	27

**Производитель:** ООО ПК «РостЕвроСтрой»

**Адрес:** 344111, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, д. 30б а

**Тел.:** 8(863) 206-16-86(многоканальный), 269-99-34, 269-99-35,  
269-99-36, 269-99-37, 269-99-38, 269-95-61

**Тел. технической поддержки:** 8(863)-269-99-39

**E-mail:** [2699935@rostovturniket.ru](mailto:2699935@rostovturniket.ru), [2699935@mail.ru](mailto:2699935@mail.ru)

**Сайт:** [www.rostovturniket.ru](http://www.rostovturniket.ru), [www.rostovturniket.ru](http://www.rostovturniket.ru)