


Инструкция
«Быстрый старт»

RVI

РАЗВЕТВИТЕЛЬ ЛИНИИ ETHERNET RVi-1NY10-2FP

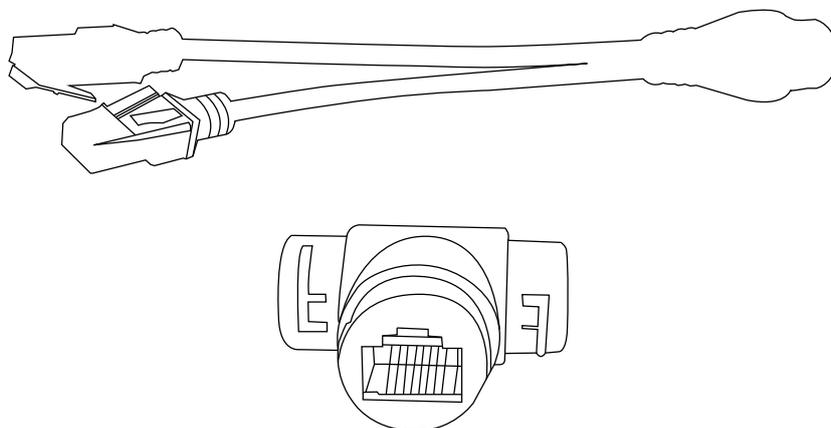

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не устанавливайте устройство в местах, температурный режим и влажность которых не совпадает с информацией, указанной в паспорте к устройству.
- Избегайте установки устройства вблизи открытого огня.
- Запрещается установка и эксплуатация устройства в местах хранения и использования горючих и взрывоопасных материалов.
- Не допускайте попадания жидкостей внутрь корпуса устройства – это может вызвать короткое замыкание электрических цепей и пожар.
- Предохраняйте устройство от повреждения во время транспортировки, хранения или монтажа.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

Меры безопасности при установке и эксплуатации должны соответствовать требованиям «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».



ЭЛЕМЕНТЫ РАЗВЕТВИТЕЛЯ ЛИНИИ ETHERNET

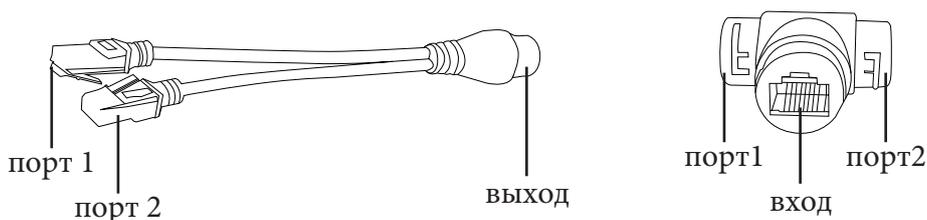


Рисунок 1

ОБЩАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Подключить разъемы «порт 1» и «порт 2» входной части в порты сетевого коммутатора (с поддержкой стандарта PoE или без).

Подключить линию Ethernet ко входу и выходу обеих частей разветвителя.

Подключить оконечные устройства в «порт 1» и «порт 2» выходной части разветвителя.

Таким образом, для подключения устройства 1 задействуются пары 1-2, 3-6, а для устройства 2 – пары 4-5, 7-8 линии Ethernet.

Мощность подключаемых устройств и общая длина линии Ethernet зависит от характеристик используемого коммутатора.

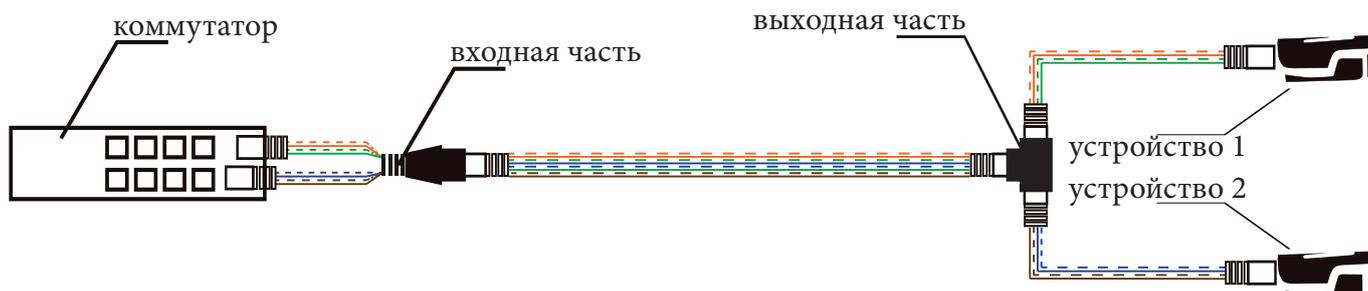


Рисунок 2

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Спасибо за выбор нашего оборудования. В том случае, если у вас остались вопросы после изучения данной инструкции, обратитесь в службу технической поддержки по номерам:

РФ: 8 (800) 700-16-61

Отдел по гарантии: 8 (495) 735-39-69

Наши специалисты окажут квалифицированную помощь и помогут найти решение вашей проблемы.