

# СЕТЕВАЯ КАМЕРА

## Краткое Руководство






PNM-9002VQ




# КОМПОНЕНТ

---

У изделий, продаваемых в разных странах, принадлежности могут отличаться.

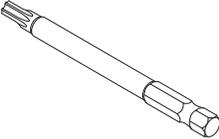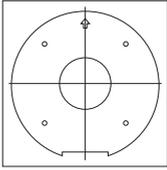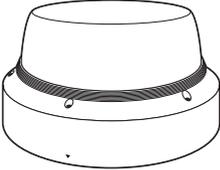


# УСТАНОВКА

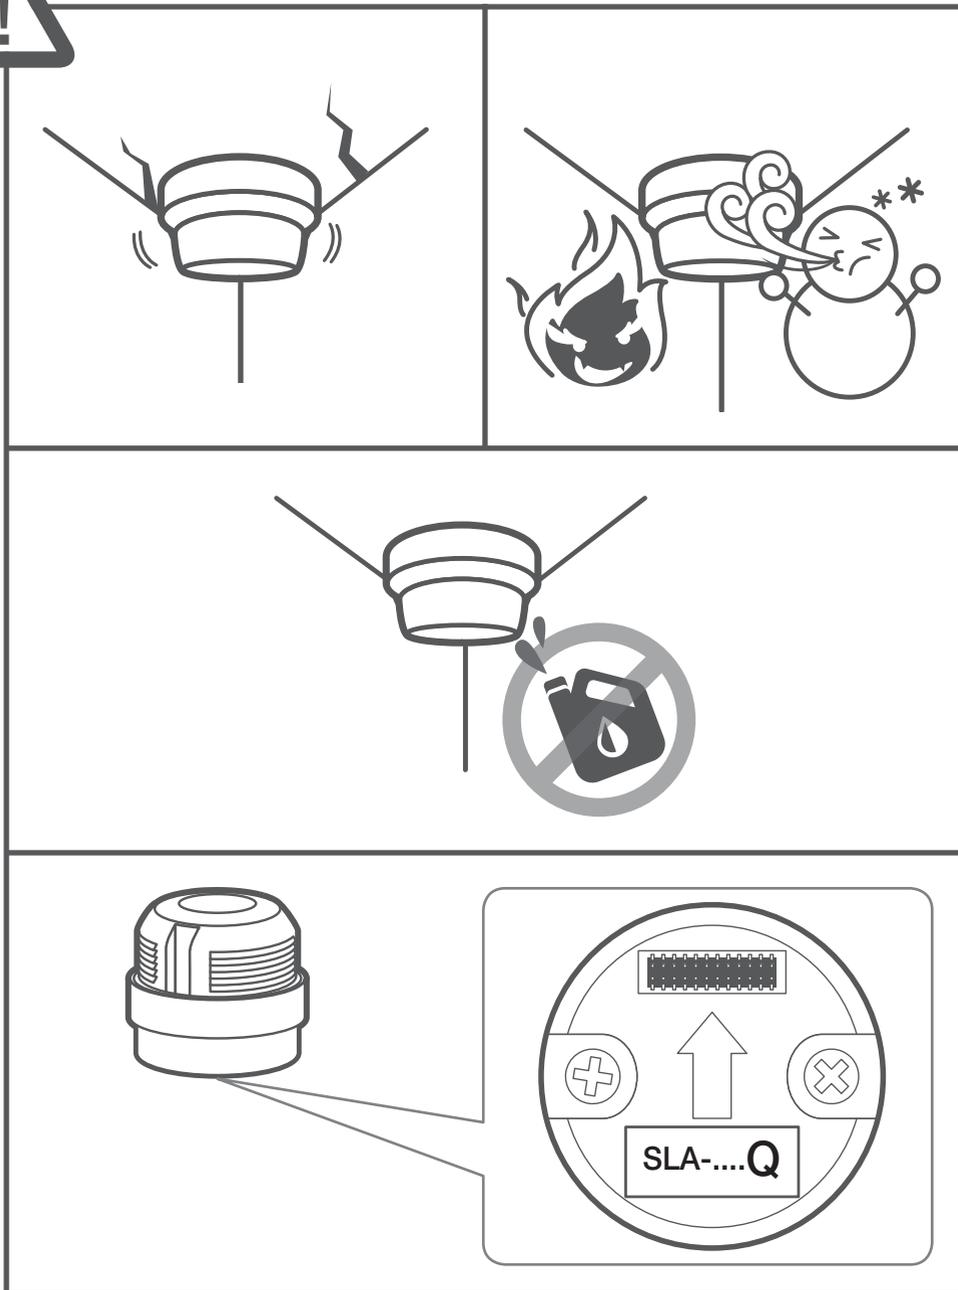


# УСТАНОВКА

1

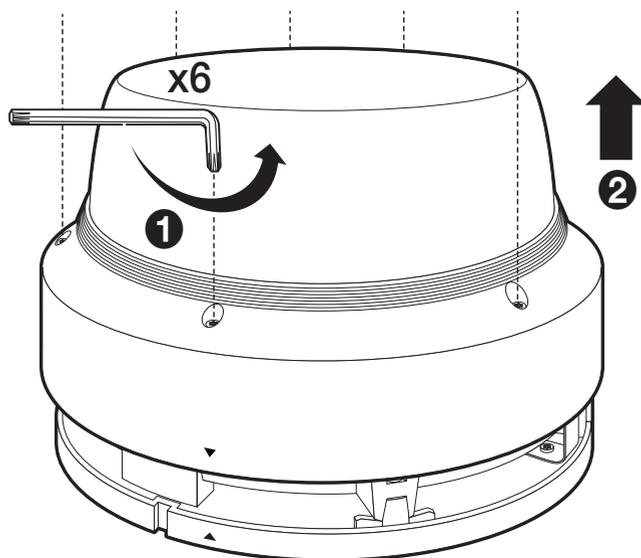


2

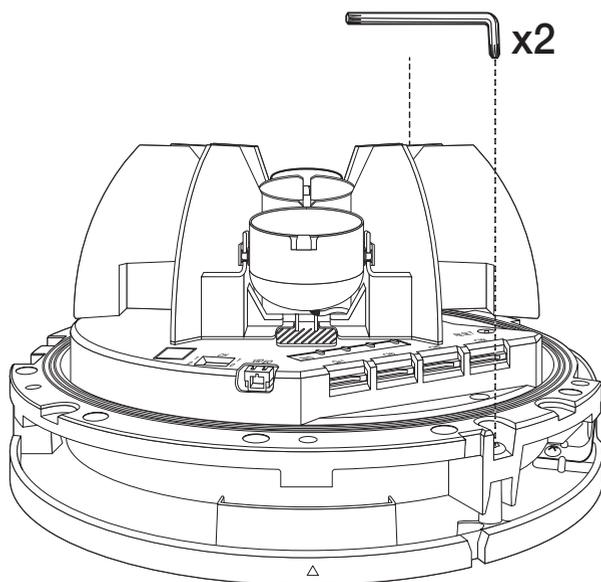


# УСТАНОВКА

3

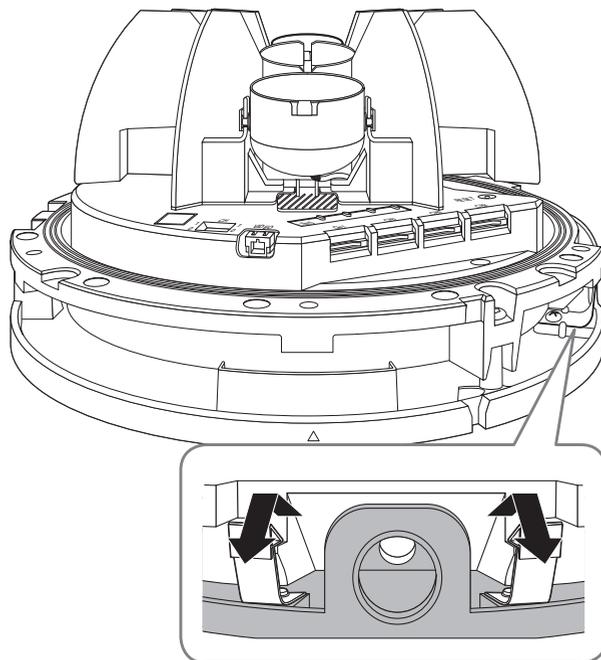

4


• Не включено : Карта SD

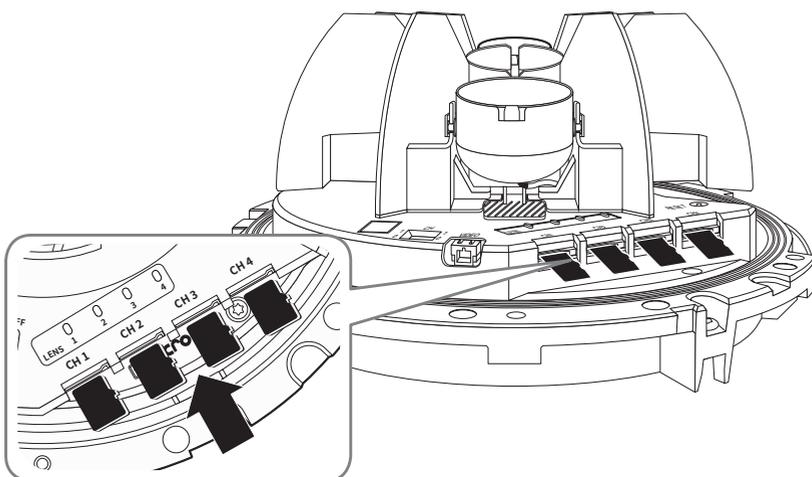


# УСТАНОВКА

5

• Не включено : Модуль объектива

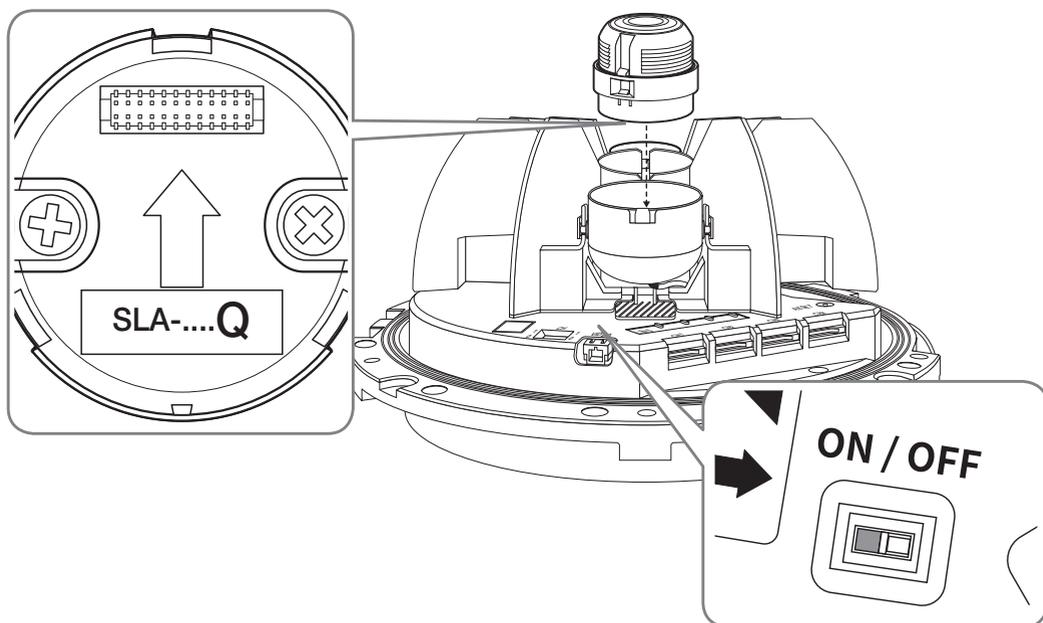


6

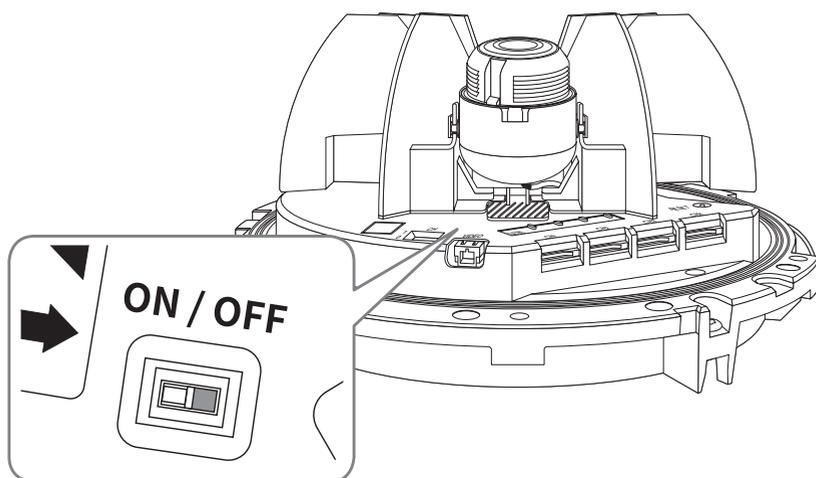


# УСТАНОВКА

7-1


• Центральный режим

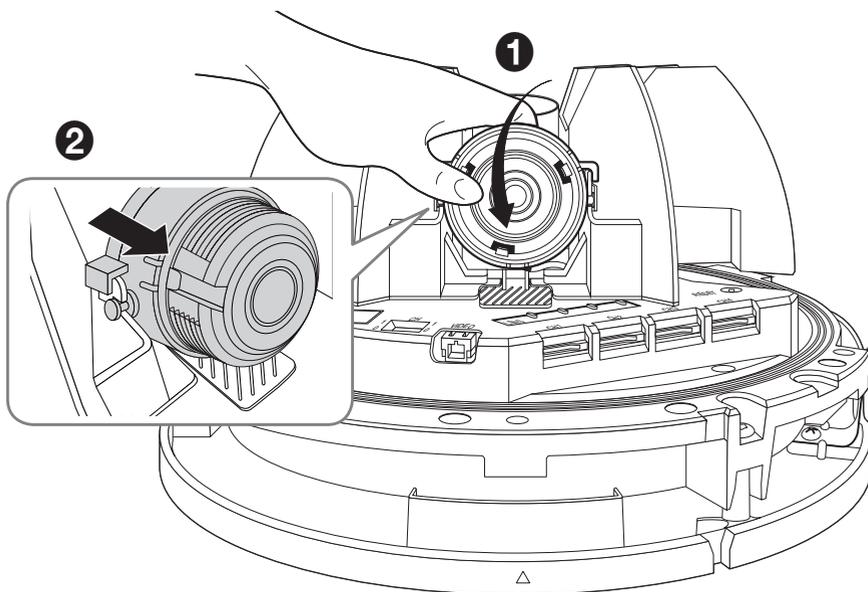


7-2

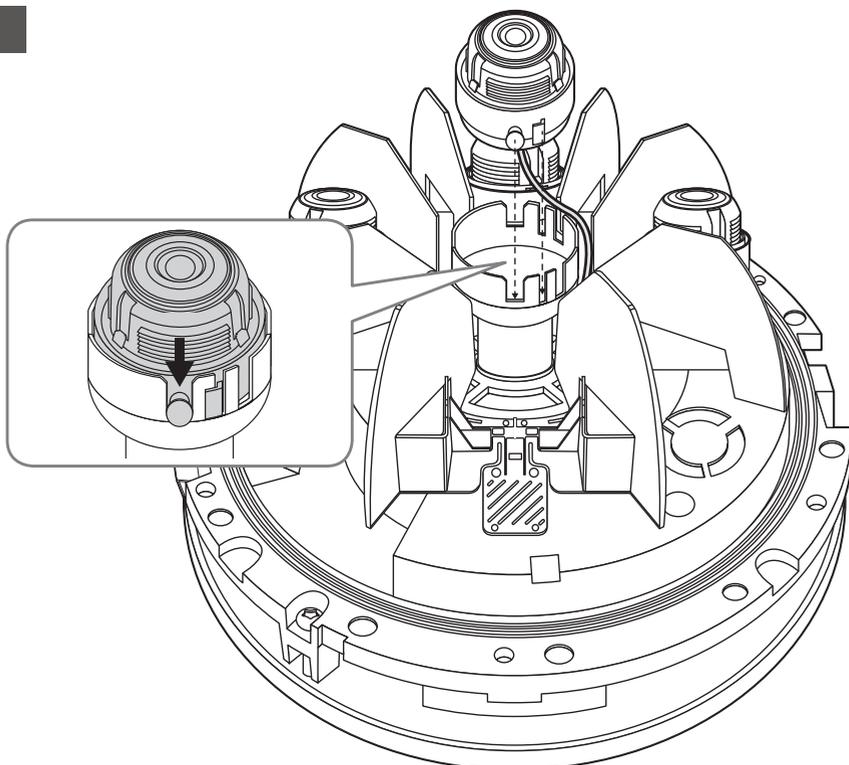

7-3

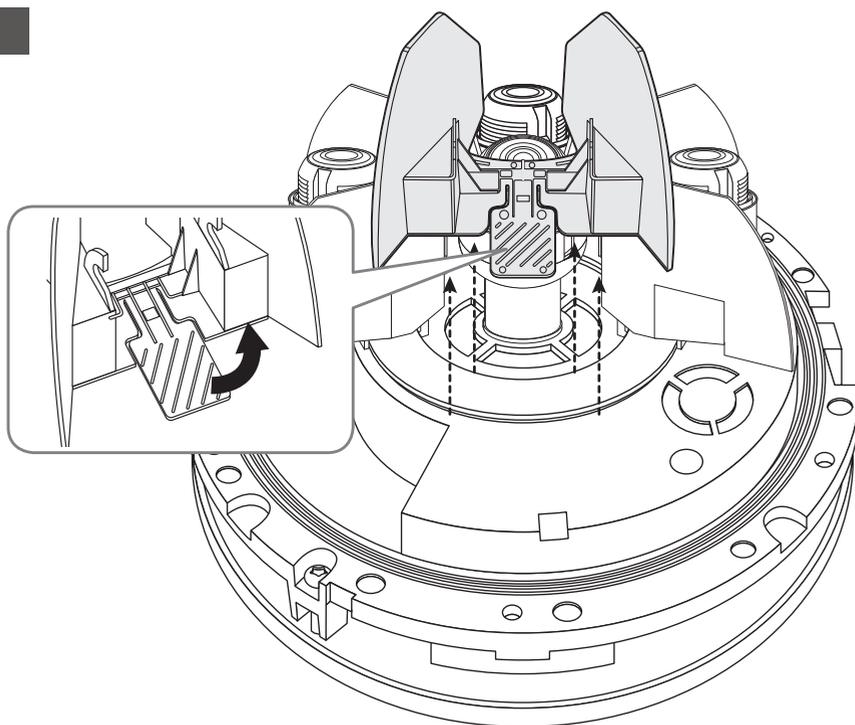


7-4

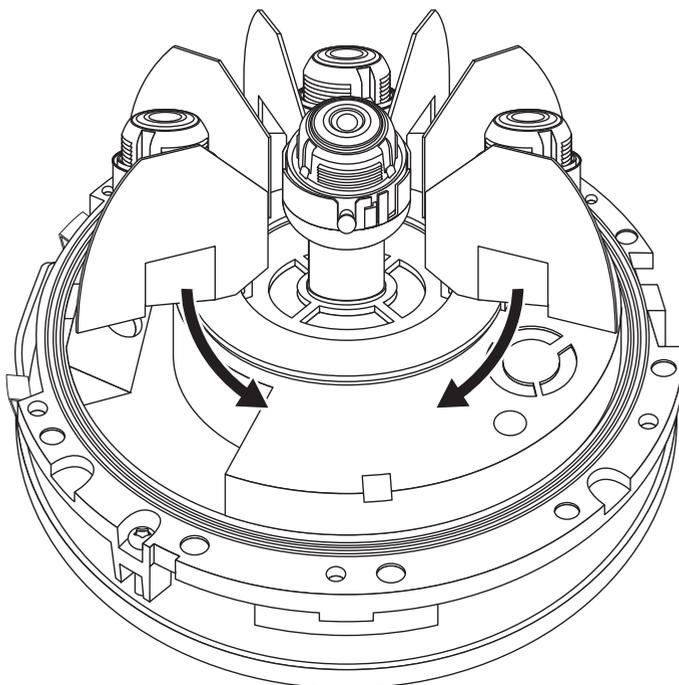


# УСТАНОВКА

8-1

• Счетверенный режим

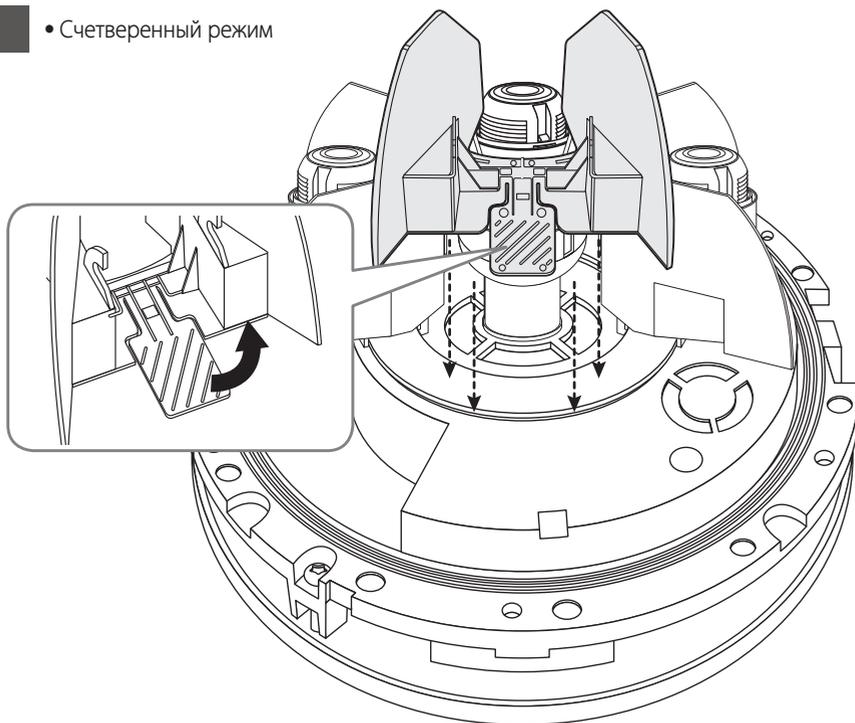


8-2

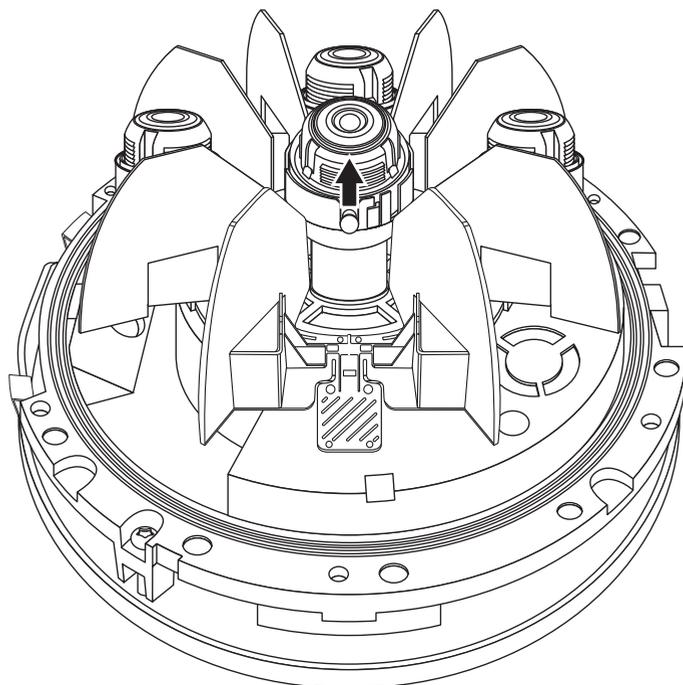


# УСТАНОВКА


8-3

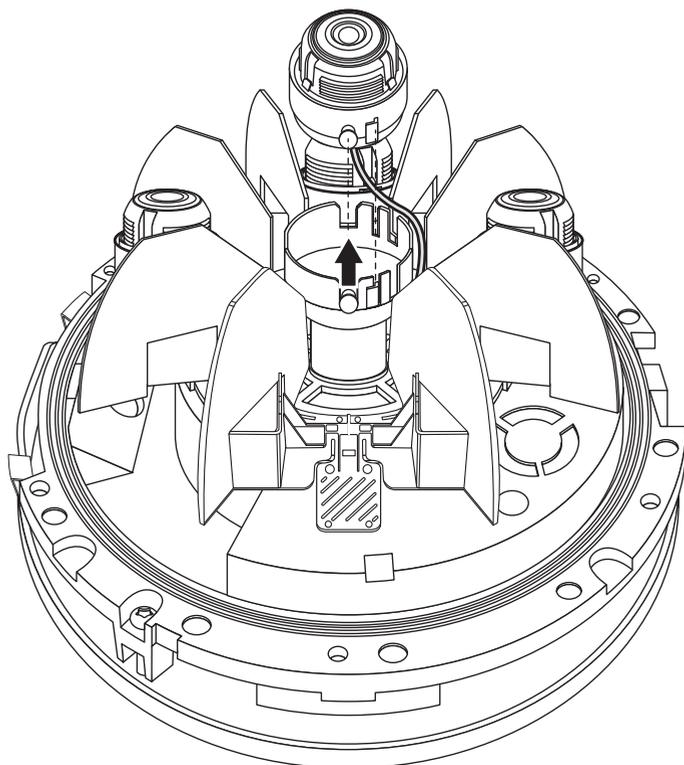


8-4

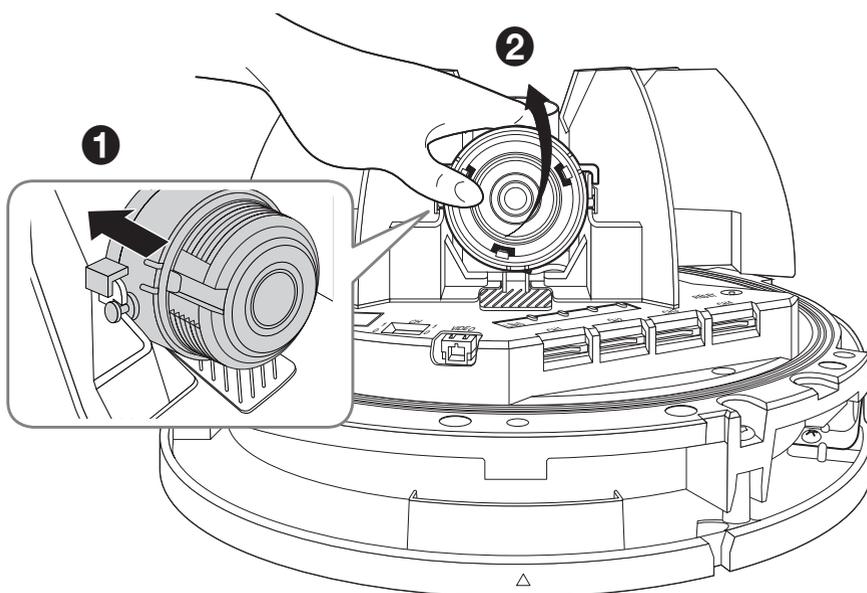

9

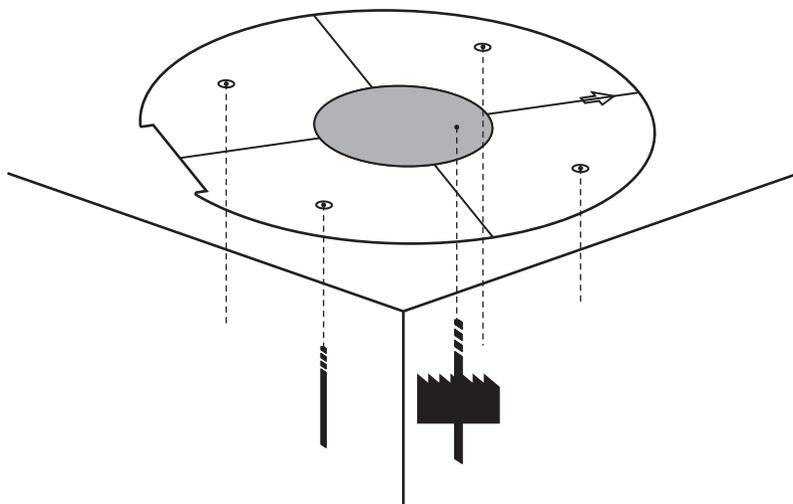


10

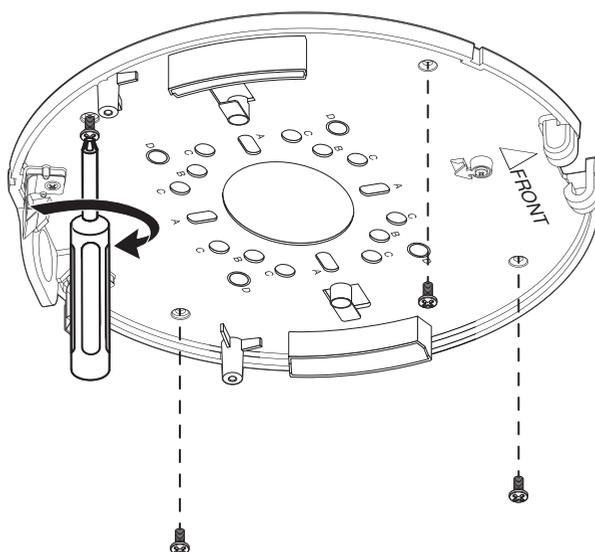


# УСТАНОВКА


11

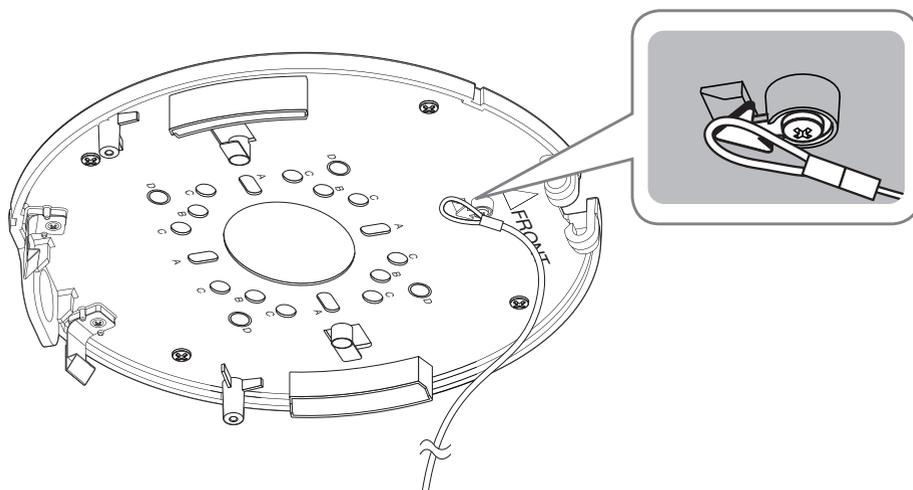


12

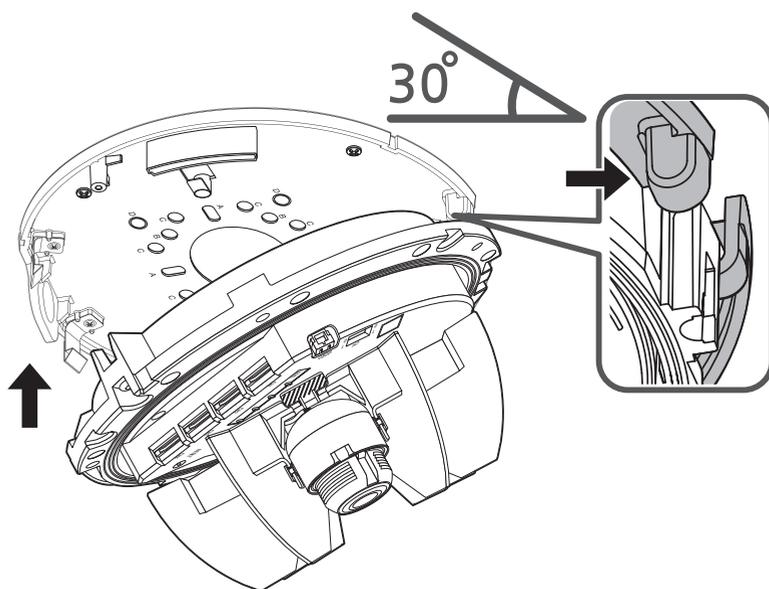


13

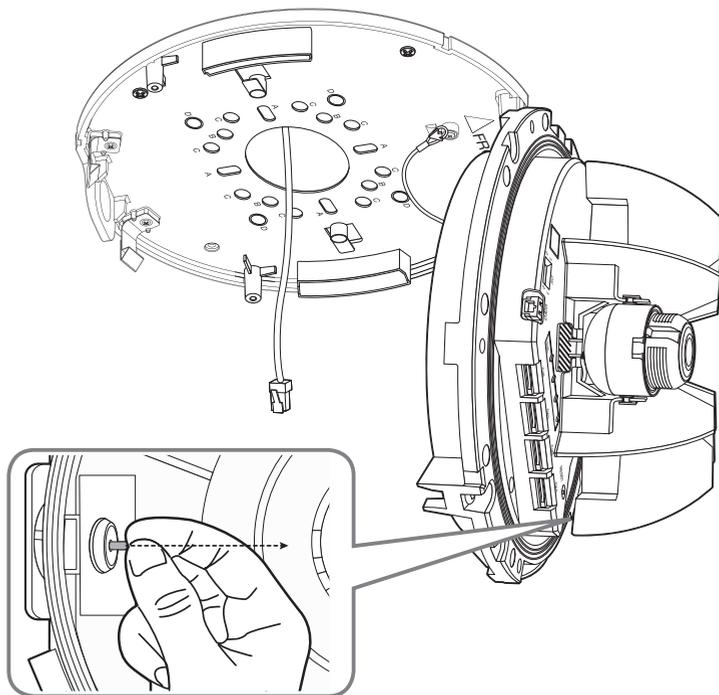


14

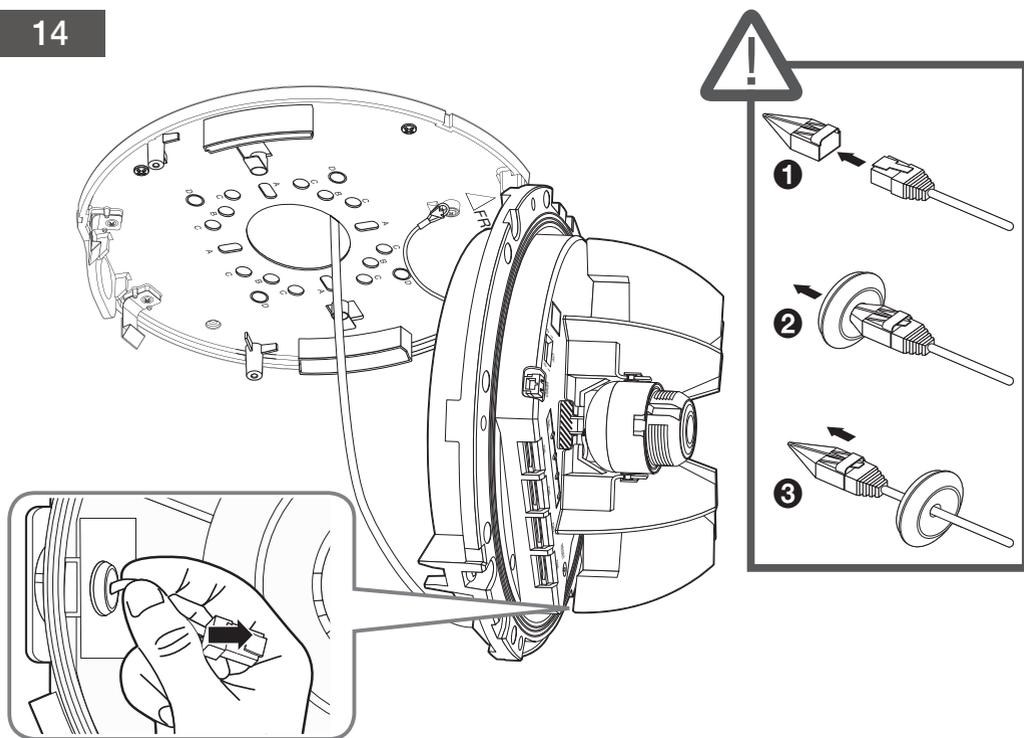



15

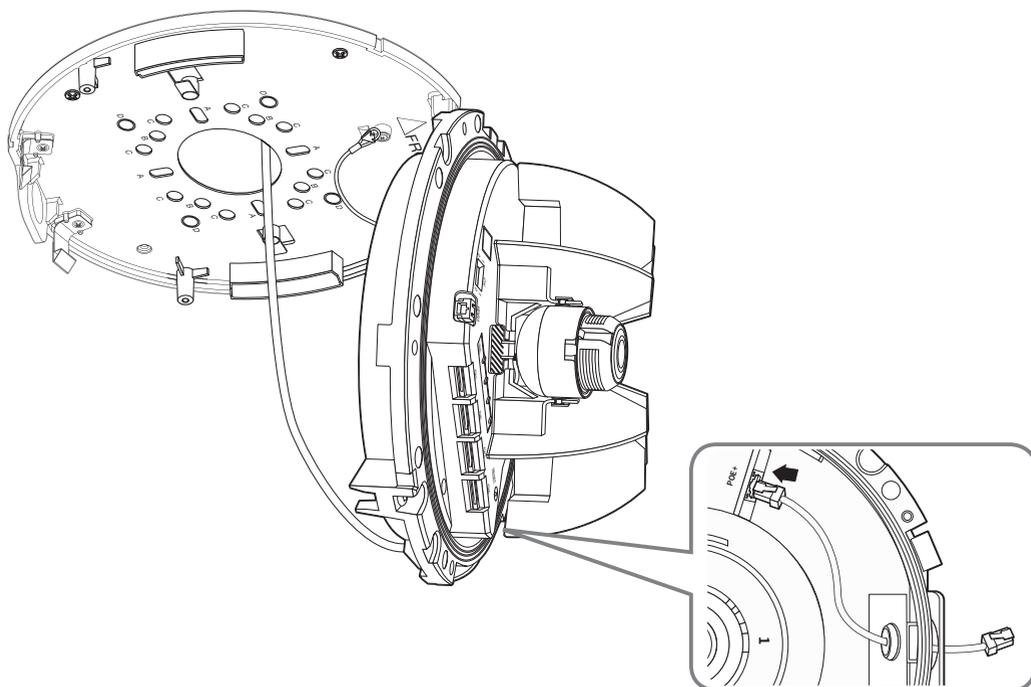


16

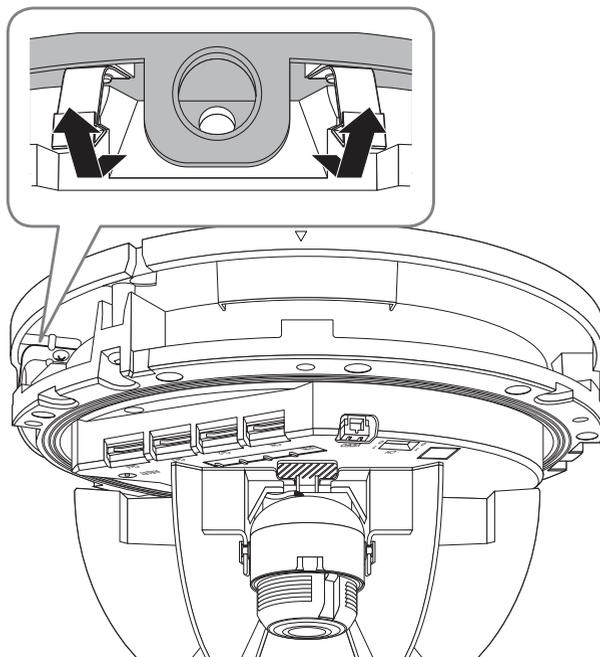


17

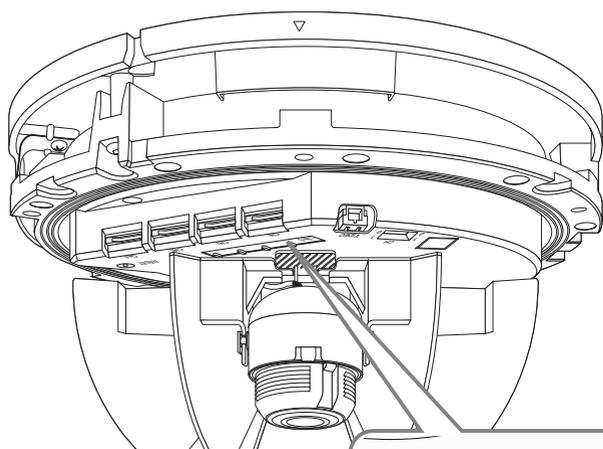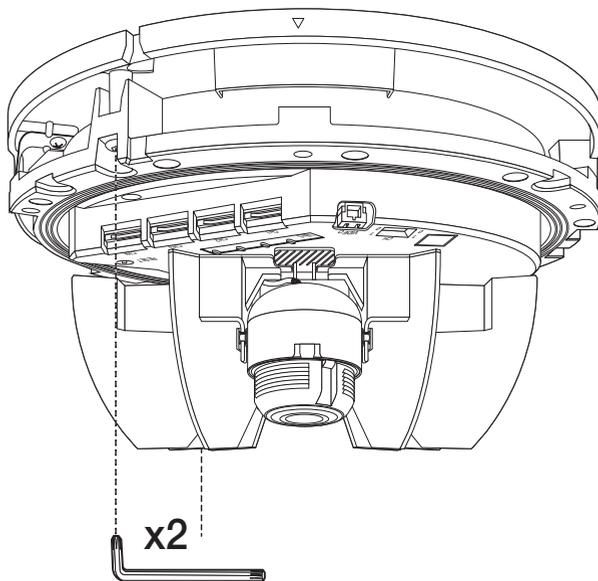

STEP 5 ~ 6

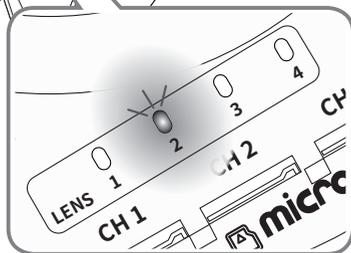



18


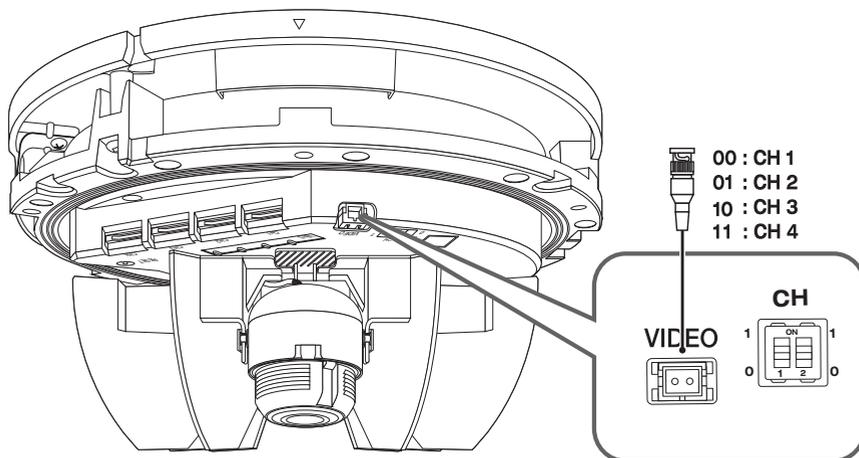


# УСТАНОВКА




19

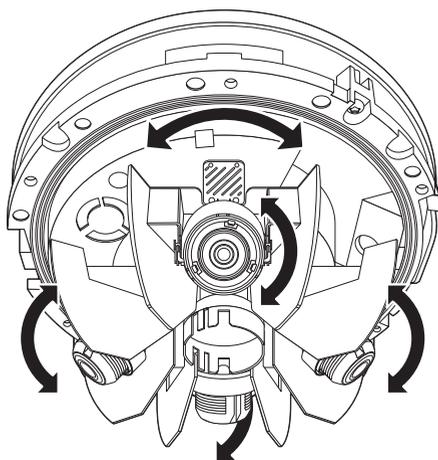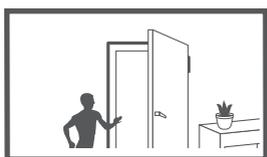


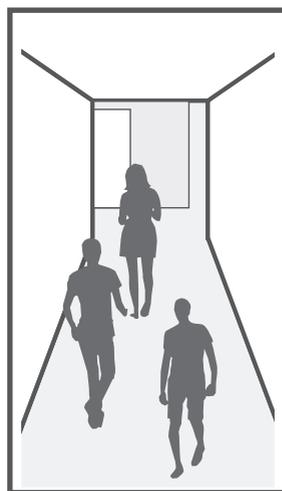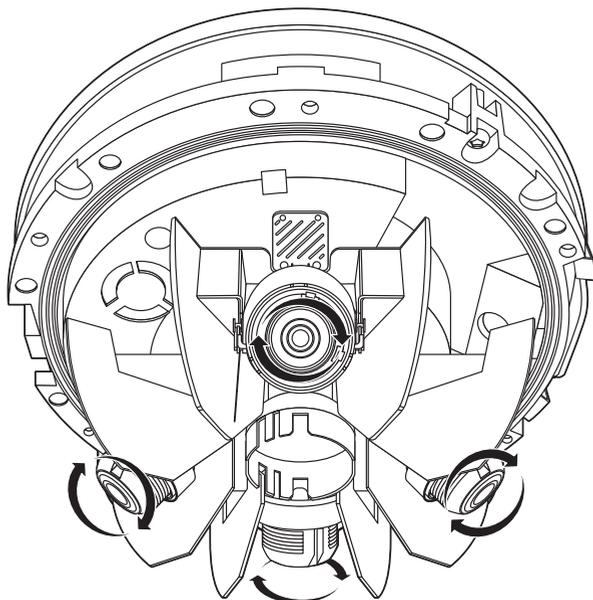

21

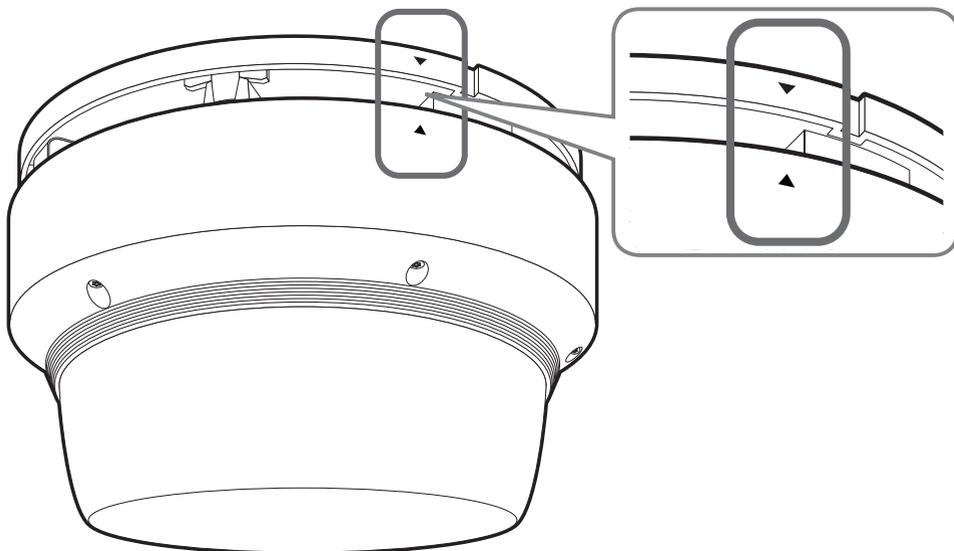

22

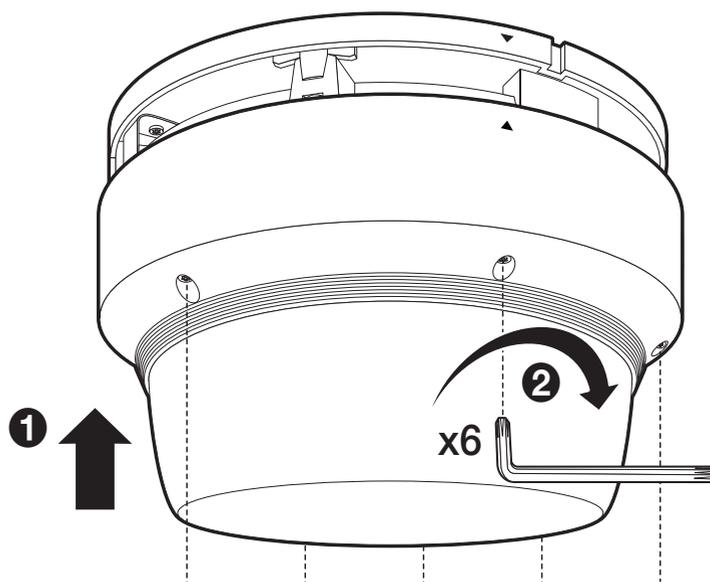


23



## УСТАНОВКА ПАРОЛЯ

Когда доступ к продукту выполняется первый раз, необходимо зарегистрировать пароль входа в систему.

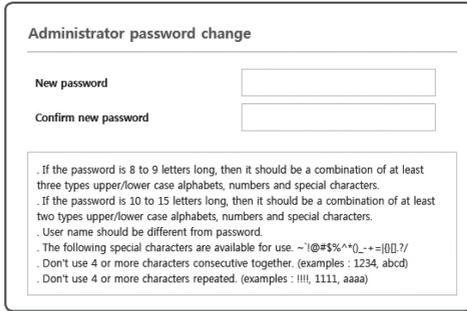

Administrator password change

New password

Confirm new password

. If the password is 8 to 9 letters long, then it should be a combination of at least three types upper/lower case alphabets, numbers and special characters.  
. If the password is 10 to 15 letters long, then it should be a combination of at least two types upper/lower case alphabets, numbers and special characters.  
. User name should be different from password.  
. The following special characters are available for use. ~!@#%&^\*\_()-+=|{}[]?/  
. Don't use 4 or more characters consecutive together. (examples : 1234, abcd)  
. Don't use 4 or more characters repeated. (examples : !!!!, 1111, aaaa)

- ❗ ■ Для нового пароля от 8 до 9 символов, необходимо использовать не менее 3 символов из числа следующих: строчные/прописные буквы, цифры и специальные символы. Для пароля от 10 до 15 символов необходимо использовать не менее 2 типов указанных символов.
  - Допускаются следующие специальные символы :  
~!@#%&^\*\_()-+=|{}[]?/
- Для лучшей защиты пароля не рекомендуется повторять одинаковые символы либо символы, последовательно расположенные на клавиатуре.
- При утрате пароля можно нажать кнопку [RESET] для инициализации продукта. Не теряйте пароль, сохраните его в записной книжке или запомните.

## ВХОД

При каждом доступе к камере будет появляться окно входа.

Укажите идентификатор пользователя и пароль для доступа к камере.

- 1 Введите "admin" в поле ввода <User name>.
- 2 Введите пароль в поле ввода <Password>.
- 3 Нажмите кнопку [Sign in].



Компания Hanwha Vision заботится об окружающей среде и прилагает усилия для ее сохранения на всех этапах производства и предоставляет потребителям экологически безопасную продукцию. Знак Eco демонстрирует цель компании Hanwha Vision по созданию экологически безопасной продукции и указывает на соответствие изделия директиве EC RoHS.



#### **Правильная утилизация данного устройства** (Утилизация электрического и электронного оборудования)

(Действует во всех странах Европейского Союза и других странах Европы, принявших систему разделения отходов)

Подобная маркировка на изделии, принадлежностях или в руководстве к нему предупреждает, что по истечении срока службы изделие или электронные принадлежности для него (например, зарядное устройство, наушники, кабель USB) не следует выбрасывать вместе с другим бытовым мусором. Чтобы избежать вредного воздействия на окружающую среду или на здоровье человека от неконтролируемой утилизации отходов, следует отделять маркированные подобным образом изделия от другого мусора для соответствующей переработки и повторного использования в качестве сырья.

За подробной информацией о месте и способе экологически безопасной утилизации бытовым потребителям следует обращаться к продавцу данного изделия или в органы местного самоуправления.

Промышленным потребителям необходимо обратиться к поставщику, чтобы уточнить сроки и условия договора купли-продажи. Подобные изделия и электронные принадлежности не следует утилизировать вместе с другими производственными отходами.



#### **Правила утилизации батарей данного изделия**

(Действительны в Европейском Союзе и иных европейских странах с системами раздельной утилизации.)

Данная маркировка на батарее или упаковке указывает на запрет утилизации изделия с иными бытовыми отходами по окончании срока службы. При наличии маркировки, химические символы Hg, Cd или Pb указывают на содержание в батарее ртути, кадмия или свинца выше контрольных уровней, указанных в директиве ЕС 2006/66. При неправильной утилизации батарей, данные вещества могут нанести вред здоровью человека или окружающей среде. Для защиты природных ресурсов и поддержки повторного использования материалов рекомендуется хранить батареи отдельно от других типов отходов и утилизировать их через местную систему бесплатного возврата батарей.

Замена аккумуляторов, встроенных в данное изделие, пользователем не предусмотрена. Информация по замене аккумуляторов может быть получена у обслуживающей компании.



**EAC**

Подлежит использованию по назначению  
в нормальных условиях  
Срок службы : 7 лет.