

# СЕТЕВАЯ КАМЕРА

## Краткое Руководство


XNB-6005/XNO-6085R




## КОМПОНЕНТ

У изделий, продаваемых в разных странах, принадлежности могут отличаться.


- XNB-6005



**!** Опции (не входят в комплект)




- Не включено : Карта SD

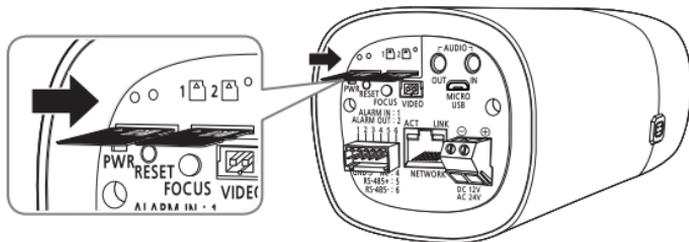



# УСТАНОВКА

---

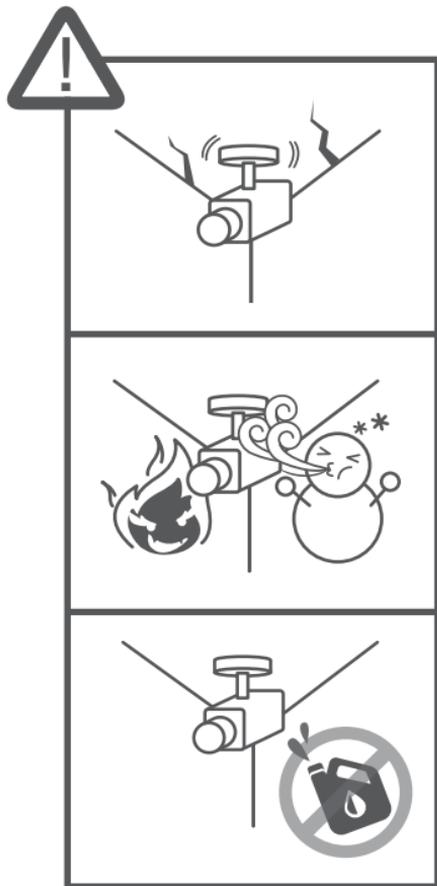

# УСТАНОВКА


1

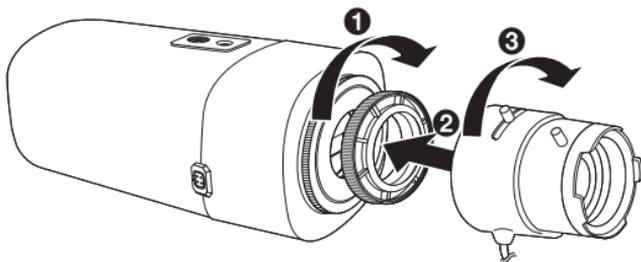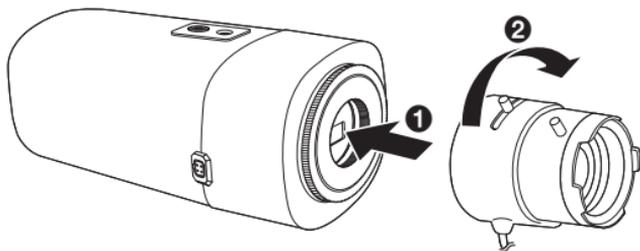


## УСТАНОВКА



---

2

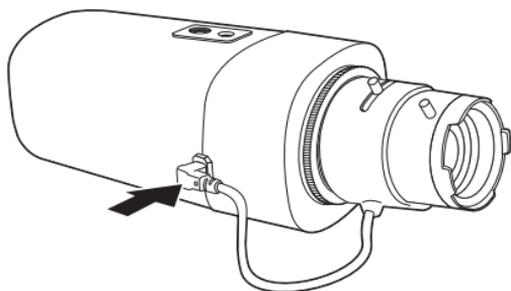


3

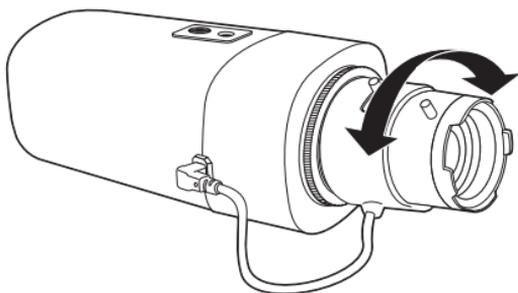

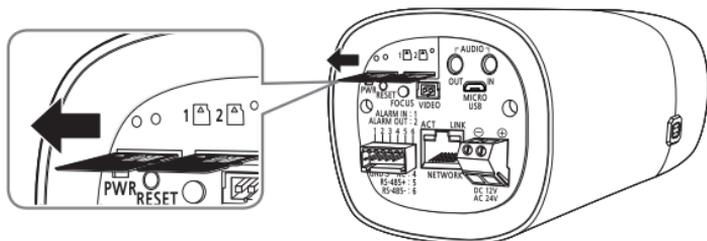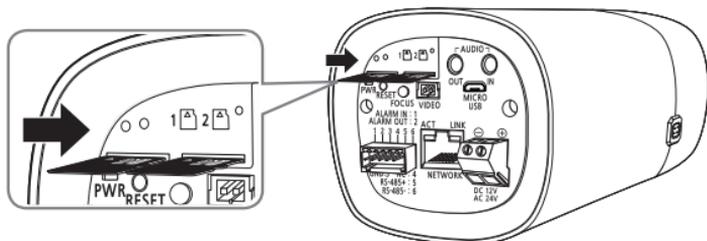


## УСТАНОВКА

5

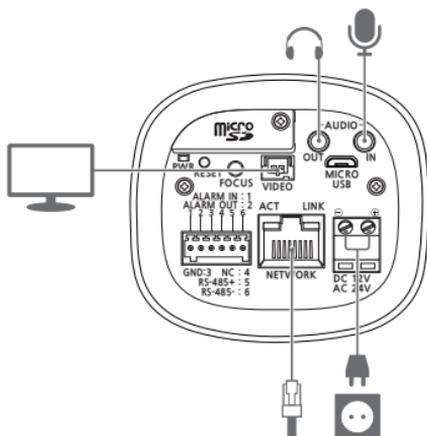

6

- Не включены: аппаратный ключ WiFi, переходник OTG

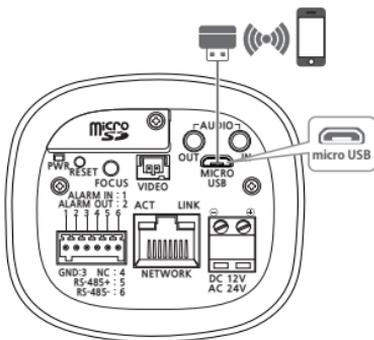

7




8




## КОМПОНЕНТ

У изделий, продаваемых в разных странах, принадлежности могут отличаться.


- XNO-6085R

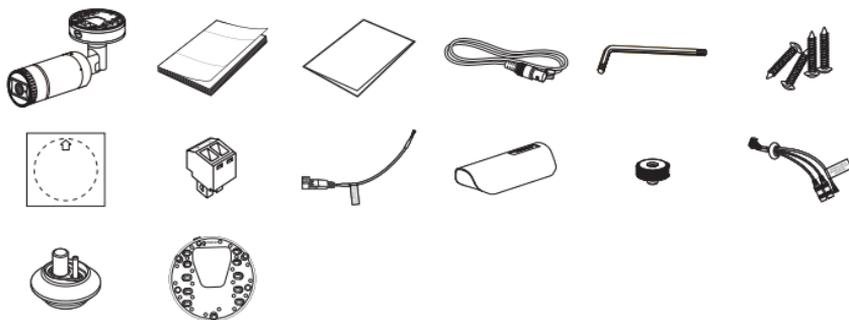


- I** Опции (не входят в комплект)




- Не включено : Карта SD

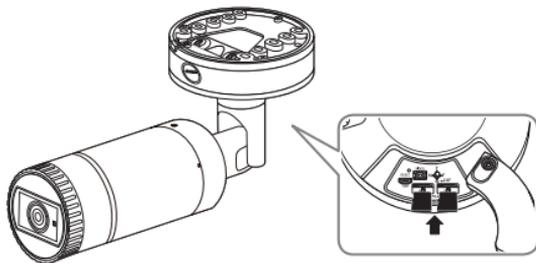


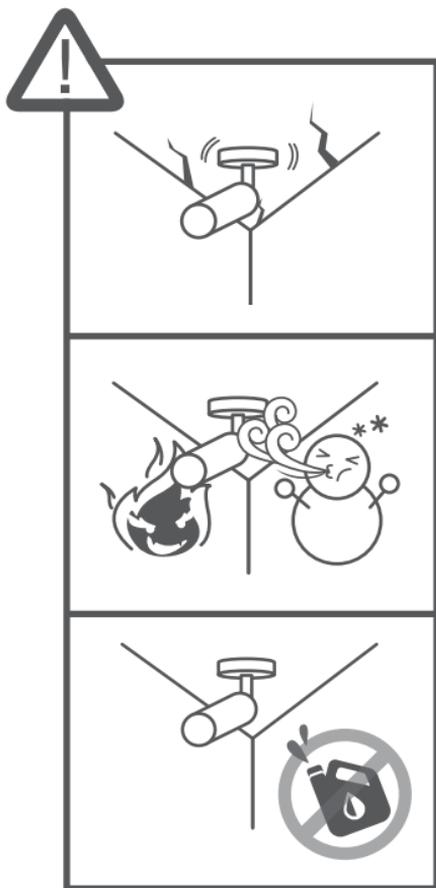


1

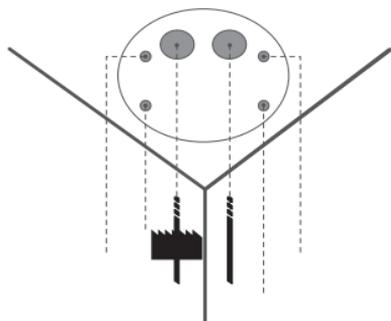


2

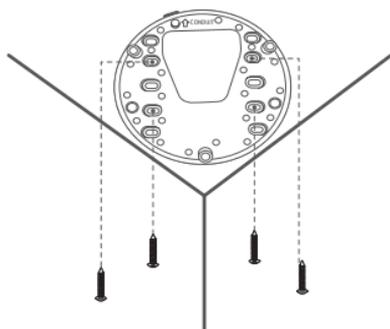


3

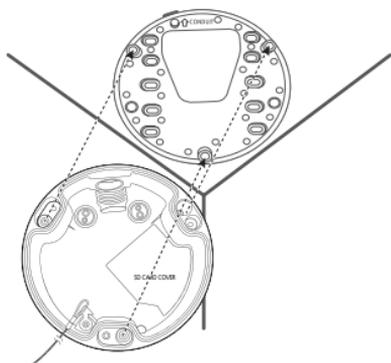


4

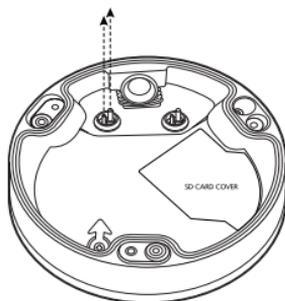


5

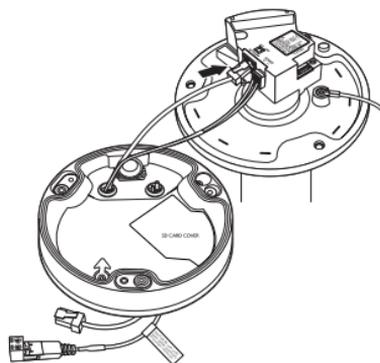


6

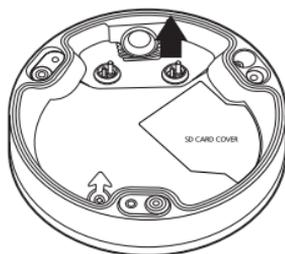


7

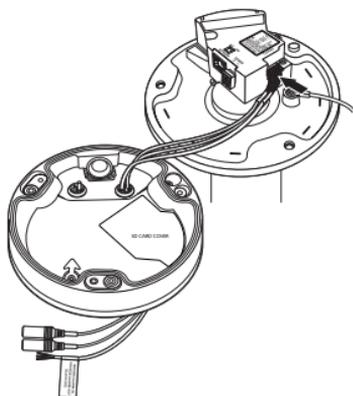


8

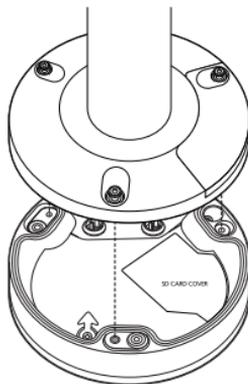


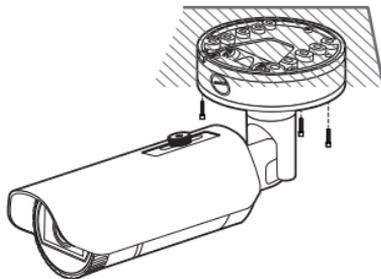


- Не включены: аппаратный ключ WiFi, переходник OTG


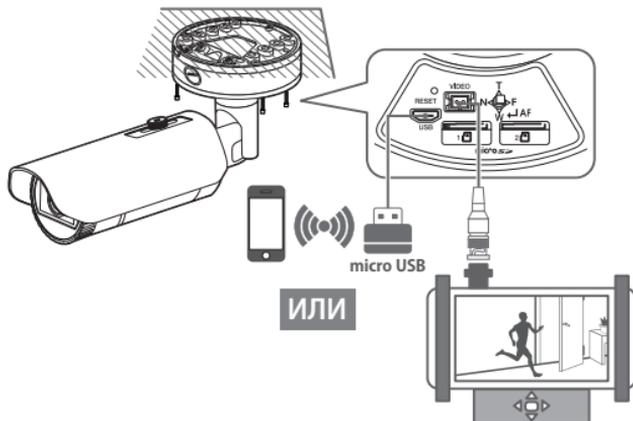






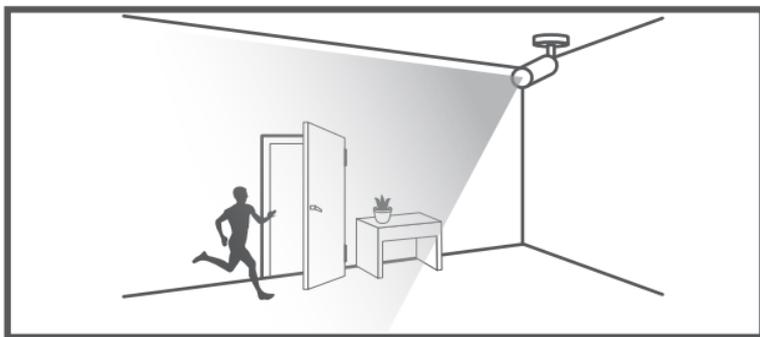

12

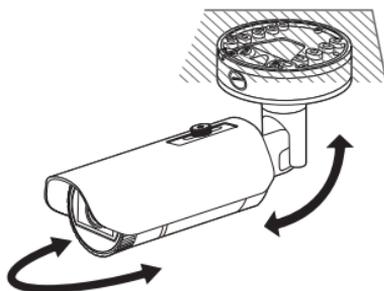

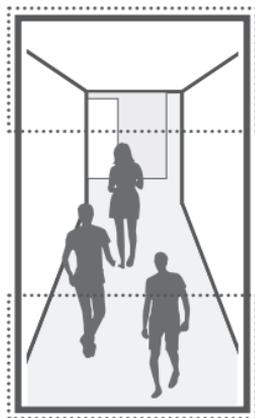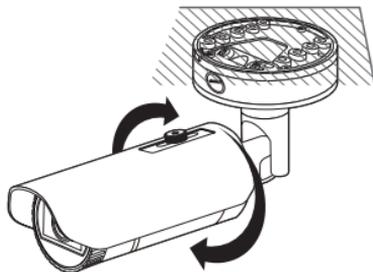

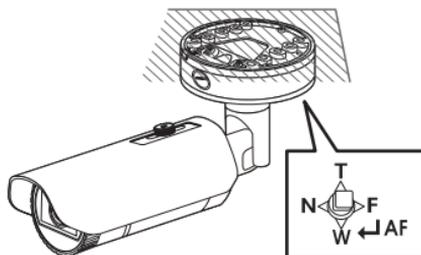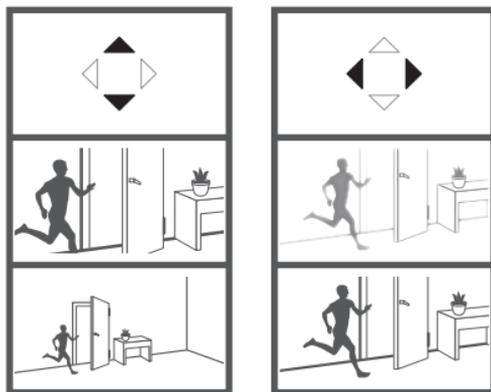



## УСТАНОВКА ПАРОЛЯ

Когда доступ к продукту выполняется первый раз, необходимо зарегистрировать пароль входа в систему.

Когда откроется окно **“Смена пароля”**, введите новый пароль.

Administrator password change

New password

Confirm new password

- . If the password is 8 to 9 letters long, then it should be a combination of at least three types upper/lower case alphabets, numbers and special characters.
- . If the password is 10 to 15 letters long, then it should be a combination of at least two types upper/lower case alphabets, numbers and special characters.
- . User name should be different from password.
- . The following special characters are available for use: ~!@#%&^\*()\_+=[]{}?/.
- . Don't use 4 or more characters consecutive together. (examples : 1234 abcd)
- . Don't use 4 or more characters repeated. (examples : III, 1111, aaaa)



- Для нового пароля от 8 до 9 символов, необходимо использовать не менее 3 символов из числа следующих: строчные/прописные буквы, цифры и специальные символы. Для пароля от 10 до 15 символов необходимо использовать не менее 2 типов указанных символов.
  - Допускаются следующие специальные символы : ~!@#%&^\*()\_+=[]{}?/.
- Для лучшей защиты пароля не рекомендуется повторять одинаковые символы либо символы, последовательно расположенные на клавиатуре.
- При утрате пароля можно нажать кнопку **[RESET]** для инициализации продукта. Не теряйте пароль, сохраните его в записной книжке или запомните.

## ВХОД

При каждом доступе к камере будет появляться окно входа.

Укажите идентификатор пользователя и пароль для доступа к камере.

- 1 Введите **“admin”** в поле ввода **<User name>**.
- 2 Введите пароль в поле ввода **<Password>**.
- 3 Нажмите кнопку **[OK]**.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К WiFi

### Настройка камеры

- 1 Подключите переходник OTG (5-контактный) и аппаратный ключ WiFi к соединителю micro USB.

### Настройка смартфона

- 1 Установите приложение для установки Wisenet.
- 2 После соединения с WiFi выберите SSID камеры.
- 3 Запустите приложение установки Wisenet.
- 4 После входа в систему камеры будет подключено видео. (первоначальный пароль: 4321)
  - Во время первоначального подключения видео будет воспроизводиться без входа в систему.
- 5 Угол обзора камеры можно регулировать во время просмотра видео на смартфоне.



Компания Harvha Vision заботится об окружающей среде и прилагает усилия для ее сохранения на всех этапах производства и предоставляет потребителям экологически безопасную продукцию.

Знак Eco демонстрирует цель компании Harvha Vision по созданию экологически безопасной продукции и указывает на соответствие изделия директиве EC RoHS.



### Правильная утилизация данного устройства (Утилизация электрического и электронного оборудования)

(Действует во всех странах Европейского Союза и других странах Европы, принявших систему разделения отходов)

Подобная маркировка на изделии, принадлежностях или в руководстве к нему предупреждает, что по истечении срока службы изделие или электронные принадлежности для него (например, зарядное устройство, наушники, кабель USB) не следует выбрасывать вместе с другим бытовым мусором. Чтобы избежать вредного воздействия на окружающую среду или на здоровье человека от неконтролируемой утилизации отходов, следует отделять маркированные подобным образом изделия от другого мусора для соответствующей переработки и повторного использования в качестве сырья.

За подробной информацией о месте и способе экологически безопасной утилизации бытовым потребителям следует обращаться к продавцу данного изделия или в органы местного самоуправления.

Промышленным потребителям необходимо обратиться к поставщику, чтобы уточнить сроки и условия договора купли-продажи. Подобные изделия и электронные принадлежности не следует утилизировать вместе с другими производственными отходами.



### Правила утилизации батарей данного изделия

(Действительны в Европейском Союзе и иных европейских странах с системами раздельной утилизации.)

Данная маркировка на батарее или упаковке указывает на запрет утилизации изделия с иными бытовыми отходами по окончании срока службы. При наличии маркировки, химические символы Hg, Cd или Pb указывают на содержание в батарее ртути, кадмия или свинца выше контрольных уровней, указанных в директиве ЕС 2006/66. При неправильной утилизации батарей, данные вещества могут нанести вред здоровью человека или окружающей среде. Для защиты природных ресурсов и поддержки повторного использования материалов рекомендуется хранить батареи отдельно от других типов отходов и утилизировать их через местную систему бесплатного возврата батарей. Замена аккумуляторов, встроенных в данное изделие, пользователем не предусмотрена. Информация по замене аккумуляторов может быть получена у обслуживающей компании.



Подлежит использованию по назначению  
в нормальных условиях  
Срок службы : 7 лет.