

СЕТЕВАЯ КАМЕРА

Краткое Руководство


XND-6085/XND-6085V/XNV-6085



КОМПОНЕНТ

У изделий, продаваемых в разных странах, принадлежности могут отличаться.


- XND-6085




! Опции (не входят в комплект)




- Не включено : Карта SD

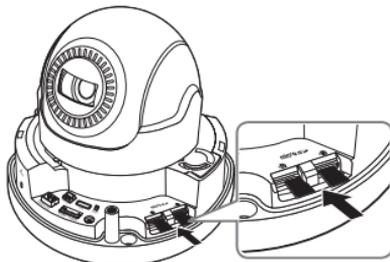

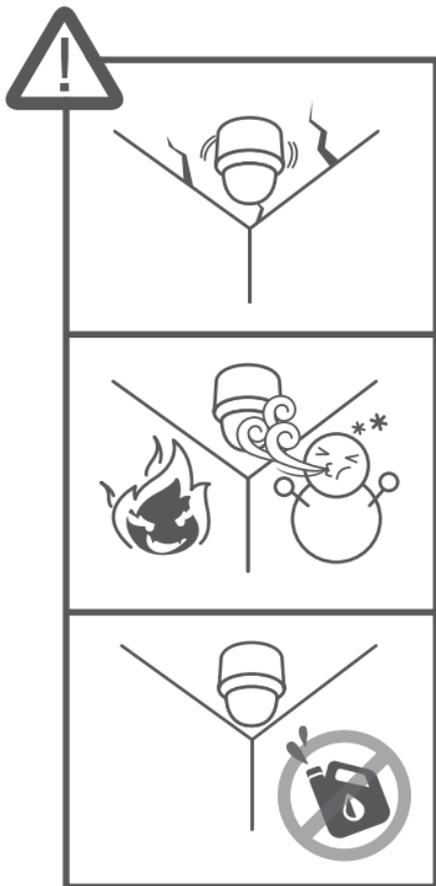


УСТАНОВКА

1

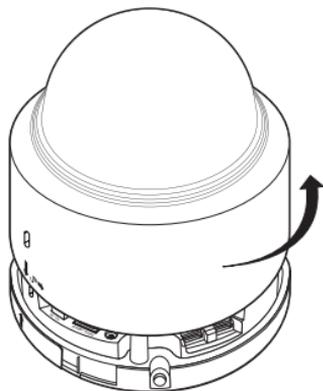


2

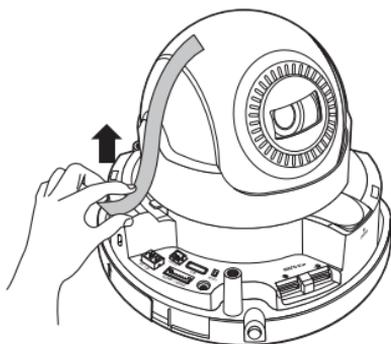


УСТАНОВКА

3

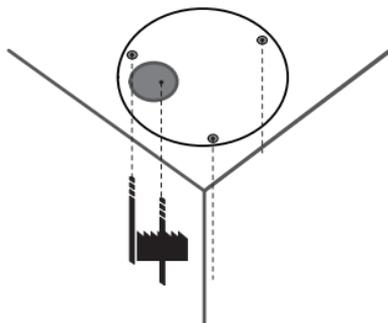


4


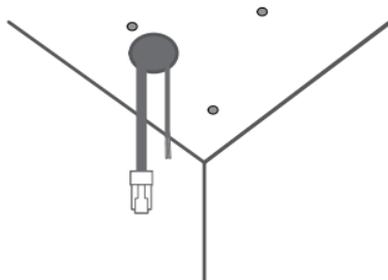


5

5

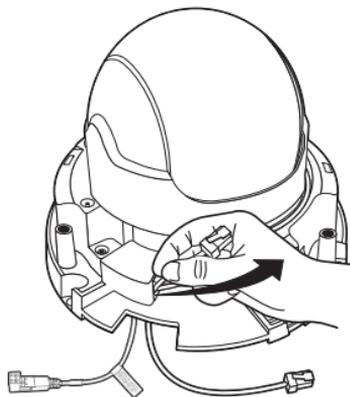



6

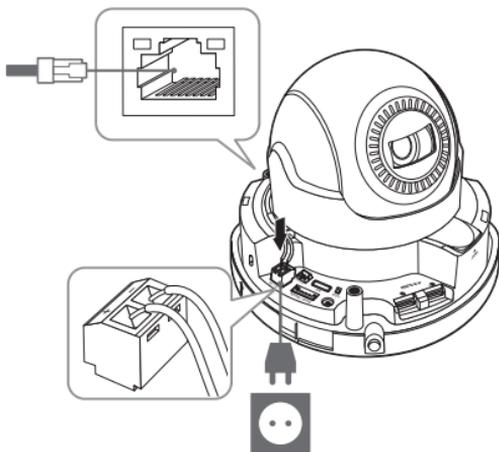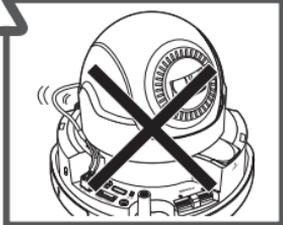


6

УСТАНОВКА


7

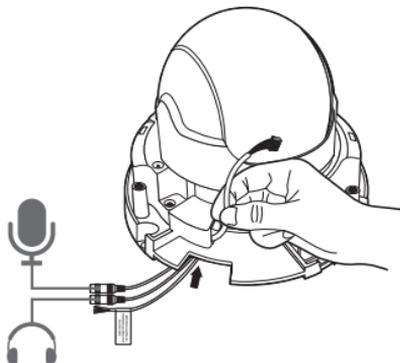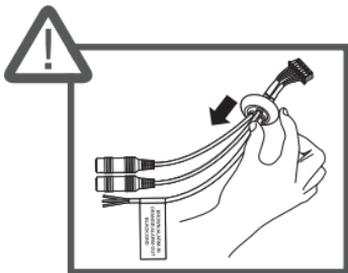


8

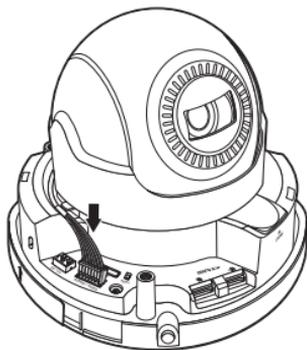

9

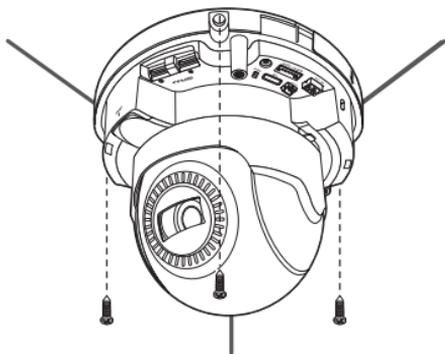

10

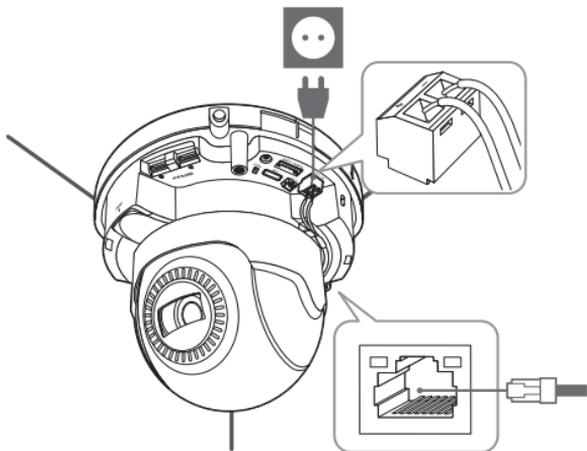

8

УСТАНОВКА

11


- Не включены: аппаратный ключ WiFi, переходник OTG



12



13

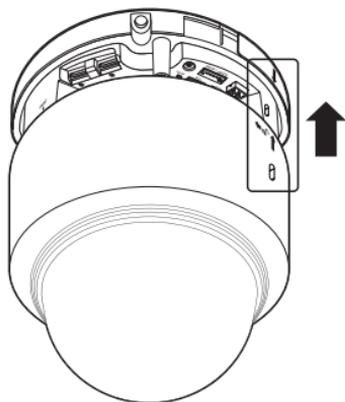


14



КОМПОНЕНТ

У изделий, продаваемых в разных странах, принадлежности могут отличаться.


- XND-6085V




- I** Опции (не входят в комплект)




- Не включено : Карта SD

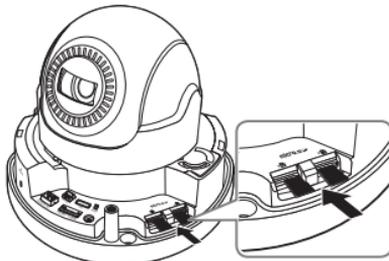

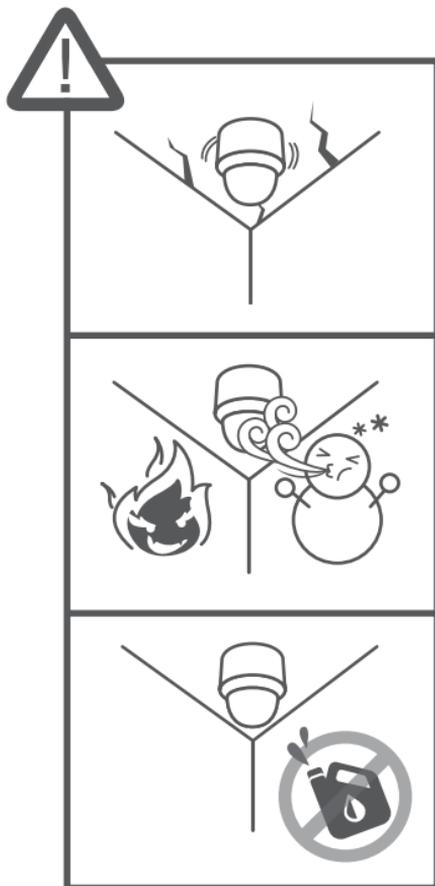


УСТАНОВКА


1

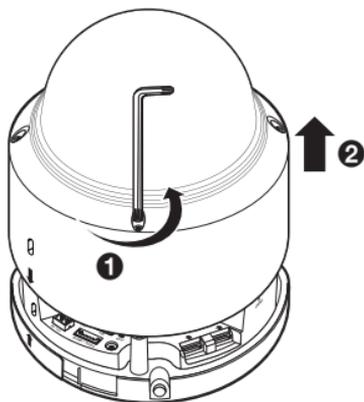


2

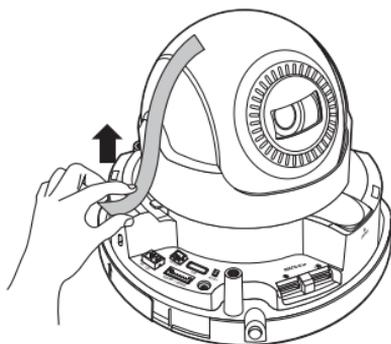

3

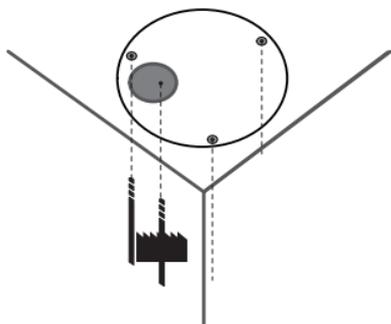


4


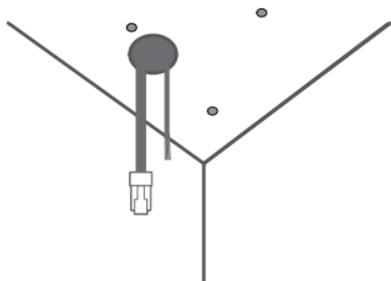


УСТАНОВКА



5

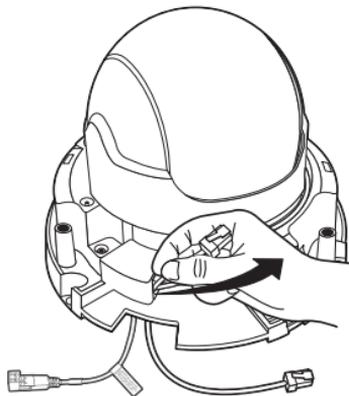


6

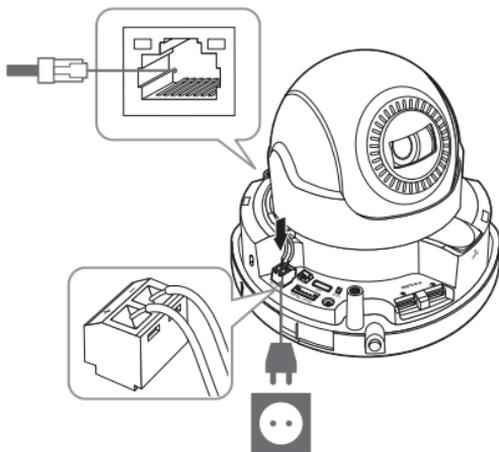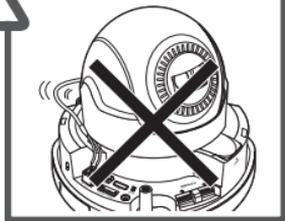


7

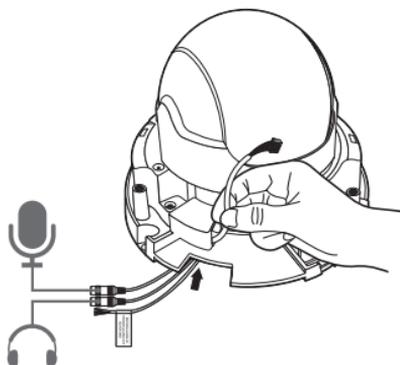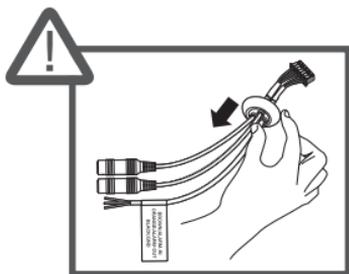


8

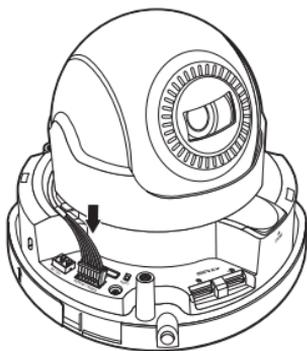

9

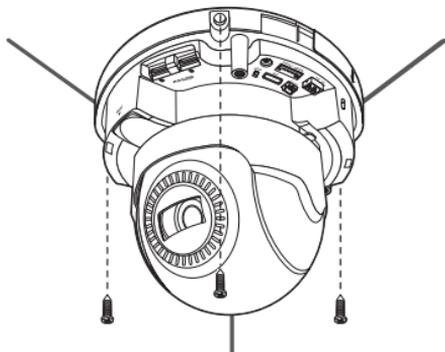

10

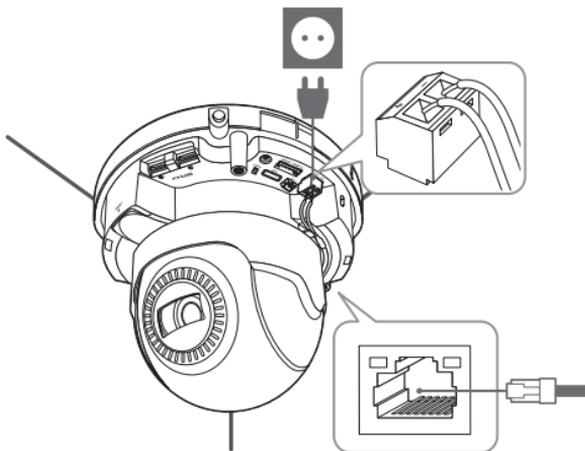

УСТАНОВКА

11


- Не включены: аппаратный ключ WiFi, переходник OTG




12



13

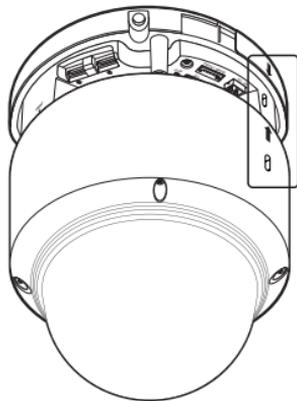

14

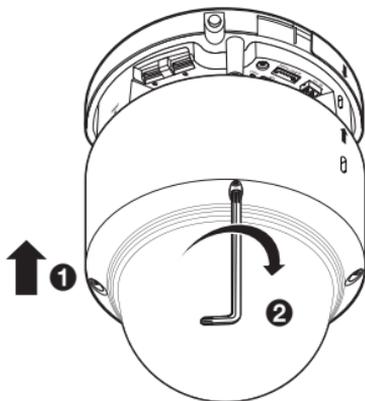




КОМПОНЕНТ

У изделий, продаваемых в разных странах, принадлежности могут отличаться.


- XNV-6085

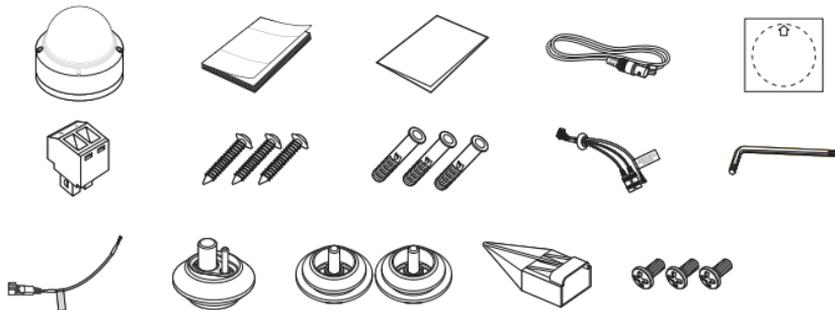


- I** Опции (не входят в комплект)




- Не включено : Карта SD

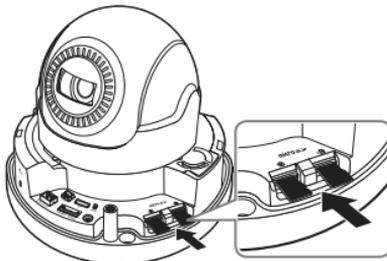

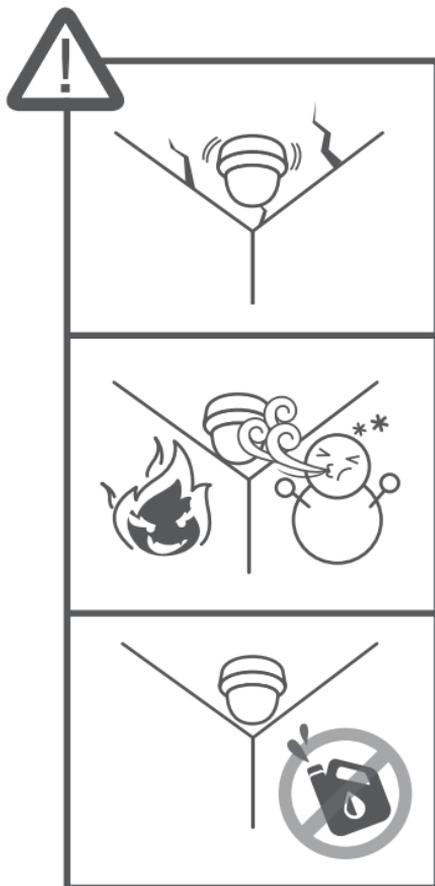


УСТАНОВКА


1

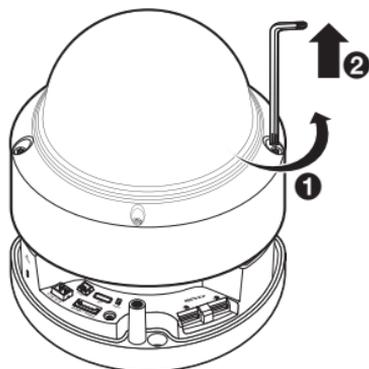


2

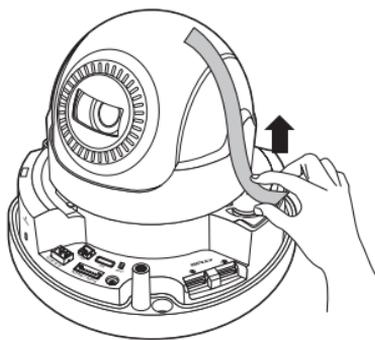

3

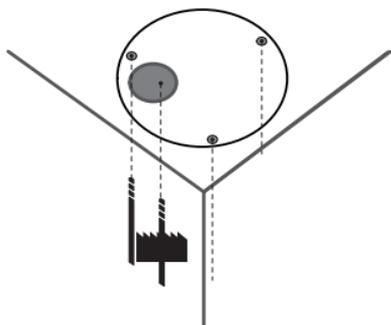


4



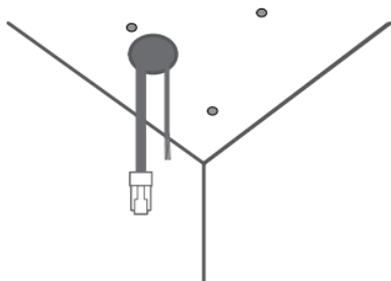


УСТАНОВКА

5


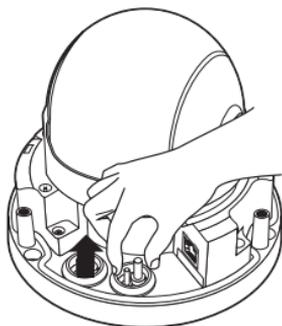


6

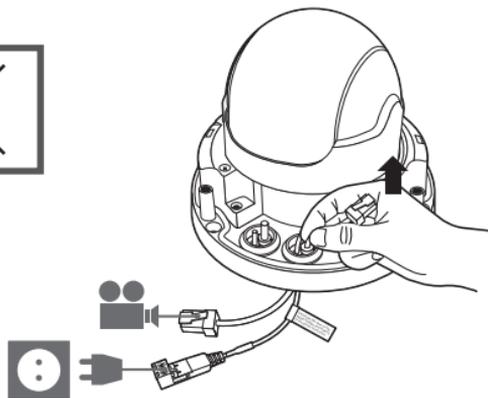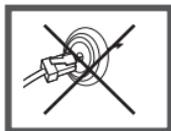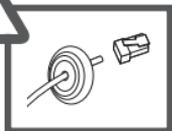


УСТАНОВКА


7

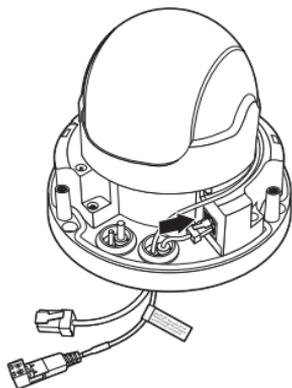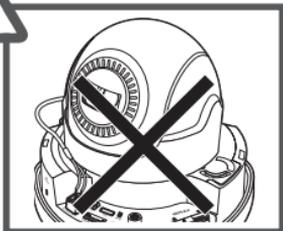


8

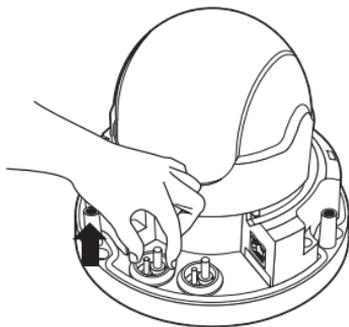


9

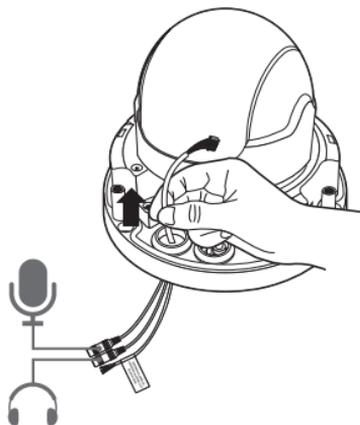


10

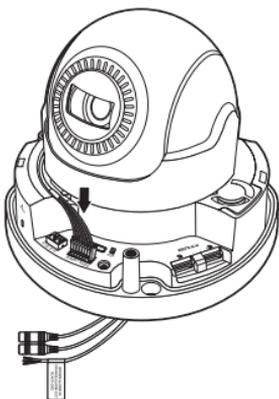

11

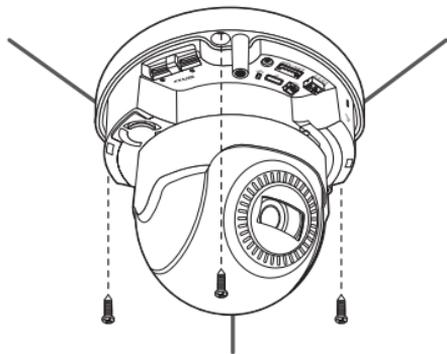


12

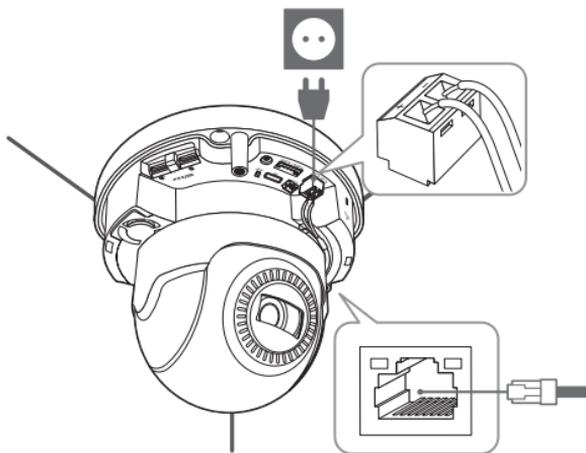

УСТАНОВКА

13


- Не включены: аппаратный ключ WiFi, переходник OTG

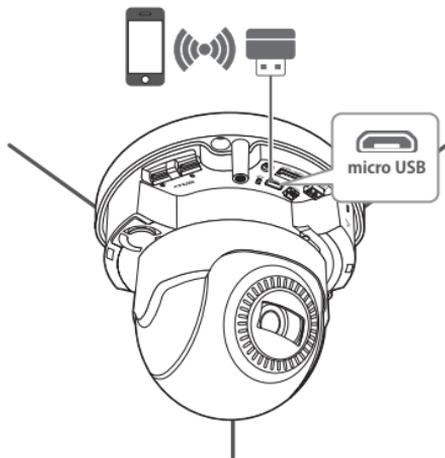

14



15

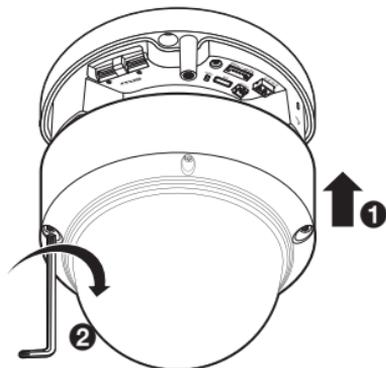

16



УСТАНОВКА ПАРОЛЯ

Когда доступ к продукту выполняется первый раз, необходимо зарегистрировать пароль входа в систему.

Когда откроется окно **“Смена пароля”**, введите новый пароль.

Administrator password change

New password

Confirm new password

...If the password is 8 to 9 letters long, then it should be a combination of at least three types upper/lower case alphabets, numbers and special characters.
...If the password is 10 to 15 letters long, then it should be a combination of at least two types upper/lower case alphabets, numbers and special characters.
...User name should be different from password.
...The following special characters are available for use: ~!@#%&*^_+={}|[]?/?
...Don't use 4 or more characters consecutive together. (examples : 1234, abcd)
...Don't use 4 or more characters repeated. (examples : IIII, 1111, aaaa)



- Для нового пароля от 8 до 9 символов, необходимо использовать не менее 3 символов из числа следующих: строчные/прописные буквы, цифры и специальные символы. Для пароля от 10 до 15 символов необходимо использовать не менее 2 типов указанных символов.
 - Допускаются следующие специальные символы : ~!@#%&*^_+={}|[]?/?
- Для лучшей защиты пароля не рекомендуется повторять одинаковые символы либо символы, последовательно расположенные на клавиатуре.
- При утрате пароля можно нажать кнопку **[RESET]** для инициализации продукта. Не теряйте пароль, сохраните его в записной книжке или запомните.

ВХОД

При каждом доступе к камере будет появляться окно входа.

Укажите идентификатор пользователя и пароль для доступа к камере.

- 1 Введите **“admin”** в поле ввода **<User name>**.
- 2 Введите пароль в поле ввода **<Password>**.
- 3 Нажмите кнопку **[OK]**.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К WiFi

Настройка камеры

- 1 Подключите переходник OTG (5-контактный) и аппаратный ключ WiFi к соединителю micro USB.

Настройка смартфона

- 1 Установите приложение для установки Wisenet.
- 2 После соединения с WiFi выберите SSID камеры.
- 3 Запустите приложение установки Wisenet.
- 4 После входа в систему камеры будет подключено видео. (первоначальный пароль: 4321)
 - Во время первоначального подключения видео будет воспроизводиться без входа в систему.
- 5 Угол обзора камеры можно регулировать во время просмотра видео на смартфоне.



Компания Hanwha Vision заботится об окружающей среде и прилагает усилия для ее сохранения на всех этапах производства и предоставляет потребителям экологически безопасную продукцию.

Знак Eco демонстрирует цель компании Hanwha Vision по созданию экологически безопасной продукции и указывает на соответствие изделия директиве ЕС RoHS.



Правильная утилизация данного устройства (Утилизация электрического и электронного оборудования)

(Действует во всех странах Европейского Союза и других странах Европы, принявших систему разделения отходов)

Подобная маркировка на изделии, принадлежностях или в руководстве к нему предупреждает, что по истечении срока службы изделие или электронные принадлежности для него (например, зарядное устройство, наушники, кабель USB) не следует выбрасывать вместе с другим бытовым мусором. Чтобы избежать вредного воздействия на окружающую среду или на здоровье человека от неконтролируемой утилизации отходов, следует отделять маркированные подобным образом изделия от другого мусора для соответствующей переработки и повторного использования в качестве сырья.

За подробной информацией о месте и способе экологически безопасной утилизации бытовым потребителям следует обращаться к продавцу данного изделия или в органы местного самоуправления.

Промышленным потребителям необходимо обратиться к поставщику, чтобы уточнить сроки и условия договора купли-продажи. Подобные изделия и электронные принадлежности не следует утилизировать вместе с другими производственными отходами.



Правила утилизации батарей данного изделия

(Действительны в Европейском Союзе и иных европейских странах с системами раздельной утилизации.)

Данная маркировка на батарее или упаковке указывает на запрет утилизации изделия с иными бытовыми отходами по окончании срока службы. При наличии маркировки, химические символы Hg, Cd или Pb указывают на содержание в батарее ртути, кадмия или свинца выше контрольных уровней, указанных в директиве ЕС 2006/66. При неправильной утилизации батарей, данные вещества могут нанести вред здоровью человека или окружающей среде. Для защиты природных ресурсов и поддержки повторного использования материалов рекомендуется хранить батареи отдельно от других типов отходов и утилизировать их через местную систему бесплатного возврата батарей. Замена аккумуляторов, встроенных в данное изделие, пользователем не предусмотрена. Информация по замене аккумуляторов может быть получена у обслуживающей компании.



EAC

Подлежит использованию по назначению
в нормальных условиях
Срок службы : 7 лет.