

СЕТЕВАЯ КАМЕРА

Краткое Руководство



XND-L6080R/XND-L6080RV/XND-L6080V
XNO-L6080R
XNV-L6080/XNV-L6080R



КОМПОНЕНТ

У изделий, продаваемых в разных странах, принадлежности могут отличаться.


- XND-L6080R




- I** Опции (не входят в комплект)




- Не включено : Карта SD

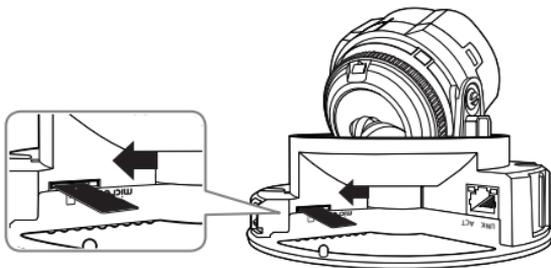

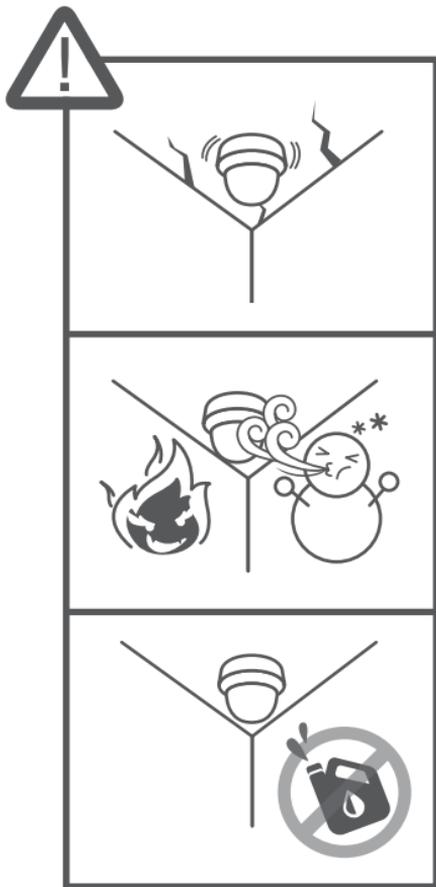


УСТАНОВКА

1

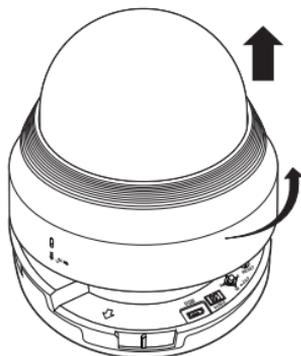


2

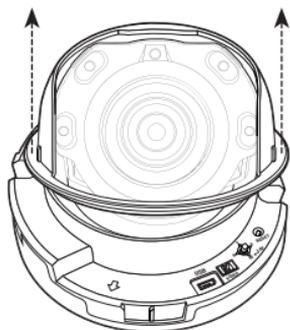


УСТАНОВКА

3

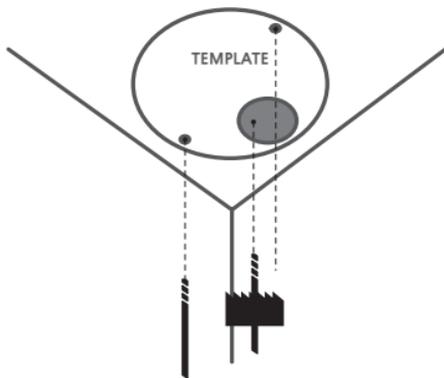


4

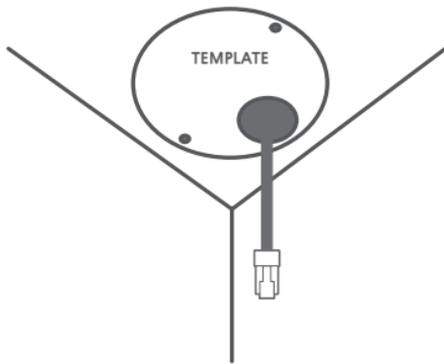


5

УСТАНОВКА

5

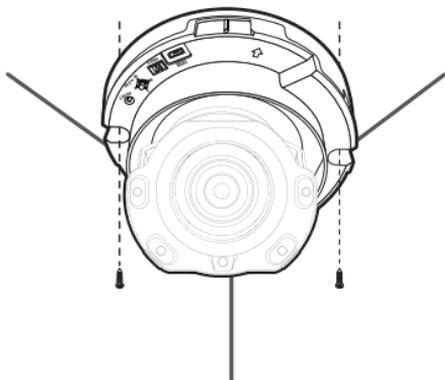

6

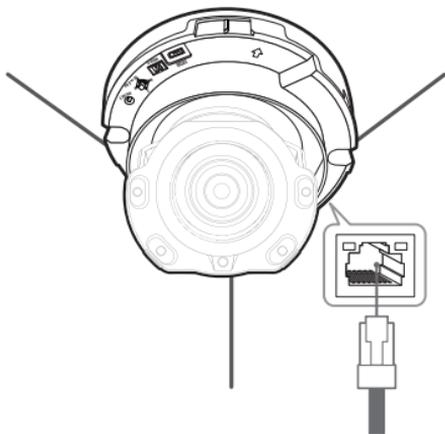

6

УСТАНОВКА

7

- Не включены: аппаратный ключ Wi-Fi, переходник OTG




8








9

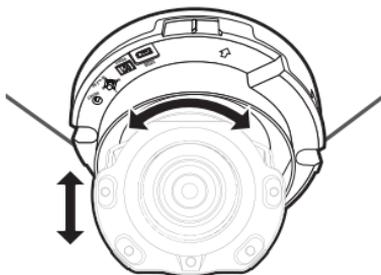


8

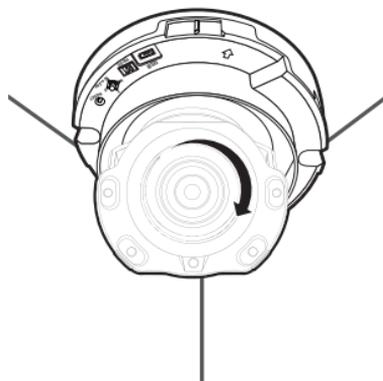


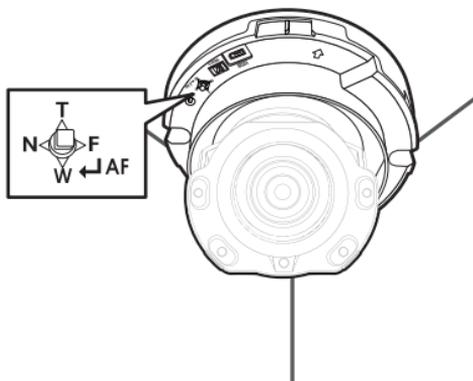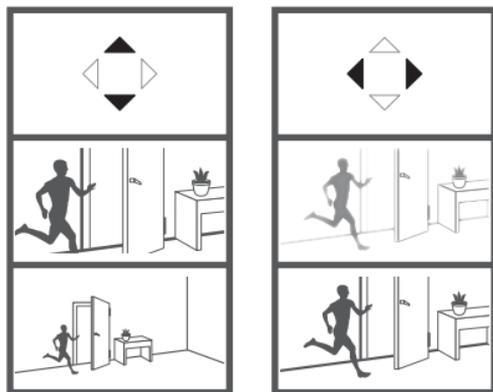

12

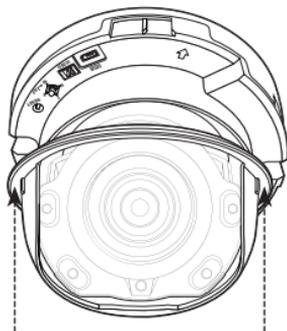

13


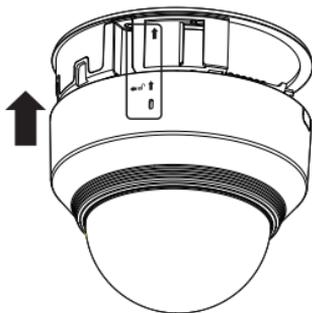




КОМПОНЕНТ

У изделий, продаваемых в разных странах, принадлежности могут отличаться.


- XND-L6080RV/L6080V




I Опции (не входят в комплект)




- Не включено : Карта SD

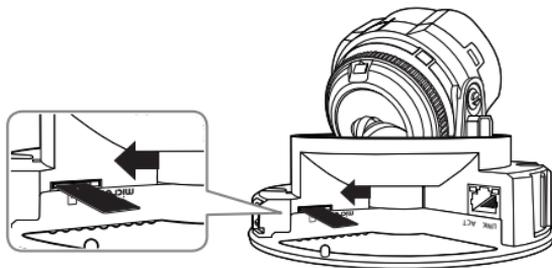


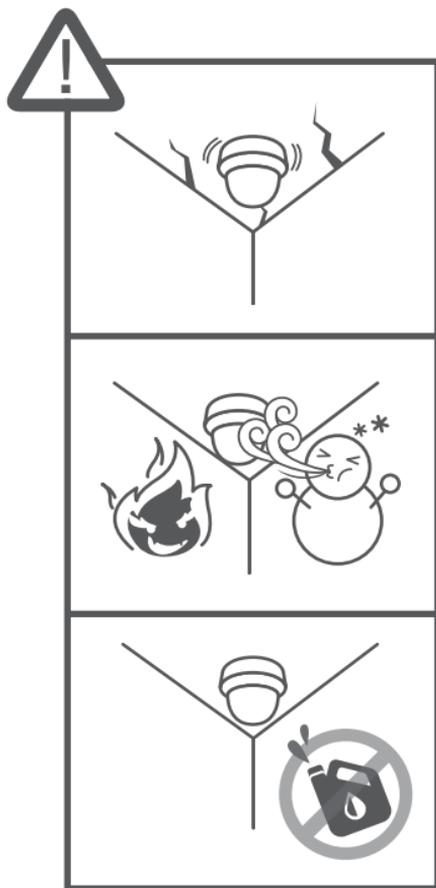


1

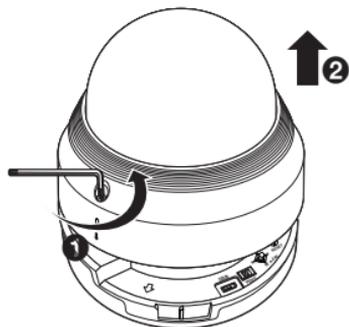


2

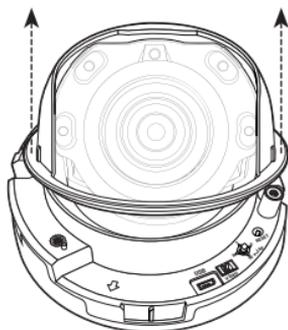


3

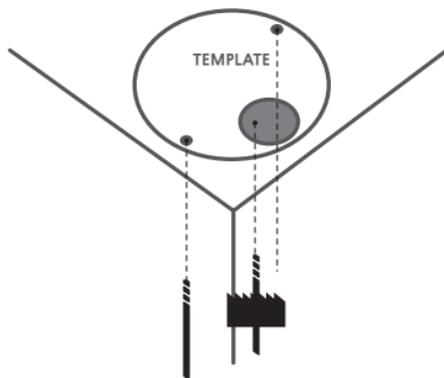


4

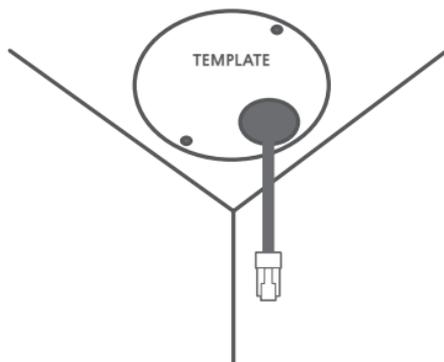

5

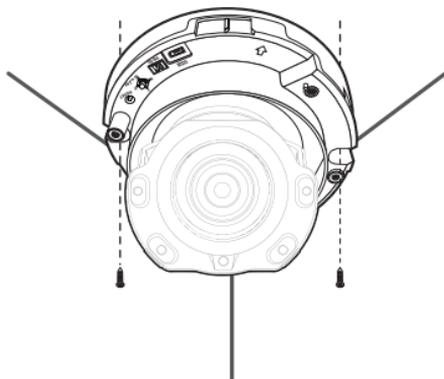

6

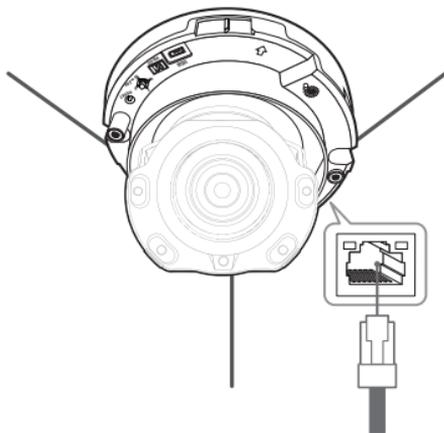

УСТАНОВКА

7

- Не включены: аппаратный ключ Wi-Fi, переходник OTG





8







УСТАНОВКА



9

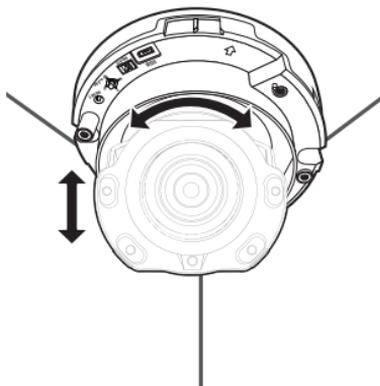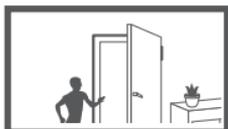

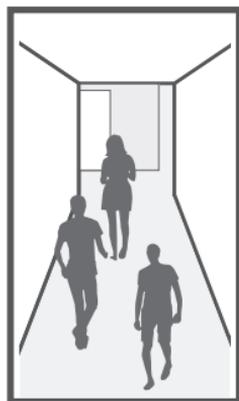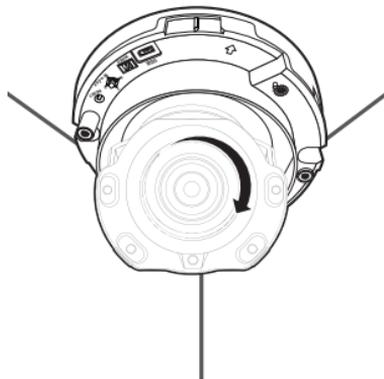


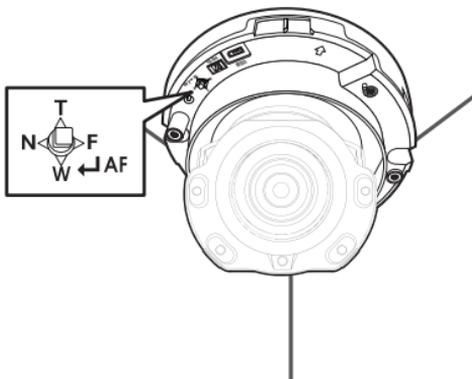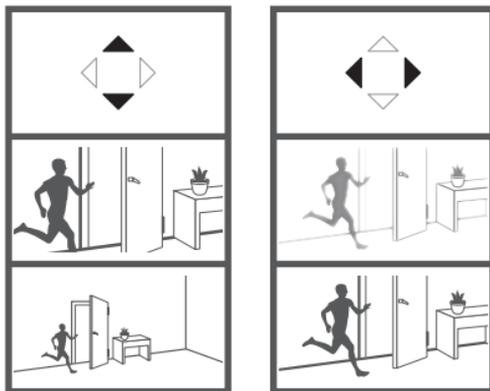

12



13


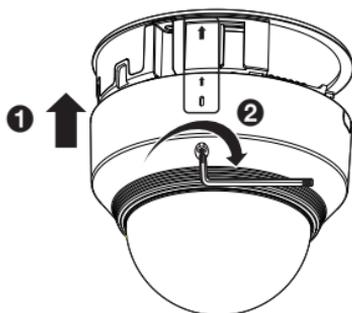





КОМПОНЕНТ


У изделий, продаваемых в разных странах, принадлежности могут отличаться.

- XNO-L6080R




- Не включено : Карта SD

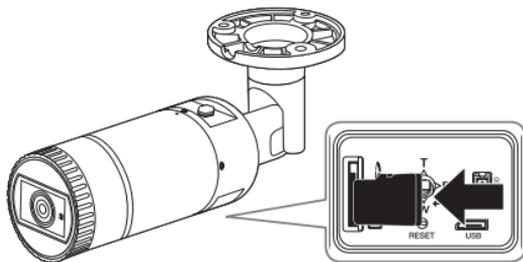


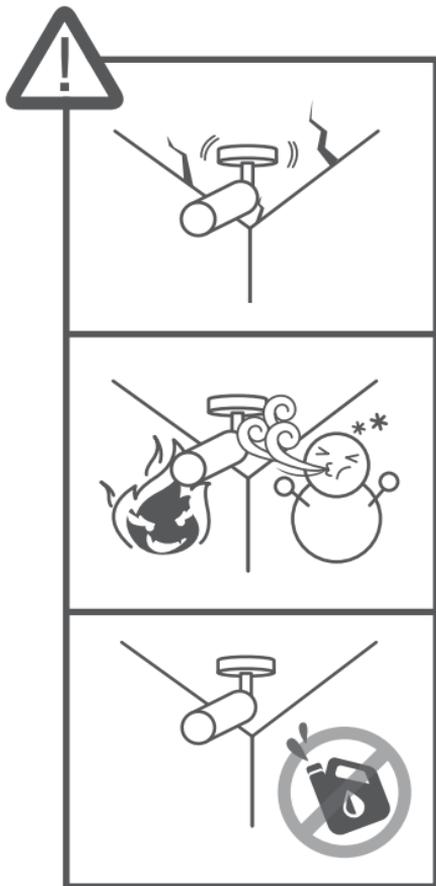

1

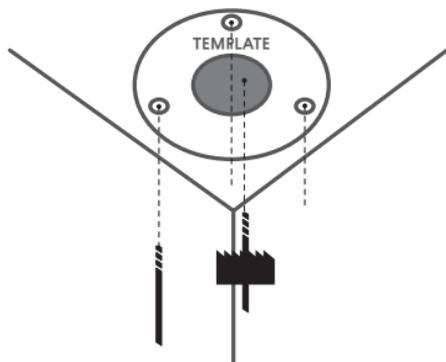


2

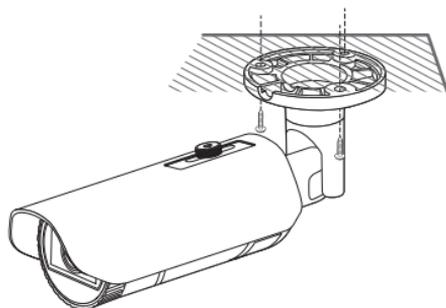


УСТАНОВКА

3

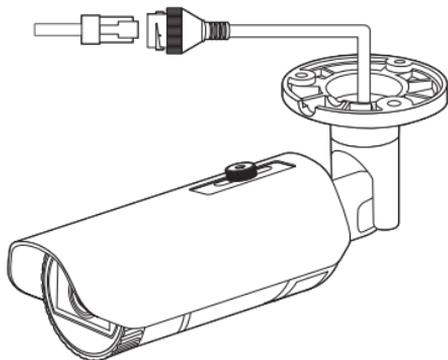


4


- Не включены: аппаратный ключ Wi-Fi, переходник OTG


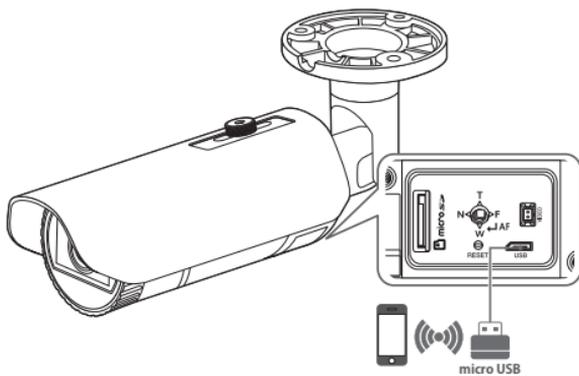






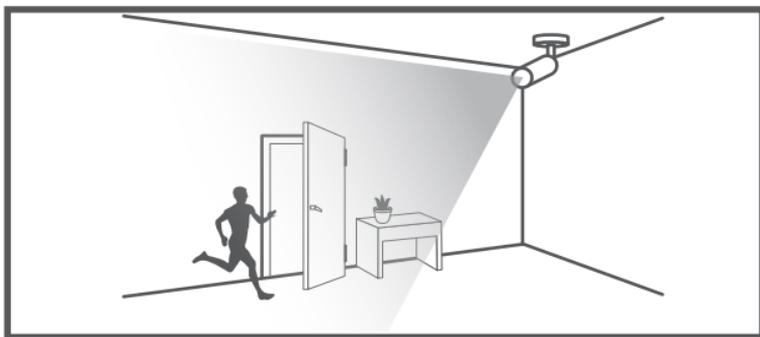

6

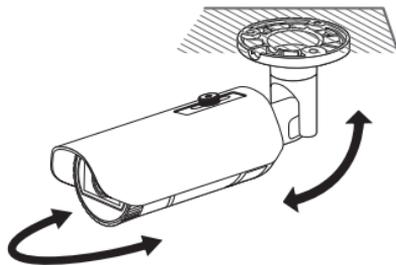

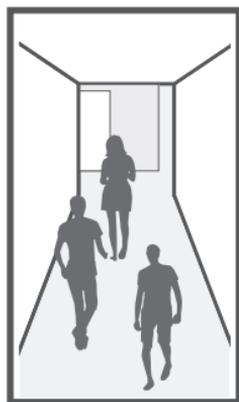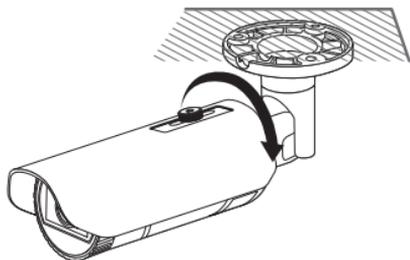

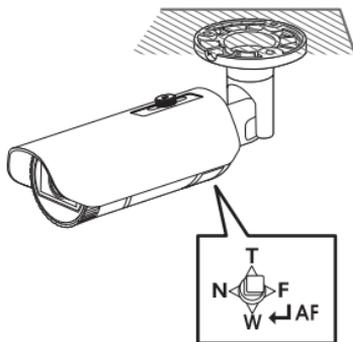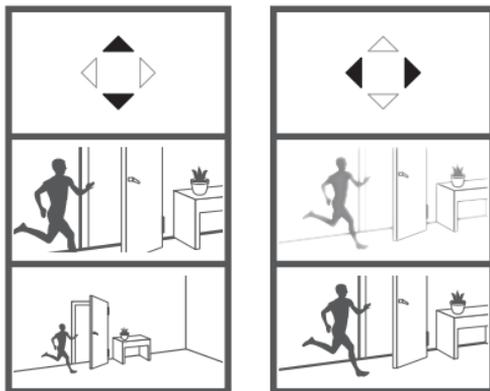




КОМПОНЕНТ

У изделий, продаваемых в разных странах, принадлежности могут отличаться.


- XNV-L6080/L6080R




! Опции (не входят в комплект)




- Не включено : Карта SD

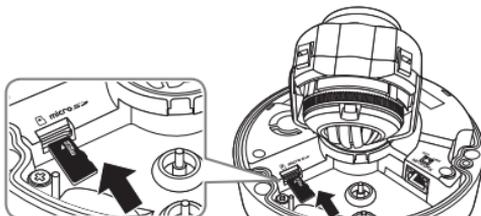

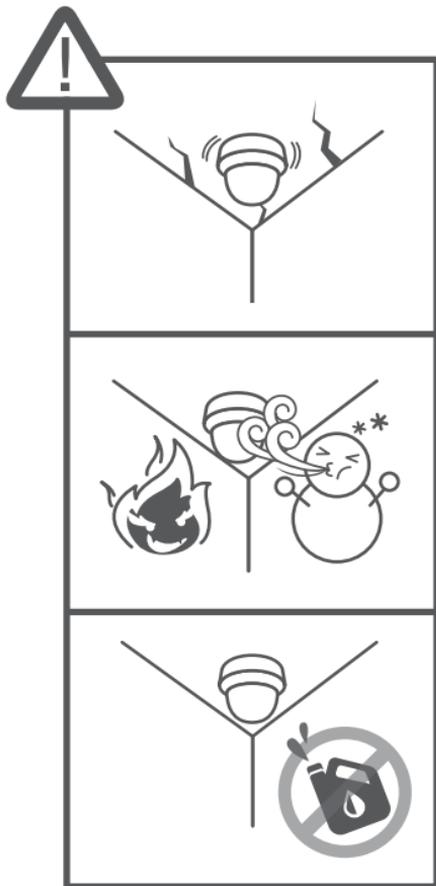


УСТАНОВКА


1

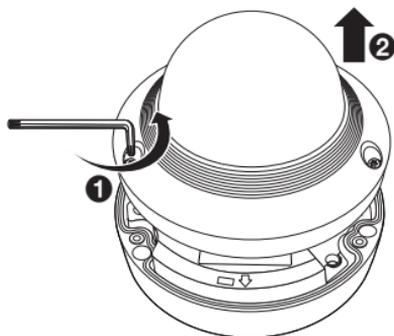


2

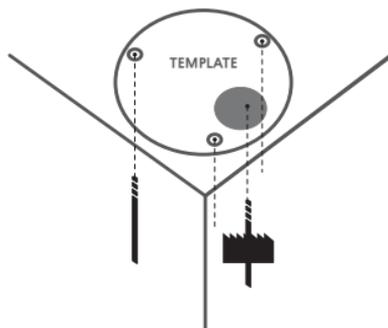


3

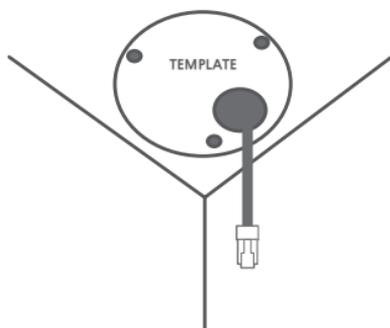



4

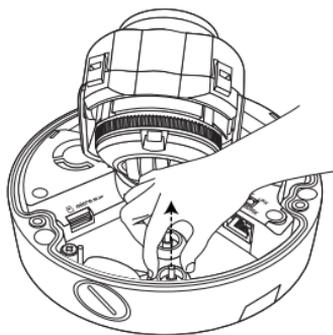


5

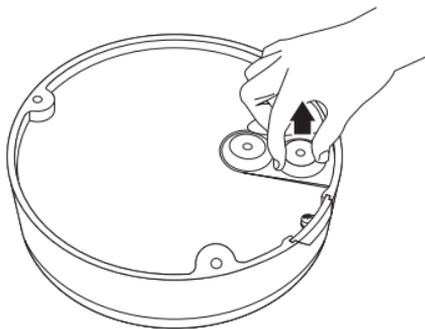


6

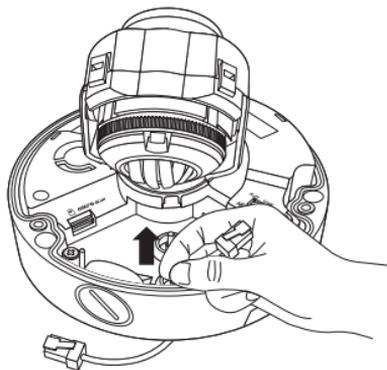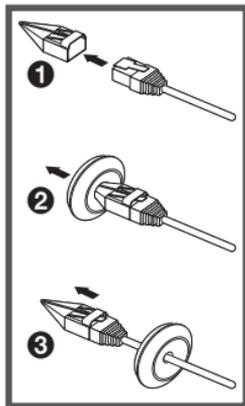

7

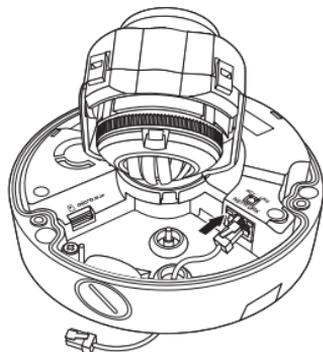


8

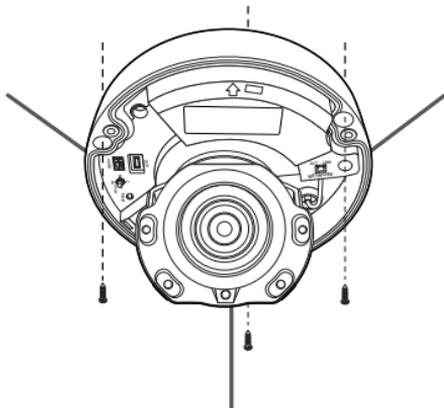

УСТАНОВКА

9

- Не включены: аппаратный ключ Wi-Fi, переходник OTG

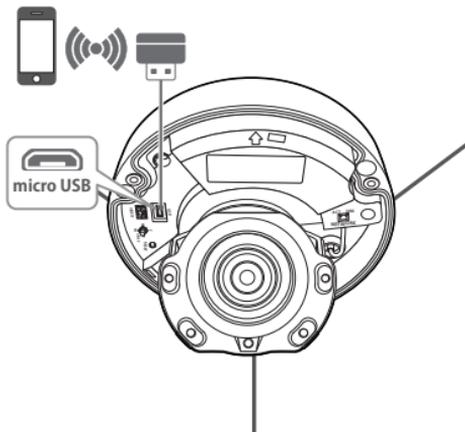




10








11

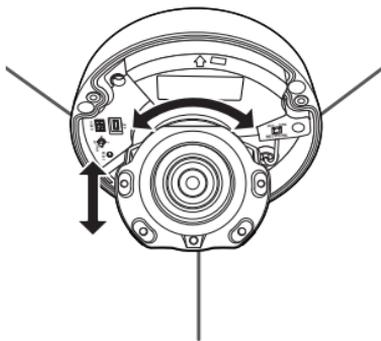

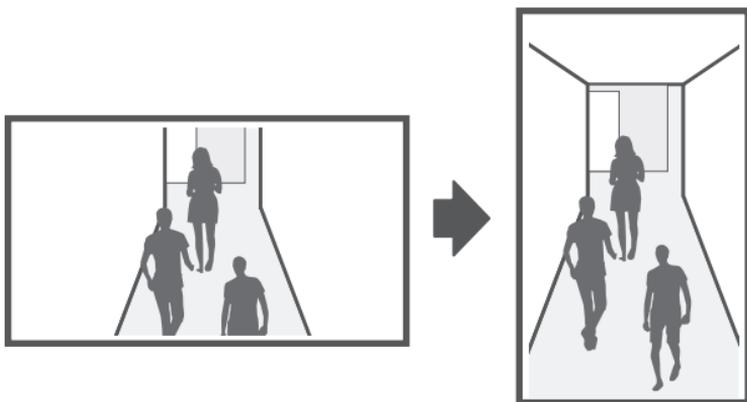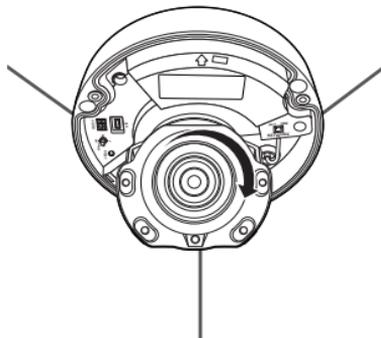

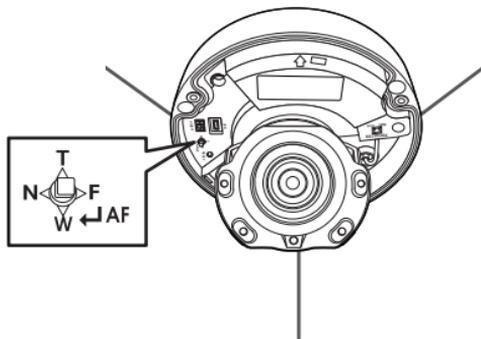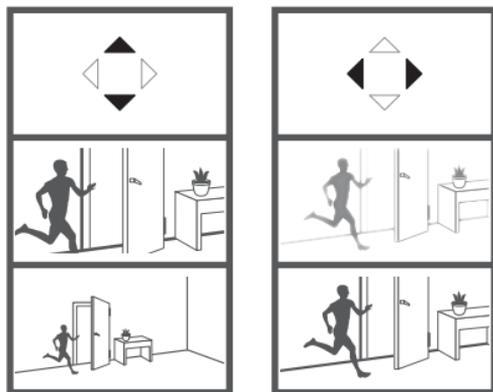

14

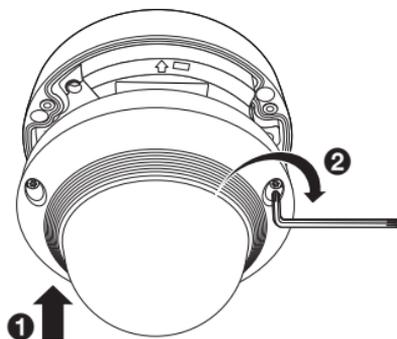

15



УСТАНОВКА ПАРОЛЯ

Когда доступ к продукту выполняется первый раз, необходимо зарегистрировать пароль входа в систему.

Когда откроется окно "Смена пароля", введите новый пароль.

Administrator password change

New password

Confirm new password

If the password is 8 to 9 letters long, then it should be a combination of at least three types upper/lower case alphabets, numbers and special characters.
If the password is 10 to 15 letters long, then it should be a combination of at least two types upper/lower case alphabets, numbers and special characters.
User name should be different from password.
The following special characters are available for use: ~!@#%&*^()_+|=|[]/?
Don't use 4 or more characters consecutive together. (examples: 1234, abcd)
Don't use 4 or more characters repeated. (examples: III, 1111, aaaa)



- Для нового пароля от 8 до 9 символов, необходимо использовать не менее 3 символов из числа следующих: строчные/прописные буквы, цифры и специальные символы. Для пароля от 10 до 15 символов необходимо использовать не менее 2 типов указанных символов.
 - Допускаются следующие специальные символы: ~!@#%&*^()_+|=|[]./?
- Для лучшей защиты пароля не рекомендуется повторять одинаковые символы либо символы, последовательно расположенные на клавиатуре.
- При утрате пароля можно нажать кнопку **[RESET]** для инициализации продукта. Не теряйте пароль, сохраните его в записной книжке или запомните.

ВХОД

При каждом доступе к камере будет появляться окно входа.

Укажите идентификатор пользователя и пароль для доступа к камере.

- 1 Введите "admin" в поле ввода <User name>.
- 2 Введите пароль в поле ввода <Password>.
- 3 Нажмите кнопку [OK].

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К Wi-Fi

Настройка камеры

- 1 Подключите переходник OTG (5-контактный) и аппаратный ключ Wi-Fi к соединителю micro USB.

Настройка смартфона

- 1 Установите приложение для установки Wisenet.
- 2 После соединения с Wi-Fi выберите SSID камеры.
- 3 Запустите приложение установки Wisenet.
- 4 После входа в систему камеры будет подключено видео. (первоначальный пароль: 4321)
 - Во время первоначального подключения видео будет воспроизводиться без входа в систему.
- 5 Угол обзора камеры можно регулировать во время просмотра видео на смартфоне.



Компания Harwha Vision заботится об окружающей среде и прилагает усилия для ее сохранения на всех этапах производства и предоставляет потребителям экологически безопасную продукцию.

Знак Eco демонстрирует цель компании Harwha Vision по созданию экологически безопасной продукции и указывает на соответствие изделия директиве ЕС RoHS.



Правильная утилизация данного устройства (Утилизация электрического и электронного оборудования)

(Действует во всех странах Европейского Союза и других странах Европы, принявших систему разделения отходов)

Подобная маркировка на изделии, принадлежностях или в руководстве к нему предупреждает, что по истечении срока службы изделие или электронные принадлежности для него (например, зарядное устройство, наушники, кабель USB) не следует выбрасывать вместе с другим бытовым мусором. Чтобы избежать вредного воздействия на окружающую среду или на здоровье человека от неконтролируемой утилизации отходов, следует отделять маркированные подобным образом изделия от другого мусора для соответствующей переработки и повторного использования в качестве сырья.

За подробной информацией о месте и способе экологически безопасной утилизации бытовым потребителям следует обращаться к продавцу данного изделия или в органы местного самоуправления.

Промышленным потребителям необходимо обратиться к поставщику, чтобы уточнить сроки и условия договора купли-продажи. Подобные изделия и электронные принадлежности не следует утилизировать вместе с другими производственными отходами.



Правила утилизации батарей данного изделия

(Действительны в Европейском Союзе и иных европейских странах с системами раздельной утилизации.)

Данная маркировка на батарее или упаковке указывает на запрет утилизации изделия с иными бытовыми отходами по окончании срока службы. При наличии маркировки, химические символы Hg, Cd или Pb указывают на содержание в батарее ртути, кадмия или свинца выше контрольных уровней, указанных в директиве ЕС 2006/66. При неправильной утилизации батарей, данные вещества могут нанести вред здоровью человека или окружающей среде. Для защиты природных ресурсов и поддержки повторного использования материалов рекомендуется хранить батареи отдельно от других типов отходов и утилизировать их через местную систему бесплатного возврата батарей.

Замена аккумуляторов, встроенных в данное изделие, пользователем не предусмотрена. Информация по замене аккумуляторов может быть получена у обслуживающей компании.



EAC

Подлежит использованию по назначению
в нормальных условиях
Срок службы : 7 лет.