

Uface 2

Терминал контроля доступа




Внимательно прочитайте руководство перед началом эксплуатации устройства.

Содержание

Внешний вид устройства	2
Комплектация	3
Шаги установки	4
Подключение	5
Инструкция по эксплуатации	6
Схема подключения	7


Внешний вид устройства

Ед. измерения: мм

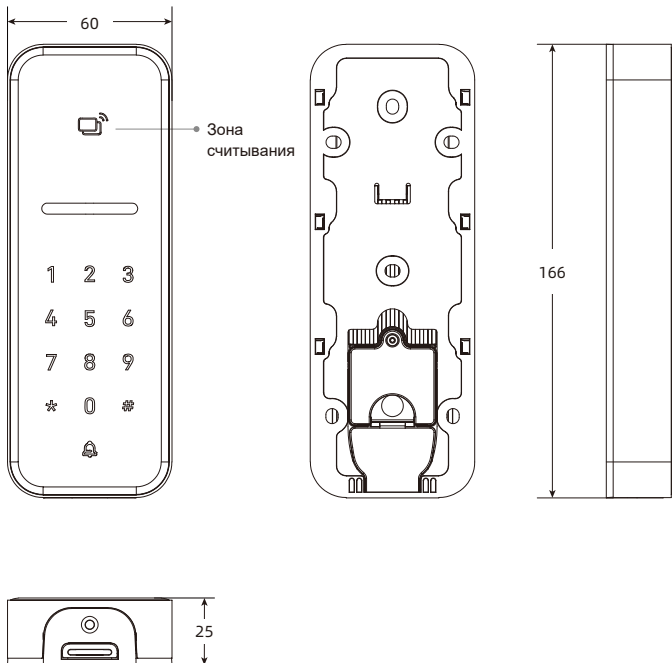


Комплектация

- 1 Устройство
- 2 Руководство
- 3 Саморезы
- 4 Дюбели
- 5 Шестигранный ключ
- 6 Антивандальный винт

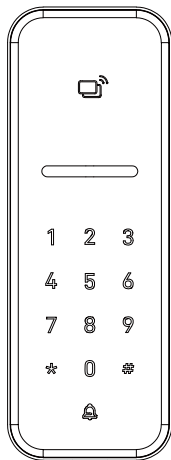

1

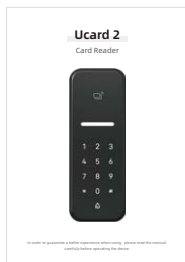

2



3



4




5




6

Шаги установки

- 1 Для настенного монтажа просверлите отверстия в соответствии с положением отверстий на монтажном шаблоне и поместите в них дюбели



- 2 Прикрепите рамку к стене с помощью саморезов; (Если используется внешняя коммутация, сначала снимите горизонтальную планку в нижней части рамки, выньте провода с обратной стороны устройства и пропустите их через нижнее отверстие рамки).

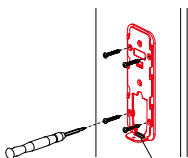


При подключении внешней коммутации отсоедините провод, проходящий здесь

- 3 Подключите кабели на задней панели устройства в соответствии с инструкциями по подключению;




Фиксирующий винт крышки

- 4 Совместите слот карты памяти на задней панели устройства с креплением на рамке и вставьте устройство;

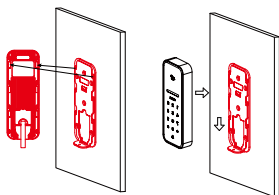


- 5 Прижмите устройство и затяните антивандалный винт с помощью шестигранного ключа.




Подключение




Красный = 12V
Чёрный = GND




Белый = WD0
Желтый = WD1
Чёрный = GND



Желтый = BUTTON
Голубой = SENSOR
Чёрный = GND
Оранжевый = RS485+
Коричневый = RS485-



Белый = INWD0
Серый = INWD1
Чёрный = GND




Белый = NO
Оранжевый = COM
Красный = NC




В зависимости от ситуации может быть в нормально открытом или нормально закрытом состоянии.



Белый = ALARM
Чёрный = GND



Голубой = BUELL-OUT
Чёрный = GND



Инструкция по эксплуатации

Активация устройства

После первого включения питания на устройстве начнет быстро мигать белый индикатор. Это означает, что устройство необходимо активировать. Существует два способа его настройки:

1. Активируйте пароль устройства.
 2. Войдите по 192.168.0.88:8090 и следуйте шагам активации устройства.
- Ниже приведен список функций автономной работы оборудования:

Кнопка: * Очистить/Назад

Очищает введенные символы или возвращает в меню

Кнопка: # Вход в меню управления

После входа в меню управления вы сможете редактировать настройки

Кнопка: 0# Установка пароля устройства.

Если пароль уже существует, вам необходимо сначала ввести его. Если пароль еще не настроен, просто введите новый пароль.

Кнопка: 1# Добавить пользователя

Добавляет пользователя, можно добавить номер сотрудника, карты и пароль

Кнопка: 2# Удалить пользователя

Удаляет пользователя, можно удалить по ID или номеру карты

Кнопка: 3# Настройка времени открытия двери.

Если устройство не активировано, эта операция недоступна. После проверки пароля устройства вы можете ввести число в диапазоне от 0 до 1440 секунд, чтобы установить его, нажмите # для подтверждения, значение по умолчанию - 3 секунды

Кнопка: 4# Настройка режима открытия двери.

Если устройство не активировано, эта операция недоступна. По умолчанию реле срабатывает после успешной идентификации

Кнопка: 9# Восстановление заводских настроек

Если устройство не активировано, эта операция недоступна. После проверки пароля устройство автоматически восстановит заводские настройки

• Вход в меню управления

Введите #, чтобы перейти в режим администратора, введите 6-значный пароль устройства и нажмите # для подтверждения. После успешной проверки войдите в интерфейс меню. В активированном состоянии устройство сразу перейдет в интерфейс меню.

- **Настройка пароля устройства**

Шаг 1: В меню введите 0#, чтобы перейти в меню настройки пароля устройства.

Шаг 2: Введите новый 6-значный пароль и нажмите # для подтверждения.

Шаг 3: Снова введите 6-значный пароль и нажмите # для подтверждения.

Если оба пароля совпадают, зеленый индикатор на устройстве будет означать, что настройка выполнена успешно. Если горит красный индикатор, это означает, что настройка не выполнена. Нажмите [повторить настройку пароля] .

- **Добавление пользователей**

Шаг 1: В меню введите 1#, чтобы перейти в меню "Добавить пользователя".

Шаг 2: Введите ID пользователя и нажмите # для подтверждения.

Шаг 3: После подтверждения поднесите карту пользователя. Если не требуется, нажмите #, чтобы пропустить.

Шаг 4: Введите 6-значный пароль пользователя и нажмите # для подтверждения. Если не требуется, нажмите #, чтобы пропустить.

После успешного ввода на устройстве загорится зеленый индикатор. Если на устройстве загорится красный индикатор, это означает, что добавить пользователя не получилось. Нажмите [Добавить пользователя] повторно.

- **Удаление пользователя**

Шаг 1: В меню введите 2#, чтобы перейти в меню удаления пользователя.

Шаг 2: Введите пароль пользователя или поднесите карту пользователя и нажмите # для подтверждения.

Если удалено успешно, на устройстве загорится зеленый индикатор. Если на устройстве горит красный индикатор, это означает, что не получилось удалить пользователя. Нажмите [Удалить пользователя] повторно.

- **Настройка времени открытия двери**

Шаг 1: В меню введите 3#, чтобы перейти в меню настройки времени открытия двери

Шаг 2: Введите время, которое вы хотите установить, например, 5 секунд, введите 5 и нажмите # для подтверждения.

Если настройка выполнена успешно, на устройстве загорится зеленый индикатор.

Если на устройстве горит красный индикатор, это означает, что настроить не получилось. Нажмите [Настроить время открытия двери] повторно.

- **Настройка режима открытия двери**

Шаг 1: В меню введите 4#, чтобы перейти в меню настроек режима открытия двери

Шаг 2: Если вы хотите ограничить реле, установите значение input 1 и нажмите # для подтверждения; если вам нужно реле, установите значение input 0 и нажмите # для подтверждения.

Если настройка выполнена успешно, на устройстве загорится зеленый индикатор.

Если на устройстве горит красный индикатор, это означает, что настройка не выполнена. Нажмите [установить режим открытия двери] повторно.

- **Восстановление заводских настроек**

Шаг 1: В меню введите 9# для сброса к заводским настройкам

Шаг 2: Введите 6-значный пароль устройства и нажмите # для подтверждения.

Устройство автоматически перезагрузится и восстановит заводские настройки.

- **Не помню пароль**

Шаг 1: Перезагрузите устройство и введите 999# в течение 30 секунд после того, как устройство подаст звуковой сигнал. После этого на устройстве будет восстановлен временный пароль 888888.

Шаг 2: Используйте временный пароль для сброса пароля устройства.

- **Забыли пароль? Восстановите заводские настройки**

Снова перезагрузите устройство и введите 000# в течение 30 секунд после того, как устройство подаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перезагрузится и восстановит заводские настройки.

Групповое управление персоналом



Чтобы добавить персонал группой введите #+пароль администратора и нажмите # для подтверждения, затем введите 1 и нажмите # для подтверждения, чтобы начать добавление. Вы можете поднести карту, чтобы добавить персонал, этот процесс должен быть завершен в течение 10 секунд.




Чтобы удалить персонал группой введите #+пароль администратора и нажмите # для подтверждения, затем введите 2 и нажмите # для подтверждения. Вы можете поднести карту, чтобы удалить персонал, этот процесс должен быть завершен в течение 10 секунд.

Аутентификация



Поднесите карту



Введите свой рабочий номер и
пароль и нажмите # для
подтверждения.

Использование платформы

Введите 192.168.0.88:8090




Ustar-Cloud



http://192.168.0.88:8090

Схема подключения

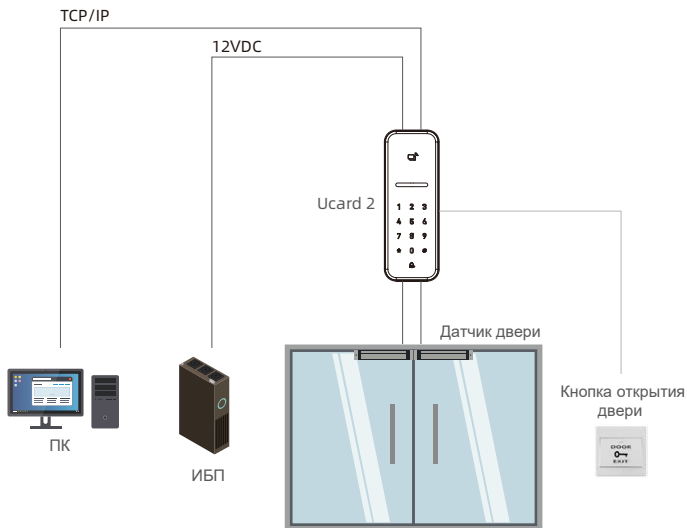



Официальный дистрибьютор Uni-Ubi в РФ и странах
таможенного союза — **компания InPrice Distribution.**

Тел.: +7 (495) 788-1-788, e-mail: info@inprice.ru

www.inprice.ru

www.uni-ubi.ru