

# dircode

электронные замки  
и компоненты для дверей

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Электронный замок **Dircode U800**  
с распознаванием лица и видеозвонком  
на приложении **USMART GO**

**ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ.**

**ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ПОВРЕЖДЕНИЯ,  
ВЫЗВАННЫЕ НЕСОБЛЮДЕНИЕМ ИНСТРУКЦИЙ.**

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

- Не извлекайте батарейки во время настройки.
- Немедленно замените батарейки, если возникнет сигнал о низком заряде.
- Не используйте аварийный источник питания, не отвечающий требованиям безопасности.
- Открытие замка в случае несвоевременной замены батареек происходит при помощи механического ключа, или подачи на замок питания через кабель usb type-c посредством Power Bank, ноутбука, смартфона.
- Хотя бы один механический ключ иметь при себе, в случае если села батарейка или ключи остались внутри квартиры, дома и т.д.

---

## Комплектация

---

- наружная часть замка
- внутренняя часть замка
- врезная часть замка для установки внутри двери
- винты необходимые для крепления и установки всех частей замка
- цилиндр с 2-мя механическими ключами
- RFID-карты, 2 шт
- аккумулятор
- кабель usb type-c

---

## Описание настройки

---

### 1. Обзор

Данная модель имеет иерархическую систему управления, при которой система делит пользователей на три категории: администраторы, обычные пользователи и пользователи с ограниченным временем доступа. Помимо открытия двери, администраторы могут добавлять, удалять и производить настройку замка. Обычные пользователи и пользователи с ограниченным сроком действия могут только открывать дверь. Пароли пользователей с ограниченным сроком действия могут быть сгенерированы в приложении телефона, и такие пользователи могут открывать дверь в течение определенного периода времени. В замок можно зарегистрировать до 10 администраторов и 240 стандартных пользователей.

#### **Объем памяти замка:**

- Кол-во отпечатков пальцев ~ 50
- Пин-код пользователя ~ 100
- Кол-во лиц к распознаванию ~ 30
- Кол-во RFID-карт ~ 100

Замок будет заблокирован на 90 секунд в случае, если пользователь введет неправильный пароль, отпечаток пальца или номер карты последовательно в течение пяти раз.

## 2. Заводские настройки

На заводских настройках замок может быть открыт любым отпечатком пальца, картой и паролем.

## 3. Смена языка

Набираем на цифровой панели **888 #**. Вводим нужный нам код на цифровой панели:

- 3000 – Китайский
- 001 – Английский
- 3002 – Традиционный
- 3003 – Русский язык
- 3004 – Вьетнамский язык
- 3005 – Корейский
- 006 – Арабский язык
- 3007 – Португальский
- 3008 – Французский язык
- 3009 – Испания
- 3010 – Немецкий язык
- 3011 – Индонезийский язык
- 3012 – Таиландский

---

## Пользовательские настройки

---

### 1. Первоначальное включение

Перед включением, пожалуйста, сначала зарядите аккумулятор, поместите его в аккумуляторный отсек, закройте крышку аккумуляторного отсека, и замок перейдет в режим ожидания.

## 2. Добавление пароля администратора

Пробудите цифровую панель, прикоснувшись к ней. Нажмите «\*» + «#», далее замок попросит зарегистрировать администратора.

Необходимо придумать 6-8 значный пароль и нажать «#».

После повторить введенный пароль и снова нажать «#».

После того, как администратор успешно добавлен, можно проводить дальнейшее программирование замка, следуя голосовому гиду, или полностью выйти из настроек нажимая кнопку «\*».

## 3. Вход в главное меню

Пробудите цифровую панель, прикоснувшись к ней. Нажмите «\*» + «#», далее замок попросит подтверждение администратора (вводим пароль администратора и нажимаем «#»). Далее следуя голосовому гиду можно попасть в требуемый раздел меню замка.

## 4. Добавления пользователей

Добавление отпечатка пальца, пин-кода, RF-карты, лица.

Пробудите цифровую панель, прикоснувшись к ней. Нажмите «\*» + «#», далее замок попросит подтверждение администратора (вводим пароль администратора и нажимаем «#»). Нажимаем цифру «1», далее выбираем:

цифра «1» - администратор

цифра «2» - обычный пользователь

Можно добавить:

А. отпечаток пальца (прикладываем к считывателю, и следуем голосовым подсказкам)

Б. пин-код (вводим 6 – 8 значный пароль нажимаем «#», после повторяем введенный пароль и снова нажимаем «#»)

В. RF – карту (прикладываем к цифровой панели в районе цифры «5»).

Г. Лицо – смотрим в камеру, следуем голосовым подсказкам (сканер лица).

### \* Примечание

При добавлении отпечатков пальцев старайтесь прикладывать один и тот же палец в разных положениях. Для успешной регистрации необходимо приложить отпечаток 4 раза.

При добавлении лица, нужно смотреть в камеру прямо, оно не должно быть закрыто.

## 5. Удаление пользователей

Удаление отпечатка пальца, пин-кода, RF-карты, лица.

Пробудите цифровую панель, прикоснувшись к ней. Нажмите «\*» + «#», далее замок попросит подтверждение администратора (вводим пароль администратора и нажимаем «#»). Нажимаем цифру «2», далее выбираем:

**Цифра 1.** Удаление по биометрическим данным. (Просто прикладываем отпечаток, либо смотрим в камеру для удаления лица, вводим пароль, который хотим удалить, или прикладываем RF-карту).

**Цифра 2.** Удаление по номеру записи пользователя. (Вводим номер учетной записи пользователя, 3-х значный номер «001» к примеру, подлежащий удалению).

## 6. Настройка времени

Пробудите цифровую панель, прикоснувшись к ней. Нажмите «\*» + «#», далее замок попросит подтверждение администратора (вводим пароль администратора и нажимаем «#»). Нажимаем цифру «3», далее нажимаем цифру «1». Устанавливаем дату и время в соответствии с форматом, отображаемым на дисплее замка.

## 7. Настройки установки.

### Смена сторонности.

Пробудите цифровую панель, прикоснувшись к ней. Нажмите «\*» + «#», далее замок попросит подтверждение администратора (вводим пароль администратора и нажимаем «#»). Нажимаем цифру «3», далее нажимаем цифру «2». Нажимаем цифру «1» для левостороннего или правостороннего открытия.

Установка времени закрытия.

Пробудите цифровую панель, прикоснувшись к ней. Нажмите «\*» + «#», далее замок попросит подтверждение администратора (вводим пароль администратора и нажимаем «#»). Нажимаем цифру «3», далее нажимаем цифру «2». Нажимаем цифру «2» чтобы установить время закрытия: ВЫКЛ, 10 с, 15 с, 20 с, 30 с, 60 с, 120 с.

### Настройка работы замка.

Пробудите цифровую панель, прикоснувшись к ней. Нажмите «\*» + «#», далее замок попросит подтверждение администратора (вводим пароль администратора и нажимаем «#»). Нажимаем цифру «3», далее нажимаем цифру «2». Нажимаем цифру «3» чтобы перейти в настройки работы замка:

Цифра «1». Включение функции защиты от взлома.

Цифра «2». Регулировка крутящегося момента привода замка.

Цифра «3». Выбор времени обратно хода язычка замка (мортизы).

## 8. Настройка сети

### Включение WI-FI на замке.

Пробудите цифровую панель, прикоснувшись к ней. Нажмите «\*» + «#», далее замок попросит подтверждение администратора (вводим пароль администратора и нажимаем «#»). Нажимаем цифру «3», далее нажимаем цифру «3». Нажимаем цифру «1» чтобы включить WI-FI.

## 9. Двойная аутентификация

Настройка двойной аутентификации.

Пробудите цифровую панель, прикоснувшись к ней. Нажмите «\*» + «#», далее замок попросит подтверждение администратора (вводим пароль администратора и нажимаем «#»).

Нажимаем цифру «3», далее нажимаем цифру «3».

Нажимаем цифру «2».

Цифра «1». – Включение режима двойной аутентификации

Цифра «2». – Выключение режима двойной аутентификации

## 10. Заводские настройки

Сброс до заводских настроек.

Пробудите цифровую панель, прикоснувшись к ней. Нажмите «\*» + «#», далее замок попросит подтверждение администратора (вводим пароль администратора и нажимаем «#»). Нажимаем цифру «3», далее нажимаем цифру «4».

«#» для подтверждения сброса

«\*» для отмены

## 11. Информация о зарегистрированных пользователях

Пробудите цифровую панель, прикоснувшись к ней. Нажмите «\*» + «#», далее замок попросит подтверждение администратора (вводим пароль администратора и нажимаем «#»). Нажимаем цифру «4», далее нажимаем цифру «1».

## 12. Голосовые настройки

Пробудите цифровую панель, прикоснувшись к ней. Нажмите «\*» + «#», далее замок попросит подтверждение администратора (вводим пароль администратора и нажимаем «#»). Нажимаем цифру «4», далее нажимаем цифру «4».

Цифра 1 – Включение голосового гида

Цифра 2 –Выключение голосового гида

# Добавление замка в приложение USMART GO

Приложение для IOS



Приложение для Android



## 1. Способ для добавления через точку доступа WI-FI.

После установки приложения необходимо зарегистрироваться в нем. После регистрации заходим в приложение, на главном экране нажимаем добавить устройство.



## Выбираем пункт «Подключиться через точку доступа WI-FI».


Телефон должен быть подключен к сети WI-FI.

Геопозиция должна быть включена на телефоне.

Сеть WI-FI должна быть 2,4 ГГц.

WI-FI на замке должен быть включен через меню настроек.

.

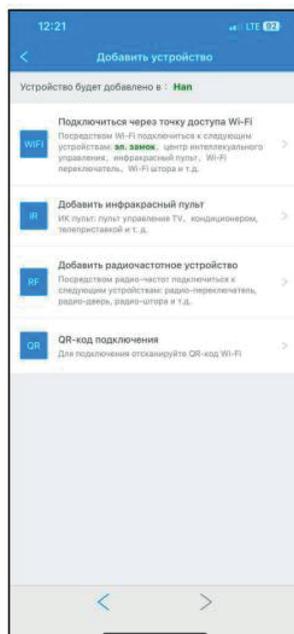

## После перехода на следующий этап.


Сворачиваем (не закрываем) приложение.

Переходим в настройки WI-FI телефона.

Выбираем сеть «CloudHome», если требуется ввести пароль от сети, вводим 12345678.

После подключения к сети, возвращаемся в приложение.


Ждем когда цифры 2 и 3 станут синими, и стрелка далее станет активной.

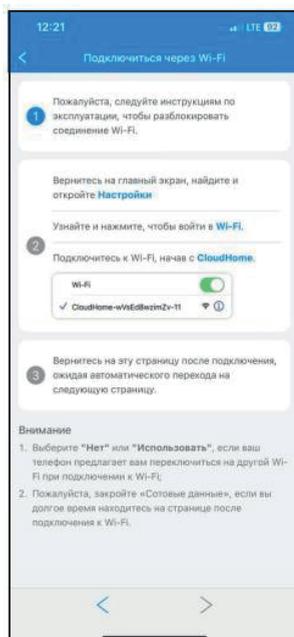


## 2. Способ добавления через QR код.

### Добавление замка в приложение по QR коду.

На главном экране нажимаем добавить устройство. Далее в открывшемся меню выбираем «QR код для подключения».

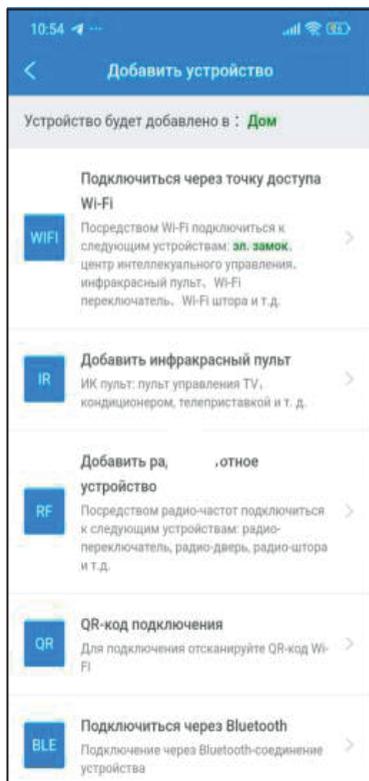

Далее выбираем сеть WI-FI 2,4ГГц.  
Подносим появившийся QR код в приложении к камере замка.

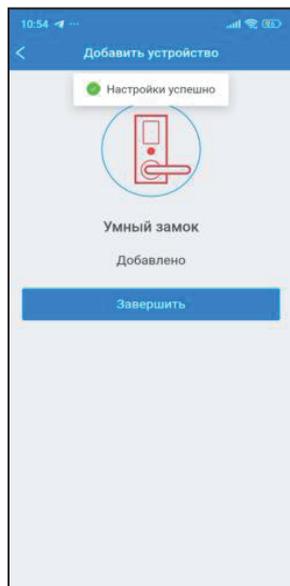

Нажимаем завершить. Замок добавлен.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ФИО покупателя

---

---

Адрес установки

---

---

---

Телефон \_\_\_\_\_

Модель замка \_\_\_\_\_

Дата покупки \_\_\_\_\_

Дата установки \_\_\_\_\_

