

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИНФОРМАНАЛИТИКА"**



ГАЗОАНАЛИЗАТОР "ХОББИТ-Т"

**Руководство по эксплуатации
(исполнение И11-Ех – переносное с датчиком "Хоббит-ТВ")
ЛШЮГ.413411.010 РЭ**

Изн. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Изн. № дубл.	Подпись и дата

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Перв. примен.	Содержание				
	1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 4 1.1 НАЗНАЧЕНИЕ 4 1.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 6 1.3 СОСТАВ 7 1.4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА 7 1.5 МАРКИРОВКА 9 1.6 УПАКОВКА И КОНСЕРВАЦИЯ 10 1.7 КОМПЛЕКТНОСТЬ.....11 2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....12 2.1 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 12 2.2 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 12 2.3 ПОДГОТОВКА ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ К РАБОТЕ.....12 2.4 ПОРЯДОК РАБОТЫ 14 2.5 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 14 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 16 3.1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 16 ПРИЛОЖЕНИЕ А. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ АККУМУЛЯТОРОВ.....18 ПРИЛОЖЕНИЕ Б. СТАТИСТИКА СРОКА СЛУЖБЫ СЕНСОРОВ.....18 ПРИЛОЖЕНИЕ В. ИНСТРУКЦИЯ ПО КАЛИБРОВКЕ ПЕРЕНОСНЫХ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ 19 ПРИЛОЖЕНИЕ Г. СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ 30 ПРИЛОЖЕНИЕ Д. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 31				
Справ. №					
Подпись и дата					
Инв. № дубл.					
Взам. инв. №					
Подпись и дата					
Инв. № подл.					
	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
	Разраб.	Тележки Г.М.			
	Провер.	Якушев С.А.			
	Н. Контр.	Юсубова И.Н.			
Утверд.	Тележки В.М.				
ЛШЮГ.413411.010 РЭ					
ГАЗОАНАЛИЗАТОР «ХОББИТ-Т» переносной Руководство по эксплуатации					Лит. Лист 2 Листов 27
					ООО«Информаналитика»

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с основными параметрами и характеристиками, описанием работы и правилами технического обслуживания газоанализаторов "ХОББИТ-Т" выпускаемых по техническим условиям ЛШЮГ.413411.010 ТУ (в дальнейшем – газоанализаторы), гарантиями изготовителя на данные приборы.

Руководство по эксплуатации содержит сведения об устройстве, принципе действия, технических характеристиках газоанализаторов и указания, необходимые для их правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания, ремонта, хранения и транспортирования.

К работе с газоанализаторами допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности в установленном порядке и изучившие настоящее РЭ. Ремонт прибора проводится только персоналом предприятия-изготовителя или лицами, обученными на предприятии – изготовителе.

ВНИМАНИЕ! Газоанализаторы подлежат поверке.

Межповерочный интервал – 12 месяцев.

Инв. № подл.	Подпись и дата				Лист
	Инв. № дубл.				
	Взам. инв. №				
	Подпись и дата				
Изм. Лист № докум. Подпись Дата ЛШЮГ 413411.020 РЭ					3

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение

1.1.1 Газоанализаторы "Хоббит-Т" предназначены для:

- измерения содержания токсичных газов (оксид углерода CO, сероводород H₂S, диоксид серы SO₂, хлор Cl₂, фтористый водород HF, аммиак NH₃);
- измерения содержания кислорода O₂;
- измерения содержания диоксида углерода CO₂;
- измерения содержания горючих газов (водорода H₂, оксида углерода CO) или суммы горючих газов, приведенной к метану CH₄ (или пропану C₃H₈, гексану C₆H₁₄, водороду H₂, оксиду углерода CO % об.);
- сигнализации о выходе содержания определяемых газов в контролируемой рабочей зоне за допустимые пределы (по запросу может быть отключена);
- обеспечения безопасных условий труда и использования в противоаварийных системах защиты в соответствии с ПБ 09-540-03 (Разрешение Ростехнадзора РФ №РРС 00-38055 на применение от 12.04.2010).

Требуемый набор измеряемых газов задается потребителем при заказе газоанализатора и определяет число каналов измерения (ограничивается габаритами корпуса и перекрёстной чувствительностью сенсоров, в сумме не более 6).

1.1.2 Климатическое исполнение – УХЛ2* по ГОСТ 15150-69, при этом верхнее значение рабочей относительной влажности воздуха устанавливается равным 95% при температуре 30 °С, верхнее и нижнее значение рабочей температуры, соответственно:

- от минус 40 до 50 °С для всех блоков, кроме блоков с ЖКИ;
- от минус 10 до 50 °С для каналов HF; от минус 20 до 50 °С для блоков с ЖКИ;
- атмосферном давлении от 84 до 106.7 кПа;
- напряженности магнитного поля - не более 40 А/м.

1.1.3 Степень защиты оболочкой согласно ГОСТ 14254-96 – IP 50 для блоков индикации и IP 53 для блоков датчиков. По запросу и согласованию с исполнителем – до IP 65.

1.1.4 Обозначение газоанализатора включает в себя: наименование "Хоббит-Т", химические формулы измеряемых газов, код исполнения и обозначение ТУ.

Пример обозначения приведён в Приложении В.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ЛШЮГ 413411.020 РЭ					Лист
										4

Таблица 1

Определяемый компонент	Допускаемая перегрузка по концентрации*	Диапазон показаний	Цена единицы наименьшего разряда	Диапазон измерения	Допускаемое содержание неизмеряемых компонентов, не более,
1	2	3	4	5	6
Оксид углерода CO	8	0 - 150 мг/м ³	1 мг/м ³	20 - 120 мг/м ³	NO -3 мг/м ³ , NO ₂ -3 мг/м ³ , NH ₃ -20 мг/м ³ , SO ₂ -100 мг/м ³
Сероводород H ₂ S	10	0 - 36,0 мг/м ³	0,1 мг/м ³	5,0 - 30,0 мг/м ³	SO ₂ -10 мг/м ³ , CO -50 мг/м ³ , NO ₂ -20 мг/м ³ , NO -100 мг/м ³
Диоксид серы SO ₂	10	0 - 120 мг/м ³	1 мг/м ³	10 - 100 мг/м ³	H ₂ S не допускается, CO-10 мг/м ³ , NO ₂ -40 мг/м ³ , NO-3 мг/м ³
Хлор Cl ₂	40	0 - 30,0 мг/м ³	0,1 мг/м ³	1,0 - 25,0 мг/м ³	
Фтористый водород HF	5	0 - 3,5 мг/м ³	0,01 мг/м ³	0,5 - 3,0 мг/м ³	HCl -4,5 мг/м ³
Аммиак NH ₃	3	0 - 700 мг/м ³	1 мг/м ³	20 - 600 мг/м ³	
Диоксид углерода	**	0,00 – 6,00 об. %	0,01 об. %	0,10-5,00 об. %	
Кислород O ₂	***	0÷36,0 об. %	0,1 об. %	1,0÷30,0 об. %	
Водород H ₂	**	0÷2,55 об. %	0,01 об. %	0,20÷2,00 об. %	
Оксид углерода CO	**	0÷6,50 об. %	0,01 об. %	0,55÷5,45 об. %	
Сумма горючих газов, с градуировкой по:				5÷50% НКПР или:	
метану CH ₄	**	0÷2,55 об. %	0,01 об. %	0,22-2,20 об. %	
пропану C ₃ H ₈	**	0÷1,00 об. %	0,01 об. %	0,09÷0,85 об. %	
гексану C ₆ H ₁₄	**	0÷25,5 мг/л	0,1 мг/л	1,8÷17,5 мг/дм ³	
водороду H ₂	**	0÷2,55 об. %	0,01 об. %	0,20÷2,00 об. %	
оксиду углерода CO % об.	**	0÷6,50 об. %	0,01 об. %	0,55÷5,45 об. %	

Примечания:

*) - допускаемая перегрузка по концентрации приводится как кратность от верхнего предела диапазона измерений (ВП);

**) сенсоры на диоксид углерода и горючие газы (CH₄, C₃H₈, C₆H₁₄, H₂, CO) выдерживают перегрузку по концентрации при содержании определяемого компонента до 100 %;

***) в воздухе рабочей зоны объемная доля кислорода не превышает верхнего предела измерений.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ЛШЮГ 413411.020 РЭ
					5

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Газоанализатор изготовлен во взрывозащищённом переносном исполнении И11 с датчиком типа "Хоббит-ТВ" ЛШЮГ.413411.012 ТУ, вариант исполнения В.

1.2.2 Диапазоны измерений и показаний приведены в таблице 1.

1.2.3 Предел основной погрешности газоанализатора не превышает $\pm 25\%$, кроме каналов измерения кислорода.

Для каналов измерения кислорода предел основной абсолютной погрешности не превышает $\pm (0,05 C + 0,2)$, % об., где C – действительная концентрация кислорода, % об.

1.2.4 Предел допускаемой вариации показаний газоанализатора в долях от предела основной погрешности не превышает 0,5.

1.2.5 Предел допускаемого изменения показаний в течение 24 ч непрерывной работы в долях от предела основной погрешности не превышает 0,5.

1.2.6 Дополнительная погрешность не превышает:

– 0,5 от предела основной погрешности при изменении температуры на каждые 10°C в пределах рабочего диапазона температур;

– 1,5 от предела основной погрешности при содержании неизмеряемых компонентов в пределах согласно графе 6 таблицы 1.

1.2.7 Предел $T_{0,9d}$ допускаемого время установления показаний не превышает 20 с для каналов O_2 и каналов горючих газов с термокаталитическими сенсорами, 30 с для Cl_2 (группа И-2 по ГОСТ 13320-81), 300 с для HF (группа И-5) и 120 с (группа И-4) для прочих каналов измерений.

1.2.8 Газоанализатор в течение 10 мин. выдерживает перегрузку по концентрации в соответствии с графой 2 таблицы 1, с восстановлением показаний после снятия перегрузки через 30 мин.

1.2.9 Газоанализаторы должны эксплуатироваться при номинальных значениях климатических факторов УХЛ.2 по ГОСТ 15150-69, при этом для каналов НФ условия эксплуатации в соответствии с п.1.1.2.

1.2.10 Номинальная цена единицы наименьшего разряда приведена в графе 4 таблицы 1.

1.2.11 Газоанализаторы обеспечивают непосредственный отсчет результатов измерения в цифровой форме с индикацией единиц измерения (см. таблицу 1) и химической формулы контролируемого газа.

1.2.12 В газоанализаторах предусмотрена индикация разряда аккумуляторной батареи на жидкокристаллическом индикаторе и диалоговый режим при калибровке.

Име. № подл.	Подпись и дата	Взам. име. №	Име. № дубл.	Подпись и дата	1.2.7 Предел $T_{0,9d}$ допускаемого время установления показаний не превышает 20 с для каналов O_2 и каналов горючих газов с термокаталитическими сенсорами, 30 с для Cl_2 (группа И-2 по ГОСТ 13320-81), 300 с для HF (группа И-5) и 120 с (группа И-4) для прочих каналов измерений. 1.2.8 Газоанализатор в течение 10 мин. выдерживает перегрузку по концентрации в соответствии с графой 2 таблицы 1, с восстановлением показаний после снятия перегрузки через 30 мин. 1.2.9 Газоанализаторы должны эксплуатироваться при номинальных значениях климатических факторов УХЛ.2 по ГОСТ 15150-69, при этом для каналов HF условия эксплуатации в соответствии с п.1.1.2. 1.2.10 Номинальная цена единицы наименьшего разряда приведена в графе 4 таблицы 1. 1.2.11 Газоанализаторы обеспечивают непосредственный отсчет результатов измерения в цифровой форме с индикацией единиц измерения (см. таблицу 1) и химической формулы контролируемого газа. 1.2.12 В газоанализаторах предусмотрена индикация разряда аккумуляторной батареи на жидкокристаллическом индикаторе и диалоговый режим при калибровке.

					ЛШЮГ 413411.020 РЭ	Лист
						6
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

1.2.13 Время прогрева газоанализатора не более 15 мин. (группа П2 по ГОСТ 13320-81).

1.2.14 Напряжение питания газоанализатора – от встроенных аккумуляторов в соответствии с табл. 1 паспорта газоанализатора.

1.2.15 Потребляемая мощность не более 0,8 Вт.

1.2.16 Габаритные размеры блоков газоанализаторов не превышают:

- блок датчиков – 100 * 80 * 250 мм;
- блок индикации – 160 * 90 * 40 мм;
- блок питания (зарядное устройство) – 100 * 60 * 60 мм.

1.2.17 Масса блоков газоанализатора не превышает:

- блок датчиков - 700 г;
- блок индикации - 500 г.
- блок питания – 200г.

1.2.18 Отказы заменяемых частей: батарей (аккумуляторов) и сенсоров – отказами газоанализатора не считаются. О сроке службы сенсоров см. Приложение А.

1.2.19 Средний срок службы газоанализатора 10 лет. Необходимость замены заменяемых частей: сенсоров и батарей (аккумуляторов) – не является признаком неремонтопригодности или нецелесообразности ремонта газоанализатора.

1.2.20 Межповерочный интервал - 1 год.

1.3 Состав

1.3.1 Газоанализатор состоит из блока датчиков и блока индикации, соединённых межблочным кабелем.

1.3.2 Конфигурация конкретного газоанализатора приводится в таблице 1 паспорта газоанализатора: перечень анализируемых газов, диапазонов измерения, установленных порогов срабатывания и т.д.

1.4 Устройство и работа

1.4.1 Принцип работы

Принцип действия газоанализатора основан на измерении токов электрохимических, термокаталитических (при измерении содержания суммы горючих газов) или оптических (при измерении содержания диоксида углерода или метана) чувствительных элементов (сенсоров). Ток сенсора пропорционален парциальному давлению измеряемого им газа в воздухе. Тип применяемого сенсора определяется газом, подлежащим контролю. Сигналы чувствительных элементов (сенсоров), расположенных в блоке датчиков, подаются на входы усилителей, осуществляющих преобразование, усиление и согласование с АЦП.

Изн. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Изн. № дубл.	Подпись и дата	ЛШЮГ 413411.020 РЭ					Лист
										7
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						

Таблица 2

Определяемый компонент	Пороги срабатывания, содержание определяемого компонента		
	Порог 1	Порог 2, диапазон настройки	Порог 3, диапазон настройки
Оксид углерода CO, мг/м ³	20 мг/м ³	30 – 150 мг/м ³	40 – 150 мг/м ³
Сероводород H ₂ S	10 мг/м ³	15 – 36 мг/м ³	20 – 36 мг/м ³
Диоксид серы SO ₂	10 мг/м ³	15 – 120 мг/м ³	20 – 120 мг/м ³
Хлор Cl ₂	1 мг/м ³	1.5 – 30 мг/м ³	2 – 30 мг/м ³
Фтористый водород HF	0,5 мг/м ³	0,8 – 3,5 мг/м ³	1,0 – 3,5 мг/м ³
Аммиак NH ₃	20 мг/м ³	30 – 700 мг/м ³	40 – 700 мг/м ³
Диоксид углерода CO ₂	0,1 – 5,0 об.%	0,15 – 5,0 об.%	0,2 – 5,0 об.%
Кислород O ₂	1 - 30 об.%	1.5 - 36 об.%	2.0 - 36 об.%
Водород H ₂	0,4 об.%	0,6 – 2,0 об.%	0,8 – 2,0 об.%
Оксид углерода CO, об.%	1,1 об.%	1,7 – 5,4 об.%	2,2 – 5,4 об.%
Сумма горючих газов:	10 % НКПР	15...50 % НКПР	20...50 % НКПР
водород H ₂	0,4 об.%	0,6 – 2,0 об.%	0,8 – 2,0 об.%
оксид углерода CO, об.%	1,1 об.%	1,7 – 5,4 об.%	2,2 – 5,4 об.%
метан CH ₄	0,44 об.%	0,66 – 2,2 об.%	0,88 – 2,2 об.%
пропан C ₃ H ₈	20 мг/м ³	30 – 150 мг/м ³	40 – 150 мг/м ³
гексан C ₆ H ₁₄	10 мг/л	15 – 36 мг/л	20 – 36 мг/л

1.4.2 После включения питания газоанализатор работает в режиме непрерывного измерения контролируемого газа. Результат измерения первого канала измерения выводится на дисплей сразу после включения питания.

1.4.3 Переключение просматриваемого канала производится нажатием стрелочными кнопками "↓", "↑" (формула газа индицируется на дисплее).

1.4.4 При превышении заданного порогового уровня загазованности по токсичному газу или при выходе содержания кислорода за установленные пороговые уровни, независимо от текущего просматриваемого канала, включается звуковая и светодиодная сигнализация. Диапазоны установки пороговых уровней приведены в таблице 2.

1.4.5 В газоанализаторе имеется схема контроля разряда аккумулятора, которая сигнализирует об уменьшении напряжения питания ниже допустимого уровня. При снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого уровня на дисплей выводится сообщение «Акк. разряжен».

При появлении надписи «Акк. разряжен» необходимо подзарядить аккумулятор

1.4.6 Периодичность подзарядки аккумуляторов при хранении указана в таблице 1 паспорта газоанализатора.

1.4.7 Конструктивно газоанализатор состоит из блока датчиков и блока индикации, соединенных кабелем. Блоки размещены в малогабаритных корпусах.

Таблица 3

Органы управления и индикации	Назначение
-------------------------------	------------

Изн. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Изн. № дубл.	Подпись и дата	ЛШЮГ 413411.020 РЭ					Лист				
										8				
										Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

- год (или последние две цифры) и квартал изготовления (согласно ГОСТ 13320-81);
 - значения установленных порогов с указанием логики срабатывания, если она имеет особенности;

указаны параметры входной искробезопасной цепи:

$U_i=3.6$ В, $I_i=120$ мА; $P_i=3.16$ Вт; $C_i=1$ мкФ; $L_i=50$ мкГн.

1.5.3 Блок датчиков

На боковой поверхности корпуса блока датчиков нанесены надписи:

- "Информаналитика"

- (формулы контролируемых газов рядом с сенсорами);

- (зав. № _____ газоанализатора);

указана маркировка взрывозащиты:

1Ex da ia IIC T6 Gb X (с термokatалитическим сенсором);

1Ex ib IIC T6 Gb X (электрохимический, оптический, фотоионизационный сенсор);

указаны параметры выходной искробезопасной цепи:

$U_0=3.3$ В, $I_0=120$ мА; $P_0=0.2$ Вт; $C_0=0.4$ мкФ; $L_0=2.0$ мГн;

указаны параметры входной искробезопасной цепи:

$U_i=3.6$ В, $I_i=120$ мА; $P_i=3.16$ Вт; $C_i=1$ мкФ; $L_i=50$ мкГн.

1.5.4 Транспортная маркировка выполнена черной несмывающейся краской в соответствии с требованиями ГОСТ 14192-96 и содержит надписи:

- основные – наименование пункта назначения и наименование грузополучателя;
- дополнительные – наименование грузоотправителя;
- информационные надписи – масса нетто и брутто грузового места;
- манипуляционные знаки – означающие "Верх", "Беречь от влаги", Хрупкое, осторожно".

1.6 Упаковка и консервация

1.6.1 Газоанализаторы упакованы в коробки из жесткого картона, обеспечивающие сохранность газоанализаторов при транспортировании и хранении.

1.6.2 Газоанализаторы и его принадлежности подвергнуты временной противокоррозионной защите в соответствии с ГОСТ 9.014-78 (группа III-1): вариант временной противокоррозионной защиты – ВЗ-10, вариант внутренней упаковки – ВУ-5.

1.6.3 По защите изделия от климатических факторов внешней среды упаковка газоанализатора соответствует категории КУ-3 по ГОСТ 23170-78.

1.6.4 В качестве упаковочного амортизирующего материала использован картон гофрированный по ГОСТ 7376-84.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ЛШЮГ 413411.020 РЭ
					10

1.6.5 Руководство по эксплуатации, ЗИП упакованы в герметичные полиэтиленовые пакеты по ГОСТ 10354-82 и вложены в транспортную тару.

1.6.6 В транспортную тару вложен упаковочный лист, содержащий следующие сведения:

- наименование и обозначение упакованного газоанализатора;
- количество упакованных изделий;
- дату упаковывания;
- фамилию, инициалы, подпись, штамп ответственного за упаковывание.

1.6.7 Срок защиты без переконсервации – 1 год.

1.7 Комплектность

Таблица 4 – Комплект поставки

№ пп	Наименование	К-во, шт.
1	Газоанализатор	1
2	Зарядное устройство	1
2	Руководство по эксплуатации	1
3	Паспорт	1
4	Методика поверки	1*

Примечание-

* по запросу заказчика.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ЛШЮГ 413411.020 РЭ	Лист
						11
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

2.3.2.3 Если показания отличаются от требований п. 2.3.2.2, то установить требуемые показания, используя пункт «Установка нуля» в меню прибора.

Проверка и регулировка канала измерения кислорода завершены.

2.3.3 Проверка и регулировка канала измерения содержания токсичного газа. Данный пункт выполняется для газоанализатора, имеющего канал измерения токсичного газа.

2.3.3.1 Включить газоанализатор, если он выключен, и прогреть его в течение 15 минут.

2.3.3.2 Проверку проводить на заведомо незагазованной атмосфере.

2.3.3.3 Если число каналов газоанализатора более одного, то кнопками «↓» и «↑» перевести газоанализатор в режим измерения токсичного газа. В этом режиме на ЖКИ блока индикации высвечивается соответствующая формула газа, и выводится измеренная его концентрация.

2.3.3.4 Показания канала измерения токсичного газа должны находиться в диапазоне от 0 до 0,25 ПДК этого газа, указанного в таблице 1.

2.3.3.5 Если показания газоанализатора отличаются от требуемых по п.2.3.3.4, то установить требуемые показания, используя пункт «Установка нуля» в меню прибора.

2.3.3.6 Если в газоанализаторе более одного канала измерения токсичного газа, то повторить действия по п.п.2.3.3.2 ÷ 2.3.3.5 для остальных каналов измерения токсичных газов.

2.3.4 Проверка и регулировка каналов измерения горючих газов.

Данный пункт выполняется для газоанализатора, имеющего канал измерения горючего газа в соответствии с пп. 2.3.3.2 -- 2.3.3.6, показания канала измерения горючего газа должны находиться в диапазоне от 0 до 2,5 % НКПР этого газа, указанного в таблице 1.

Таблица 5 – Пороговые уровни сигнализации

Определяемый компонент	Пороги срабатывания, содержание определяемого компонента		
	Порог 1	Порог 2, диапазон настройки	Порог 3, диапазон настройки
Оксид углерода CO, мг/м ³	20 мг/м ³	30 – 150 мг/м ³	40 – 150 мг/м ³
Сероводород H ₂ S	10 мг/м ³	15 – 36 мг/м ³	20 – 36 мг/м ³
Диоксид серы SO ₂	10 мг/м ³	15 – 120 мг/м ³	20 – 120 мг/м ³
Хлор Cl ₂	1 мг/м ³	1.5 – 30 мг/м ³	2 – 30 мг/м ³
Фтористый водород HF	0,5 мг/м ³	0,8 – 3,5 мг/м ³	1,0 – 3,5 мг/м ³
Аммиак NH ₃	20 мг/м ³	30 – 700 мг/м ³	40 – 700 мг/м ³
Диоксид углерода CO ₂	0,1 – 5,0 об. %	0,15 – 5,0 об. %	0,2 – 5,0 об. %
Кислород O ₂	1 - 30 об. %	1.5 - 36 об. %	2.0 - 36 об. %
Водород H ₂	0,4 об. %	0,6 – 2,0 об. %	0,8 – 2,0 об. %
Оксид углерода CO, об. %	1,1 об. %	1,7 – 5,4 об. %	2,2 – 5,4 об. %
Сумма горючих газов:	10 % НКПР	15...50 % НКПР	20...50 % НКПР
водород H ₂	0,4 об. %	0,6 – 2,0 об. %	0,8 – 2,0 об. %
оксид углерода CO, об. %	1,1 об. %	1,7 – 5,4 об. %	2,2 – 5,4 об. %
метан CH ₄	0,44 об. %	0,66 – 2,2 об. %	0,88 – 2,2 об. %
пропан C ₃ H ₈	20 мг/м ³	30 – 150 мг/м ³	40 – 150 мг/м ³
гексан C ₆ H ₁₄	10 мг/м ³	15 – 36 мг/м ³	20 – 36 мг/м ³

Изн. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Изн. № дубл.	Подпись и дата	ЛШЮГ 413411.020 РЭ	Лист
						13
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

2.3.5 Для горючих и токсичных газов сигнализируется превышение пороговых уровней; для кислородного канала, по умолчанию, сигнализируется снижение концентрации кислорода ниже порогового уровня (см. таблицу 5); по запросу возможна другая логика срабатывания.

Газоанализатор готов к работе.

2.3.6 Калибровка

2.3.6.1 Для защиты от несанкционированного изменения настроек газоанализатора вход в меню «Калибровка» защищён паролем.

2.3.6.2 Работа в меню "Калибровка" описана в инструкции по калибровке (Приложение Б)

2.4 Порядок работы

2.4.1 Подготовить газоанализатор согласно подразделу 2.3.

2.4.2 Если измерения требуется провести в канализационном колодце, подвале и т.п. до спуска работающего персонала в эти помещения, то размотать кабель, соединяющий блок датчиков и блок индикации.

2.4.3 Включить газоанализатор нажатием кнопки "Вкл", подтвердить нажатием кнопки "Ввод".

2.4.4 Блок датчиков поместить в объект, в котором необходимо провести измерение.

2.4.5 Порядок снятия показаний и работа органов сигнализации одноканального газоанализатора.

2.4.5.1 После включения питания и прогрева результат измерения выводится на дисплей.

2.4.5.2 Снятие показаний газоанализатора должно производиться после установления показаний.

2.4.5.3 При появлении знака о недостаточности заряда необходимо подзарядить аккумулятор. Порядок зарядки см. п. 2.3.1.

2.4.5.4 Очередность просмотра показаний каналов многоканального газоанализатора может быть произвольной и определяется оператором нажатием кнопок «↓» и «↑».

2.4.5.5 Каналы измерения работают в непрерывном режиме: при выходе концентраций контролируемых ими газов за заданный диапазон включится светодиодная (загорится светодиод "!") и звуковая сигнализация независимо от того, показания какого канала выводятся на дисплей в данный момент.

После проведения измерений выключить газоанализатор.

2.5 Возможные неисправности и способы их устранения

2.5.1 В процессе эксплуатации могут наблюдаться неисправности, представленные в таблице 6.

Таблица 6 Возможные неисправности газоанализаторов и их устранение

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ЛШЮГ 413411.020 РЭ					Лист
										14
					Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
1. При включении прибора не загорается цифровой индикатор	Разряжены или неисправны аккумуляторы	Зарядить либо заменить аккумуляторы
2. В процессе измерений показания цифрового табло не устанавливаются, медленно нарастая	Разрядились аккумуляторы	Зарядить аккумуляторы
3. После зарядки аккумуляторов показания не устанавливаются	Неисправно зарядное устройство	Заменить зарядное устройство на предприятии-изготовителе
4. При включении в незагазованной зоне не удастся установить нулевые показания	Неисправен сенсор	Заменить сенсор на предприятии - изготовителе

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ЛШЮГ 413411.020 РЭ Лист 15				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата					

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Общие указания

3.1.1 Техническое обслуживание газоанализаторов заключается в периодических осмотрах и проверке технического состояния.

3.1.2 При периодическом осмотре необходимо проверить целостность оболочек блоков, отсутствие на них коррозии и других повреждений; наличие всех крепежных деталей и их элементов;- наличие и целостность пломб; состояние кабельных разъемов: кабель не должен выдергиваться и не должен проворачиваться в узле уплотнения.

3.1.3 Эксплуатация датчика с повреждениями и другими неисправностями категорически запрещается.

3.1.4 Блок индикации специального технического обслуживания не требует.

3.1.5 Газоанализатор должен подвергаться ежегодной периодической поверке по методике утвержденной Ростехрегулированием РФ.

3.1.6 В связи с естественным старением сенсоров желательно периодически проверять чувствительность каналов измерения по поверочным газовым смесям (ПГС №5 согласно Методики поверки), приведенным в таблице 7. Смеси подаются с расходом 0,3 – 0,5 л/мин через адаптер, как показано на рис. 3.1.

Таблица 7. Рекомендуемые газовые смеси для проверок чувствительности


Определяемый компонент	Рекомендуемая газовая смесь (ПГС N5)
Оксид углерода CO	$(115 \pm 10^{0,25}) \text{ мг/м}^3$
Сероводород H ₂ S	$(27,0 \pm 2,5) \text{ мг/м}^3$
Диоксид серы SO ₂	$(95 \pm 9^{0,25}) \text{ мг/м}^3$
Хлор Cl ₂	$(23,8 \pm 2,4^{1,2}) \text{ мг/м}^3$
Фтористый водород HF	$(2,9 \pm 0,25^{0,1}) \text{ мг/м}^3$
Аммиак NH ₃	$(570 \pm 58^{2,9}) \text{ мг/м}^3$
Диоксид углерода CO ₂	$(4,75 \pm 0,25^{0,5}) \text{ об.}\%, \text{ № 3772-87}$
Кислород O ₂	$(28,5 \pm 2,9^{1,5}) \text{ об.}\%, \text{ № 3726-87}$
Водород H ₂	$(1,91 \pm 0,09) \text{ об.}\%, \text{ № 4268-88}$
Оксид углерода CO	$(5,2 \pm 0,25) \text{ об.}\%, \text{ № 3838-87, и ген-р ГР03М}$
Метан CH ₄	$(2,1 \pm 0,10) \text{ об.}\%, \text{ № 3907-87}$
Пропан C ₃ H ₈	$(0,81 \pm 0,04) \text{ об.}\%, \text{ № 3970-87}$
Гексан C ₆ H ₁₄	$(0,48 \pm 0,05^{0,01}) \text{ об.}\%, \text{ № 5322-90}$

Примечания:

- 1) ПГС на основе CO, H₂S, SO₂ в воздухе получают с использованием генератора ГР03М в комплекте с ГСО-ПГС;
- 2) ПГС на основе хлора в воздухе - с использованием генератора ГХ-120;
- 3) ПГС на основе HF в воздухе - с использованием установки “Микрогаз” в комплекте с ИМ-HF;
- 4) Концентрация гексана С, об. %, пересчитывается в С, мг/л, по формуле:

$$C_{\text{мг/л}} = C_{\text{об.}\%} \cdot 12,05 \cdot 86 / 28,95 = 40 C_{\text{об.}\%}$$
- 5) Допускается использование ПГС на основе CO₂ в воздухе.

Изн. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Изн. № дубл.	Подпись и дата	ЛШЮГ 413411.020 РЭ Лист 16
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	

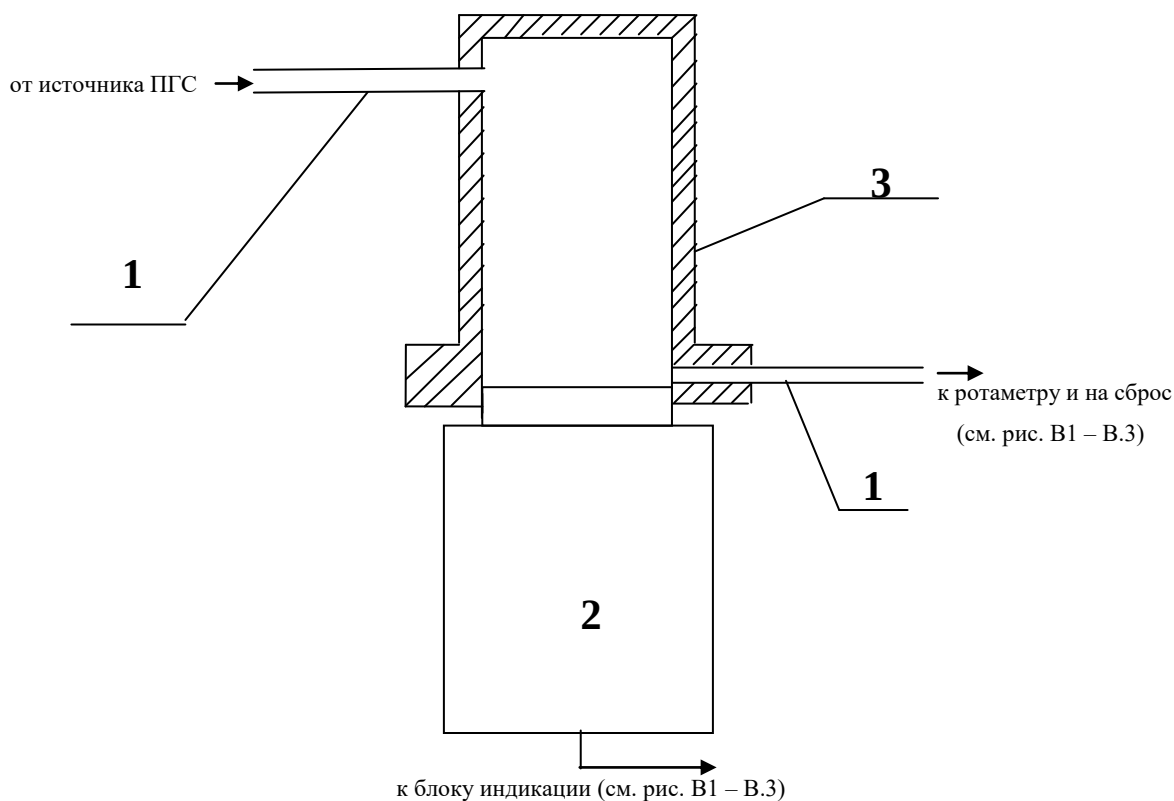

1 – соединительные трубки; 2 – блок датчиков; 3 – адаптер

Рис. 3.1. Подача ПГС в адаптер при проверках

Основную относительную (для кислорода – абсолютную) погрешность находят по формулам:

$$\delta = 100 \frac{A_{\text{изм}} - A_{\text{дей}}}{A_{\text{дей}}} \quad (1)$$

$$\Delta = A_{\text{изм}} - A_{\text{дей}}$$

где $A_{\text{изм}}$ - показания газоанализатора, мг/м³ (или об.%, или мг/л);

$A_{\text{дей}}$ - действительное содержание определяемого компонента в ПГС, мг/м³ (или об.%, или мг/л).

Если $\delta \leq 25\%$; а для каналов измерения кислорода $\Delta \leq 0,05A_{\text{дей}} + 0,2 \%$ об., то газоанализатор можно продолжать использовать без регулировки чувствительности. Если погрешность какого-либо канала измерения выходит за указанные пределы, то следует произвести калибровку чувствительности этого канала согласно указаниям "Инструкции по калибровке" или направить газоанализатор на предприятие-изготовитель для калибровки.

Рекомендуемая периодичность проверки 1 раз в три месяца.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ЛШЮГ 413411.020 РЭ

Приложение А.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ АККУМУЛЯТОРОВ ПЕРЕНОСНЫХ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ

А.1 При разряде аккумуляторных батарей ниже допустимого уровня на табло высвечивается надпись «аккумулятор разряжен». Эксплуатацию прибора необходимо прекратить немедленно и поставить на зарядку.

А.2 Для подзарядки аккумуляторов необходимо подключить зарядное устройство к блоку индикации через разъем на его корпусе и включить зарядное устройство в сеть 220 В, 50 Гц.

Сетевое зарядное устройство 220V / 5V с USB-выходом и кабелем USB - PY07-5T:

При включенном приборе с подключенным зарядным устройством.

На индикаторе отображается «бегущее» изображение степени заряда. После полного заряда аккумулятора на индикации (при нажатии любой кнопки) изображение полностью заряженного аккумулятора.

При выключенном приборе с подключенным зарядным устройством.

Процесс зарядки в зависимости от варианта прошивки либо контролируется при включении прибора ориентировочно через 7 часов зарядки, либо индицируется красным светодиодом

⚠ на корпусе блока датчиков:

- мигание с низкой частотой – идет зарядка
- непрерывное свечение – зарядка завершена
- мигание с высокой частотой – зарядка приостановлена по нештатной ситуации (ЗУ отключить и повторно включить в сеть).

Приложение Б. СТАТИСТИКА СРОКА СЛУЖБЫ СЕНСОРОВ

Электрохимические чувствительные элементы газоанализаторов (сенсоры) являются расходными элементами и имеют ограниченный срок службы (гамма-процентный полный ресурс):

Таблица Б1 Гамма-процентный полный ресурс электрохимических сенсоров

Целевой газ	Гамма-процентный полный ресурс сенсора Т, лет		
	$\gamma = 90\%$	$\gamma = 50\%$	$\gamma = 10\%$
Кислород	3	5	7
Оксид углерода	2	4	6
Прочие газы	1	2	3

В течение указанных в таблице Б1 периодов времени 90, 50 и 10% сенсоров соответствующего газа сохраняют работоспособность.

Если время Т прошло, это значит, что из 10 сенсоров 10 (1 - $\gamma/100\%$), в среднем, подлежат замене, где γ - процент сенсоров, в среднем, исправных к окончанию времени Т, см. таблицу Б2.

Таблица Б2 Количество сенсоров, нуждающихся в замене за время службы Т

Целевой газ	Среднее количество сенсоров из 10, нуждающихся в замене
-------------	---

Подпись и дата						
Инв. № дубл.						
Взам. инв. №						
Подпись и дата						
Инв. № подл.						
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ЛШЮГ 413411.020 РЭ	Лист
						18

Уст. нуля
Выполнить?

После подтверждения по “Ввод”, режим установки нуля обрабатывает в течении 1-2 сек и после завершения на индикации:

Уст. нуля
Выполнено!

По кнопке “Сброс” осуществляется возврат в меню выбора режимов.

В.3 Журнал регистрации

Просмотр записей журнала регистрации.

На индикации меню выбора:

- Просмотр
- В начало
- В конец
- По дате

Просмотр.

Просмотр записей журнала регистрации.

На индикации:

nnnnn чч:мм
дд.мм.гггг
YYY CCC P
YYY CCC P

где nnnnn – номер записи от начала.

чч:мм дд.мм.гггг — время и дата формирования записи в журнале.

CCC — значение концентрации газа в заданном формате.

P – номер порога срабатывания, если было зафиксировано нарушение по порогу.

Если нарушение по нескольким порогам, то на индикацию выдаётся номер порога с наибольшим номером, по которому было зафиксировано нарушение.

Если количество каналов прибора больше двух, то выбор каналов записи для просмотра выполняется кнопками ↑ ↓.

Выбор записей журнала - кнопкам → ←.

Если записей в журнале регистрации нет, то на индикации:

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ЛШЮГ 413411.020 РЭ					Лист
										20
					Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	

Нет данных!

В начало.

Переход к первой записи журнала.

Устанавливается номер первой записи и осуществляется переход в режим просмотра.

В конец.

Переход к последней записи журнала.

Устанавливается номер последней записи и осуществляется переход в режим просмотра.

Переход по дате.

Переход к первой записи с заданной датой от начала журнала.

На индикации:

► Ввод даты

Поиск

Ввод даты.

На индикации:

ДД.ММ.ГГГГ

Вводится дата с использованием кнопок 'Ввод' → ← ↑ ↓.

Поиск.

Поиск записи по введённой дате.

Устанавливается номер найденной записи и осуществляется переход в режим просмотра.

На время поиска, что может быть заметно при большом количестве записей в журнале, на индикации:

Идёт поиск!

Если запись с заданной датой не найдена, на индикации:

Запись не найдена!

Сброс” – возврат в меню “Калибровка”.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ЛШЮГ 413411.020 РЭ					Лист
										21
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Plow_max04

Коды идент

01

CRC16: F4F9

По "Сброс" – выход в меню

После выбора “Калибровка” при первом выборе после включения прибора на индикации:

XXX

Изменение значения - «↑», «↓».

На индикации:

- Калиб. По смес.
- Ввод ПГС
- Крутизна
- Актив. кан.
- Восст. заводск.
- Настройка
- Напряж. аккумуля.

В.5.1 Калибровка по смесям

После входа в режим калибровки по смесям на индикации меню выбора газа в соответствии с заданной конфигурацией прибора:

► (формула газа канала 1)

(формула газа канала 2)

(формула газа канала 3)

.....

Выбор газа осуществляется кнопками «↑», «↓» и “Ввод”.

После выбора газа и входа в режим калибровки на индикации:

YYYY

ПГС ZZZZ

XXXX uuuu

U= ww.w mV

где:

YYYY – наименование (формула) измеряемого газа;

ZZZZ – значение концентрации газа в калибровочной смеси;

XXXX – показания, рассчитанные по параметрам предыдущей калибровки для значения ww.w сигнала

uuuu – единица измерения концентрации измеряемого газа (мг/м³, об.%);

ww.w – значение сигнала от поданной калибровочной смеси, мВ.

Выбор концентрации калибровочной смеси осуществляется кнопками «↑», «↓».

Запись нового значения входного сигнала, соответствующего выбранной ПГС, осуществляется кнопкой “Ввод”.

После нажатия “Ввод”, на индикацию выводится запрос на подтверждение операции:

YYYY

ПГС ZZZZ

XXXX uuuu

Ввод?

Нажатие кнопки “Ввод ” подтверждает ввод и запись.

Нажатие кнопки “ Сброс ” отменяет ввод и запись.

После выполнения калибровки, значение концентрации рассчитывается в соответствии с введенным значением входного сигнала и должно быть близко к значению выбранной ПГС.

При необходимости операция повторяется для другой калибровочной смеси.

При нажатой кнопке «←» вместо рассчитанного значения концентрации XXXX выдаётся значение сигнала для текущей точки калибровки, мВ.

Если канал выключен из обработки (не активен), то после входа в режим калибровки на индикации:

Изн. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Изн. № дубл.	Подпись и дата	ЛШЮГ 413411.020 РЭ					Лист
										23
					Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	

Не активен

В.5.2 Ввод ПГС

- (формула газа канала 1)
- (формула газа канала 2)
- (формула газа канала 3)

• • • • •

► Количество точек
Значения ПГС

(формула газа)
Количество точек: n

► ПГС 1 (величина ПГС для 1-й точки)
ПГС 2 (величина ПГС для 1-й точки)

• • • •

(формула газа)
ПГС (номер точки) (величина ПГС)

При необходимости изменения значения ПГС нажимается “Ввод”. После нажатия “**Ввод**”

Подпись и дата	Значения ПГС													
	При выборе “Количество точек” на индикации: (формула газа) Количество точек: n Для изменения количества точек нажимается “Ввод ”. После нажатия “Ввод” параметр n (количество точек) выдаётся с миганием. Изменение значения осуществляется кнопками «↑», «↓». Для параметра “Количество точек” – диапазон изменения от 2 до 5. Ввод нового значения – по “Ввод”. По “Сброс” – выход из корректировки без изменения параметра. При выборе “Значения ПГС” на индикации: ▶ ПГС 1 (величина ПГС для 1-й точки) ПГС 2 (величина ПГС для 1-й точки) Выбор ПГС осуществляется кнопками «↑», «↓» , “Ввод”. После выбора ПГС на индикации: (формула газа) ПГС (номер точки) (величина ПГС) При необходимости изменения значения ПГС нажимается “Ввод”. После нажатия “Ввод”													
Инв. № дубл.														
Взам. инв. №														
Подпись и дата														
Инв. № подл.														
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Лист</td><td>№ докум.</td><td>Подпись</td><td>Дата</td></tr></table>										Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата										
ЛШЮГ 413411.020 РЭ														
Лист 24														

первая цифра числа выдаётся с миганием. Мигающая позиция – позиция ввода. Выбор позиции ввода осуществляется кнопками «←», «→».

Изменение значения в позиции – кнопками «↑», «↓».

Запись нового значения – по “Ввод”, отмена – по “Сброс”.

Выход – последовательное нажатие “Сброс”.

В.5.3. Крутизна.

Предназначен для корректировки калибровочных данных в соответствии с изменениями характеристик сенсоров с течением времени.

Выполняется по одной смеси достаточно большой концентрации (близко к концу диапазона измерения).

При входе на индикации:

**Устан. нуля
выполнена?**

Установка нуля должна предшествовать данной операции..

При подтверждении по «Ввод» вызывается меню выбора газа.

После выбора газа на индикации:

YYYY

CCCC

Подано: C_поданная

где:

YYYY – наименование (формула) газа

CCCC — текущее рассчитанное значение концентрации

C_поданная — значение концентрации поданной смеси.

При входе значению «C_поданная» присваивается значение CCCC.

Поскольку значению «C_поданная» присваивается текущее значение концентрации при выборе газа, то целесообразно вначале подать газ, а затем выбрать газ из меню. Но это не имеет принципиального значения, так как действительное значение концентрации поданной смеси будет вводится (корректироваться) вручную.

Значение «C_поданная» корректируется до значения концентрации поданной смеси..

Нажимается «Ввод». Значение «C_поданная» преобразуется к заданному формату с миганием цифры в корректируемой позиции. Выбор позиции и корректировка выполняются кнопками ← → ↑ ↓.

Отработка по кнопке «Ввод».

После отработки значение CCCC должно стать равным (близким) значению «C_поданная».

Если значение «C_поданная» достаточно мало или текущее измеренное значение достаточно мало, то корректировка не выполняется и на индикации в последней строке:

Недопуст. зн.

В.5.4 Активация/деактивация каналов.

Включение параметров в обработку и исключение из обработки.

После входа в режим на дисплей выводится меню выбора газа в соответствии с заданной

Изн. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Изн. № дубл.	Подпись и дата	ЛШЮГ 413411.020 РЭ					Лист
										25
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						

конфигурацией прибора:

► (формула газа канала 1)

(формула газа канала 2)

(формула газа канала 3)

.....

Выбор газа осуществляется кнопками «↑», «↓» и “Ввод”.

После выбора газа на индикации:

(формула газа)

Активен

или

(формула газа)

Не активен

По кнопке “Ввод” – вход в режим изменения.

На индикации:

(формула газа)

Активен

или

(формула газа)

Не активен

Изменение активен/не активен осуществляется «↑», «↓».

По “Ввод” – устанавливается индицируемое состояние канала.

По “Сброс” – восстанавливается предыдущее состояние.

В.5.5 Восстановление заводских параметров калибровки.

Восстановление заводских параметров калибровки по всем каналам.

При входе в режим на индикации:

Восстановл.

заводских

Выполнить?

По “Ввод” запускается выполнение.

По “Сброс” – возврат в меню “Калибровка” без отработки.

Изн. № подл.	Подпись и дата	Взам. изн. №	Изн. № дубл.	Подпись и дата	ЛШЮГ 413411.020 РЭ					Лист
										26
					Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	

Выполнено!

- Время, дата
Настр. журн.
Настр. RS-232
Звук. сигн.

Ввод текущих значений времени и даты для установки часов реального времени.

Дата и время

ДД.ММ.ГГГГ
ЧЧ:ММ

Для изменения даты и времени нажимается «Ввод».

Изменяемая позиция выдаётся с миганием.

Выбор позиции - кнопками $\leftarrow \rightarrow$.

Изменение значения в позиции — кнопками $\uparrow \downarrow$.

По «Ввод» - запись новых значений времени и даты.

Настройка параметров работы с журналом регистрации.

- ▶ Просмотр
- Настройка
- Сброс

Просмотр — просмотр записей журнала. Ограниченный вариант. При входе устанавливается к последней записи.

На индикации:

Запись

в журнал:

- По времени

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	Выбор позиции - кнопками ← →. Изменение значения в позиции — кнопками ↑ ↓. По «Ввод» - запись новых значений времени и даты. В.5.6.2 Настр. журн. Настройка параметров работы с журналом регистрации. Меню выбора: ► Просмотр Настройка Сброс Просмотр — просмотр записей журнала. Ограниченный вариант. При входе устанавливается к последней записи. Настройка. На индикации: Запись в журнал: ► По времени
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	

ЛШЮГ 413411.020 РЭ

Лист
27

По событиям

По времени - включает/отключает запись в журнал по времени с заданным периодом .

По событиям - включает/отключает запись в журнал по событиям (изменению состояния по порогам).

По времени.

На индикации:

► Вкл/Откл
Период зап.

Вкл/Откл — включение/отключение записи по времени

На индикации:

Запись по
времени
Вкл
Измен.- Ввод

Кнопкой «Ввод» включается/отключается запись в журнал по времени.

Период зап. - вводится значение периода времени, с которым выполняется запись в журнал регистрации.

На индикации:

Запись по
времени
ttt сек
Измен. - Ввод

Изменение периода времени выполняется кнопками ← → ↑ ↓ «Ввод».

По событиям.

На индикации:

Запись по
событиям
Вкл
Измен. - Ввод

Кнопкой «Ввод» включается/отключается запись в журнал по изменению состояния по порогам срабатывания.

Сброс.

Сброс параметров журнала в исходное состояние.

Все существующие на этот момент записи в журнале будут потеряны.

Выполняется с подтверждением по «Ввод».

На индикации:

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ЛШЮГ 413411.020 РЭ					Лист
										28
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						

Данные журн.
будут
потеряны.
Продолжить?

По «Ввод» - очистка журнала, по «Сброс» - выполнение отменяется.

В.5.6.3 Настройка RS-232

Изменение скорости передачи данных, вкл/выкл. адресации.

На индикации: скорость 9600
Без адресации
Изменение - «Ввод»

Выбор нового значения параметра осуществляется кнопками "↓", "↑" «ВВОД».

В.5.6.4 Звук. сигн.

Включение/отключение выдачи кратковременного звукового сигнала по нажатию кнопок на блоке индикации.

На индикации:

Звук. сигнал

по нажат. кн

Включён

Измен.- Ввод

По нажатию «Ввод» изменяется состояние «Включён/отключён».

В.5.7 Напряжение аккумулятора

После запуска режима на индикации:

Аккумулят.

Uакк=х.хх

Заряд уу%

х.хх - напряжение аккумулятора в вольтах.

уу – уровень заряда в %.

По кнопке “Сброс” осуществляется возврат в меню выбора режимов “Калибровка”

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ЛШЮГ 413411.020 РЭ					Лист
										29
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						

Приложение Г. СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ

Наименование – перечень каналов газов – исполнение – вариант защиты – выходной интерфейс – сигнализация – номер технических условий.

1. Наименование: Хоббит-Т.

2. Формулы газов по каналам измерения.

3. Исполнение (литера И), для переносных газоанализаторов:

И11(L) (в скобках указывается длина линии связи L переносного газоанализатора, единица измерения – метр – может быть опущена).

4. Кодовая комбинация выходных интерфейсов у переносных газоанализаторов:

Д1Т0Ц0 – наличие дисплея и отсутствие токового и цифрового выходов.

5. Меры защиты (без литеры): ХУ – первая цифра защита БД, вторая – защита БИ;
Х=0 – IP53, Х=2 – IP54, Х=3 – IP65; У=0 – IP50, У=1 – IP65

. с 1.07.2016 обозначать защиту БД символом /Х, где Х – код IP, защиту БИ – символом /У, где У – код IP.

6. Сигнализация (литера С): С000 – сигнализации нет, С100 – звук, С010 – свет, С001 – цифровая.

7. Питание (без литеры): АХ; БХ, где Х – напряжение в вольтах, А - аккумулятор, Б – батарея.

8. Взрывозащищённость: Ех – средства взрывозащиты с маркировкой согласно сертификату взрывозащищённости.

Пример:

1. Хоббит-Т-О2-И11(6)-54/50-Д1Т0Ц0-С110-А5-Ех ТУ 4215-010-46919435-99" - переносное взрывозащищённое исполнение газоанализатора с одним каналом измерения кислорода, блоком датчиков со степенью защиты IP54 и со стандартным кабелем 6 м, сигнализация звуковая и световая, аккумулятор 5 В.

Блоки датчиков выпускаются в корпусах, определяемых габаритами и формой сенсоров.

Изн. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Изн. № дубл.	Подпись и дата	Лист		
						ЛШЮГ 413411.020 РЭ	
							30
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			

Приложение Д. Описание программного обеспечения

Модули, непосредственно влияющие на получение результата измерения, объединены в один файл. Это все модули работы с АЦП, все расчётные модули, за исключением модулей стандартной библиотеки арифметики с плавающей точкой, и, собственно, сама п/п расчёта контрольной суммы. Располагаются в заданной области памяти по абсолютному адресу, т.е. для каждого варианта программ известен начальный адрес и длина.

Для данного фрагмента программы рассчитывается контрольная сумма по алгоритму CRC_16.

В приборе по пункту меню «О приборе» по кнопке «Стрелка вниз» выполняется переход к страничке «Коды идентификации».

На экране:

Коды идентификац

PR VR PL IN

CRC16: НННН

AAAA LLLL

где PR – код проекта;

VR – текущий вариант реализации проекта (версия);

PL – код платы, на работу с которой сконфигурирована программа проекта;

IN - код блока индикации, на работу с которым сконфигурирована программа проекта;

CRC16: НННН - контрольная сумма в 16-ричном виде;

AAAA — адрес фрагмента программы (в 16-ричном виде), для которого рассчитана контрольная сумма;

LLLL - длина фрагмента программы (в 16-ричном виде), для которого рассчитана контрольная сумма.

Таким образом для каждого проекта для соответствующего исполнения прибора по параметрам настройки формируется свой фрагмент программы в памяти по абсолютному адресу, и, соответственно, заданному набору параметров идентификации соответствует определённая длина фрагмента и контрольная сумма.

Используются три варианта программы, настроенные в соответствии с типом платы, типом блока индикации.

Вариант 1.

Страничка «Коды идентификации»:

Коды идентификац

40 16 00 02 *

CRC16: 8BFD

A000 0DEE

Применяется для:

- одноканальных газоанализаторов с термokatалитическим сенсором без средств взрывозащиты;

- одноканальных газоанализаторов с электрохимическим сенсором (сенсор кислорода - электрохимический) без средств взрывозащиты;

- двухканальных газоанализаторов с термokatалитическим сенсором и электрохимическим сенсором без средств взрывозащиты.

Включены следующие программные модули:

а) расчёта контрольной суммы CRC_16;

б) работы с АЦП ADS1110, включающий следующие подпрограммы:

- реализации протокола I2C;

Подпись и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подпись и дата		Инв. № подл.	
ЛШЮГ 413411.020 РЭ									Лист
									31
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата					

- задания конфигурации каналов АЦП;
- сброса АЦП;
- чтения каналов АЦП;
- расчёта значений входных напряжений в вольтах;
 - в) работы с внутренним АЦП контроллера, включающие подпрограммы:
 - начальной установки;
- опроса АЦП и расчёта входного сигнала в вольтах;
 - г) расчётные модули, включающие подпрограммы:
 - выполнения расчётов концентрации по всем каналам;
 - экспоненциального сглаживания;
 - расчёта значения методом кусочно-линейной интерполяции;
 - корректировки параметров для режима установки нуля;
 - формирования признаков состояния по порогам срабатывания.

Вариант 2.

Страничка «Коды идентификации»:

Коды идентификац

50 06 40 02 *

CRC16: 29F3

A000 0DEE

Применяется для:

- газоанализаторов с оптическим(и) сенсором(-ами) без средств взрывозащиты;
- газоанализаторов с двумя термокаталитическими сенсорами без средств взрывозащиты;
- газоанализаторов с двумя электрохимическими сенсорами без средств взрывозащиты;
- газоанализаторами с тремя или более сенсорами любых типов без средств взрывозащиты.

Включены следующие программные модули:

а) расчёта контрольной суммы CRC_16

б) работы с АЦП ADS1216, включающие подпрограммы:

- реализации команд для работы с АЦП и протокола SPI
- выполнения полной самокалибровки АЦП
- массив констант для задания конфигурации каналов АЦП
- начальной установки конфигурации каналов
- запуска опроса заданного канала АЦП и чтения данных
- расчёта значений входных напряжений в вольтах
- в) расчётные модули по подпункту г) варианта 1.

Вариант 3.

Страничка «Коды идентификации»:

Коды идентификац

40 16 12 01 *

CRC16: F4F9

A000 0DD4

Применяется для любых газоанализаторов со средствами взрывозащиты.

Включены следующие программные модули:

а) расчёта контрольной суммы CRC_16

б) работы с АЦП ADS1216, включающие следующие подпрограммы:

- реализации команд для работы с АЦП и протокола SPI
- выполнения полной самокалибровки АЦП
- массив констант для задания конфигурации каналов АЦП
- начальной установки конфигурации каналов
- запуска опроса заданного канала АЦП и чтения данных
- расчёта значений входных напряжений в вольтах

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ЛШЮГ 413411.020 РЭ	Лист
						32

в) расчётные модули по подпункту г) варианта 1.
*Программы с другими кодами (выпуска 01.04.2010 - 01.11.2011) подлежат перепрошивке.

Инв. № подл.	Подпись и дата				Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.	Подпись и дата	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ЛШЮГ 413411.020 РЭ					33