


# Kaadas

S10-5W

Руководство пользователя

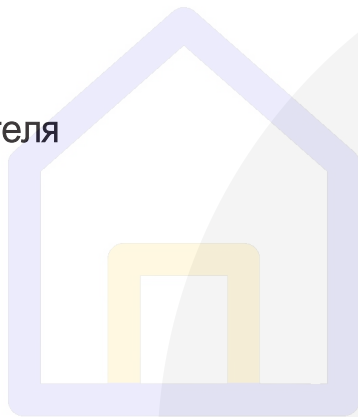

[www.kaadasgroup.com](http://www.kaadasgroup.com)

Shenzhen Kaadas Intelligent Technology Co., Ltd оставляет за собой все права на окончательную интерпретацию данного руководства пользователя.

Все конструкции и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления



# Внимание!

Этот раздел содержит важную информацию для обеспечения безопасности пользователя и предотвращения возможного ущерба имуществу. Пожалуйста, внимательно прочтите этот раздел и используйте продукт соответствующим образом.

## Содержание

### 1 Установка

- Комплектация
- Структура замка
- Перед установкой
- Этапы установки

### 2 Обзор продукта

- Передняя панель
- Задняя панель

### 3 Настройка

- Перед настройкой
- Порядковый номер пользователя
- Доступ в Главный режим
- Изменение основного PIN-кода
- Регистрация PIN-кода пользователя
- Удаление PIN-кода пользователя
- Регистрация отпечатков пальцев

- Удалить отпечаток пальца
- Регистрация ключ-карты
- Удалить карточку
- Настройка режима открытия
- Настройка системы

### 4 Использование

- Открытие снаружи
- Открыть дверь с помощью механического ключа
- Закреть дверь с улицы / Закреть дверь из помещения / Двойная блокировка из помещения

### 5 Прочее


- Восстановление заводских настроек
- Аварийный источник питания
- Замена батарей

### 6 Быстрая настройка


# 1 Установка

## Комплектация


Это описание содержимого предназначено только для справки, реальную комплектацию следует рассматривать как окончательную. Если какие-то компоненты утеряны, свяжитесь с поставщиком.

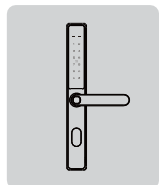


Внешняя панель  
с резиновым  
уплотнителем

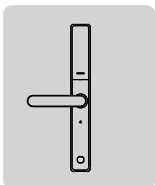


Внутренняя панель  
с резиновым  
уплотнителем

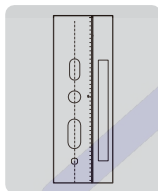


Шаблон установки

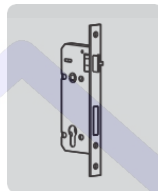


Тело замка  
(опционально)

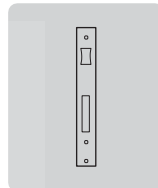


Запорная (ответная)  
планка (опционально)

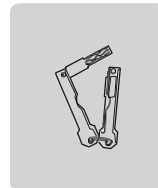

Механический ключ

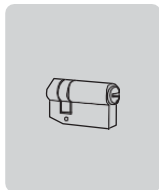


Замочная скважина

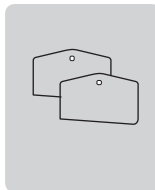

RFID-карта




Пакет винтов

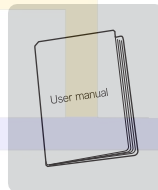

Руководство  
пользователя

## Структура замка

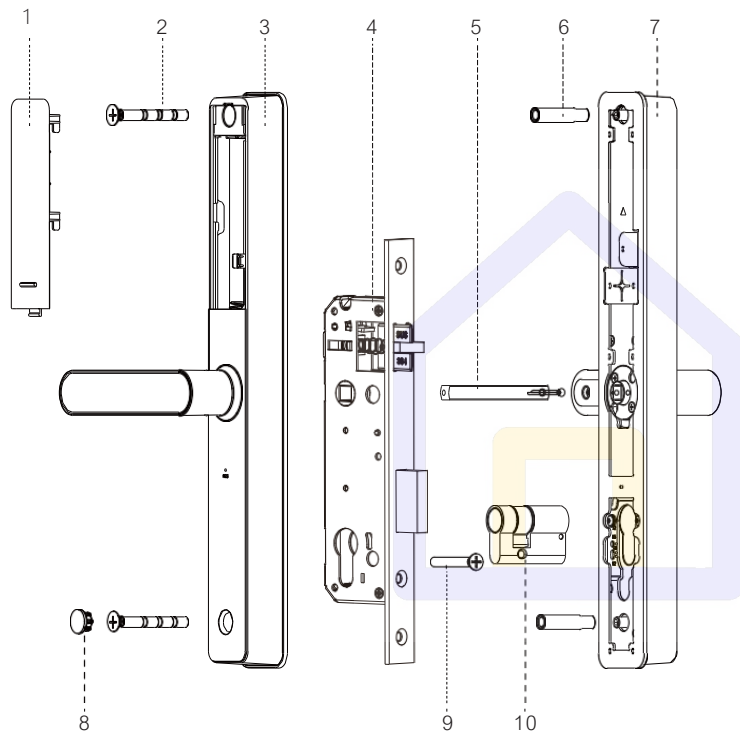

1. Крышка батарейного отсека
2. Соединительный монтажный винт (2 шт.)
3. Внутренняя панель
4. Тело врезного замка (Опционально)
5. Квадратный вал
6. Винтовой болт (2 шт.)
7. Внешняя панель
8. Заглушка
9. Фиксирующий винт для замочной скважины
10. Замочная скважина

# Важная информация

## Инструкция по технике безопасности

- Перед использованием этого умного замка прочтите все инструкции. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные несоблюдением инструкций.
- Рекомендуется использовать корпуса/аксессуары, указанные компанией.
- Используйте только щелочные батареи, предназначенные для этого продукта.
- Не разбирайте этот продукт с применением силы, чтобы избежать запуска сигнализации или повреждения продукта.
- Не царапайте устройство считывания отпечатков пальцев острыми предметами, это может привести к необратимому долговременному повреждению.
- Не подвергайте продукт воздействию агрессивных веществ, чтобы не повредить внешний защитный слой.
- Не вешайте предметы на ручку, чтобы не повлиять на нормальное использование дверного замка.
- Для очистки изделия протрите его мягкой тканью.
- Не разбирайте аккумулятор во время работы устройства.
- Пожалуйста, выберите специалиста для установки дверного замка и следуйте стандартным инструкциям компании по установке, а не устанавливайте его самостоятельно.
- После установки дверного замка немедленно измените главный PIN-код, заданный по умолчанию, и храните механический ключ в надежном месте. Не разглашайте PIN-код неизвестным лицам.
- При срабатывании сигнала о низком заряде батареи своевременно заменяйте все батареи.

## Внимание

- Не кладите аккумулятор рядом с огнем, чтобы избежать взрыва.
- Не допускайте замыкания двух клемм провода аккумуляторной батареи на металлические предметы во избежание взрыва.
- Убедитесь, что замена или обслуживание выполняются профессиональным лицом, уполномоченным Kaadas.
- Ваша гарантия может стать недействительной, если вы использовали аксессуары, произведенные другим производителем или не рекомендованные Kaadas.


## Утилизация использованного аккумулятора и замка

- Пожалуйста, ознакомьтесь с местной системой классификации и сбора электронной продукции.
- Пожалуйста, соблюдайте местные правила и не выбрасывайте использованные батареи в обычный бытовой мусор.
- Правильная утилизация использованных продуктов помогает избежать потенциального негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.


## Перед установкой

Проверьте направление открытия двери


Справа наружу

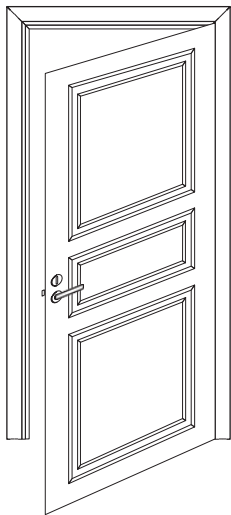


Справа внутрь

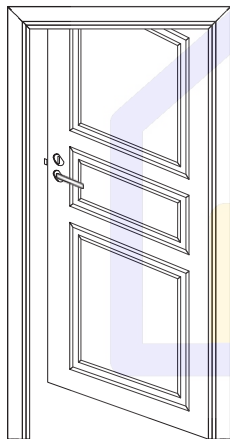


Слева наружу

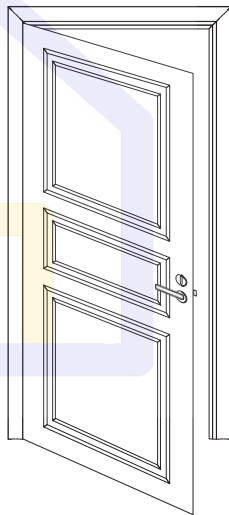

Слева внутрь

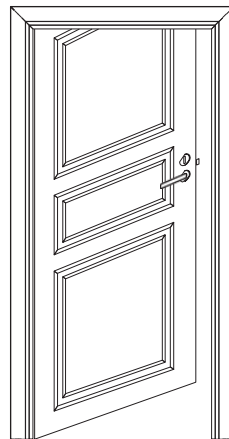


## Изменение направления защелки

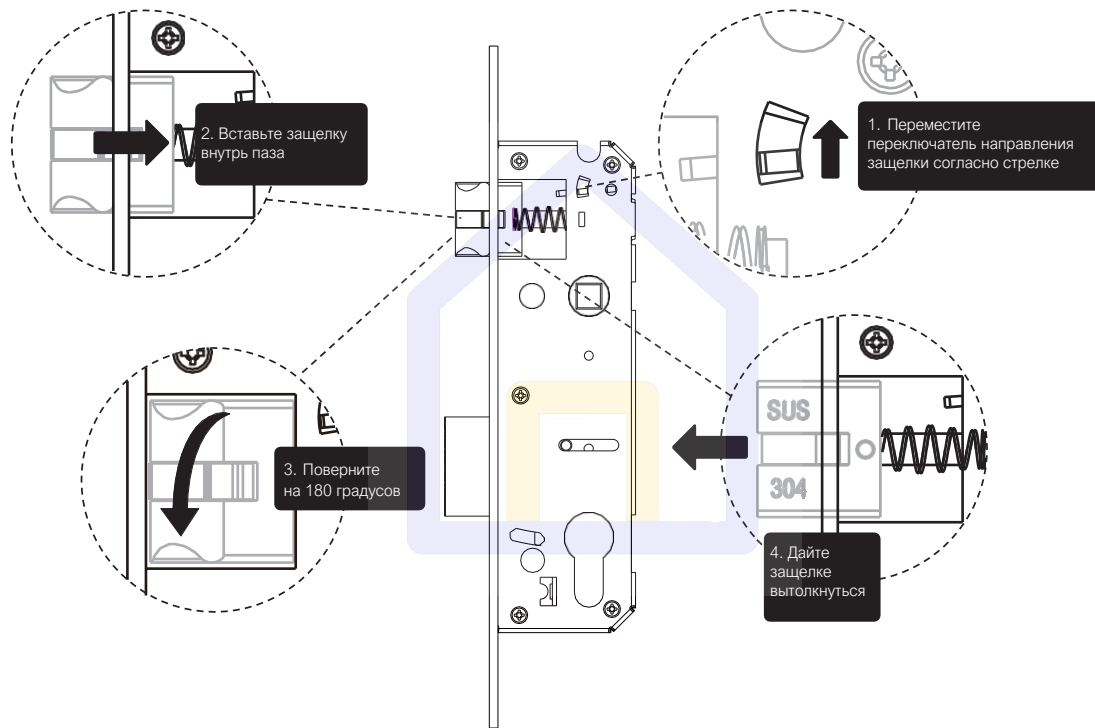


## Изменение направления ручки

### Изменение направления ручки внешней панели


Направление открытия двери по-умолчанию - правое

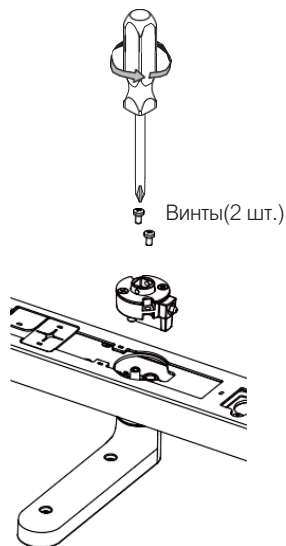

Открутите винты.

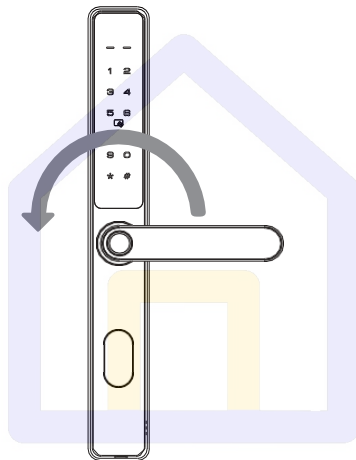


Поверните ручку  
в противоположную сторону.

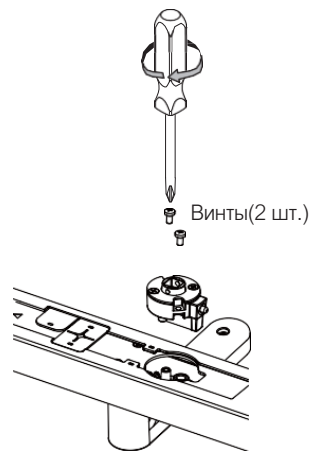


Закрутите винты.


## Изменение направления ручки внутренней панели

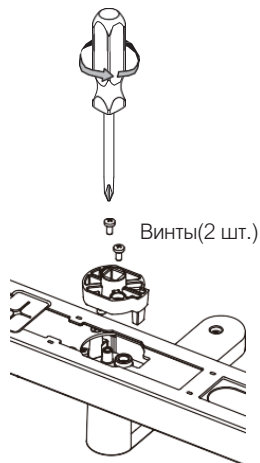

Открутите винты.

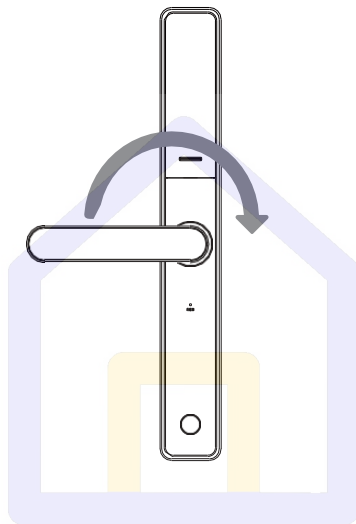

Поверните ручку  
в противоположную сторону.

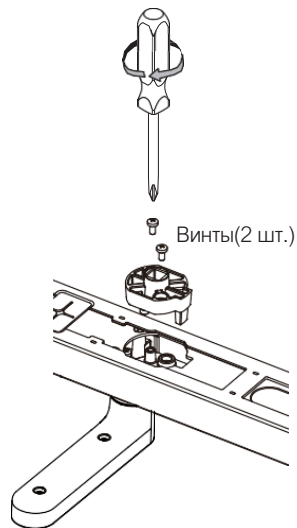


Закрутите винты.



Внимание:

Пакет винтов по умолчанию предназначен для толщины двери 25-55mm, пожалуйста, свяжитесь с поставщиком, если требуется другой пакет винтов.

## Этапы установки

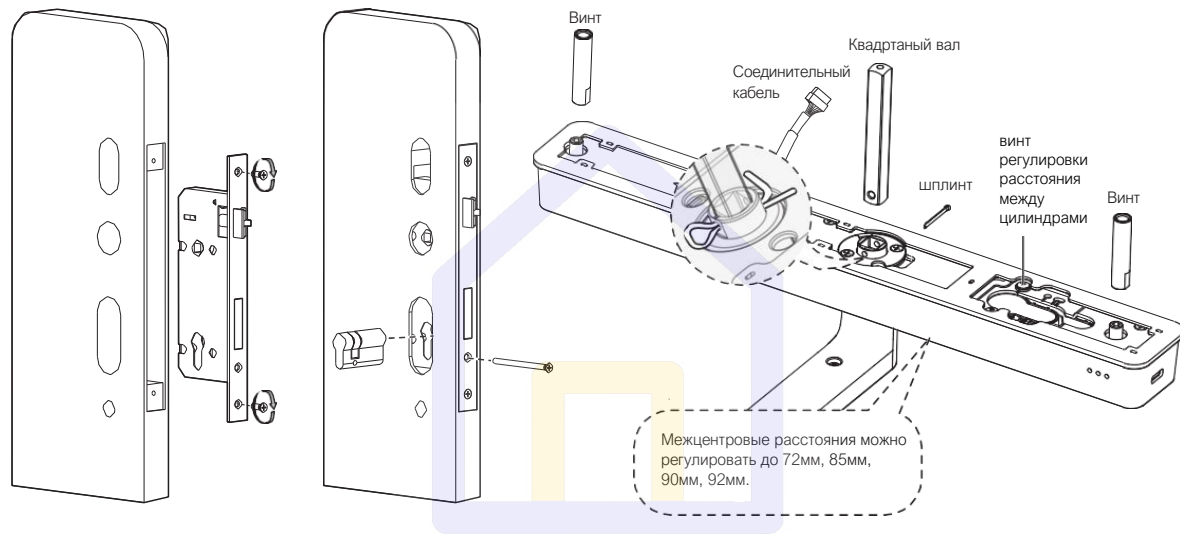

### Внимание


Убедитесь, что кабель врезной части замка прошел через отверстие, как показано на рисунке.

1. Просверлите отверстия по монтажному шаблону и установите врезной замок внутри двери. Закрепите врезные винты.

### Внимание


Выберите квадратный вал и вверните винт нужной длины в соответствии с толщиной вашей двери.

2. Вставьте квадратный вал в отверстие и зафиксируйте шплинтами через отверстие, затем согните шплинты (в направлении стрелки).

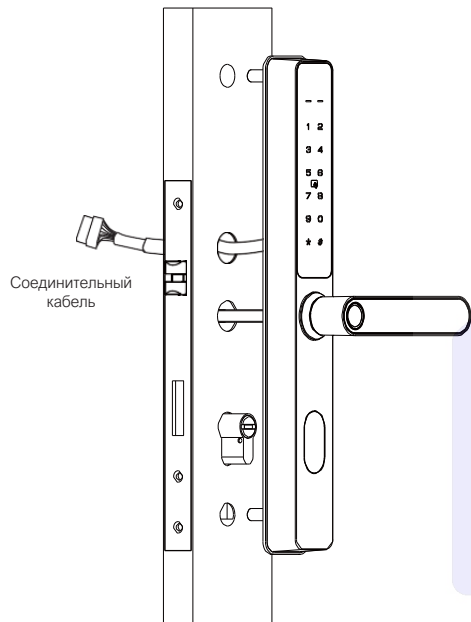

3. Пропустите соединительный кабель через верхнюю часть нижнего отверстия. Затем выровняйте и вставьте квадратный вал в паз, чтобы внешняя панель плотно прилегала к двери.



4. Плотно прижмите монтажную пластину к двери с помощью крепежных винтов.

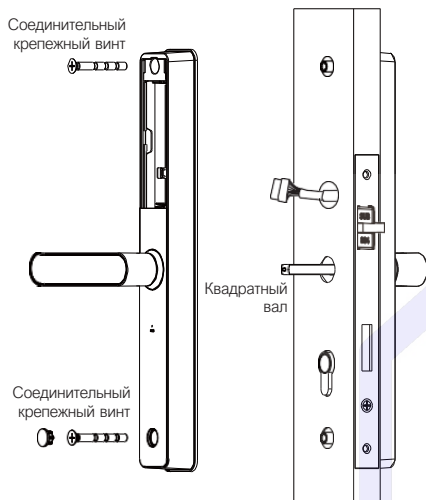

**Внимание:**

В зависимости от толщины двери, выберите подходящую длину квадратного вала и нажимной пружины

5. Разместите нажимную пружину и квадратный вал на внутренней панели в правильном порядке. Вставьте соединительный кабель внешней панели в соответствующие разъемы внутренней панели. Затем совместите и вставьте квадратный вал соединительные крепежные винты в врезные отверстия, сделайте так, чтобы внутренняя панель плотно прилегала к двери. После этого затяните 2 винта.

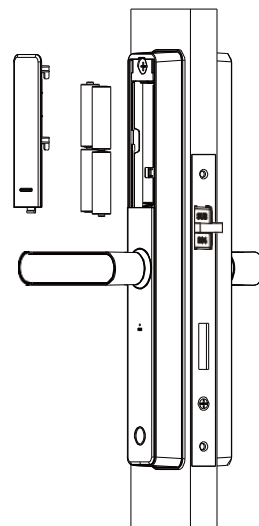


**Внимание:**

Убедитесь, что крышка батарейного отсека установлена правильно.


6. Установите 4 батарейки и крышку батарейного отсека. Убедитесь, что все функции работают правильно. Установка завершена.

## 2 Обзор продукта

Внешняя панель

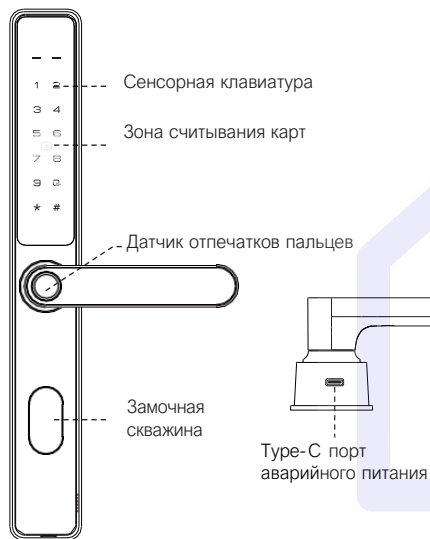

Внутренняя панель

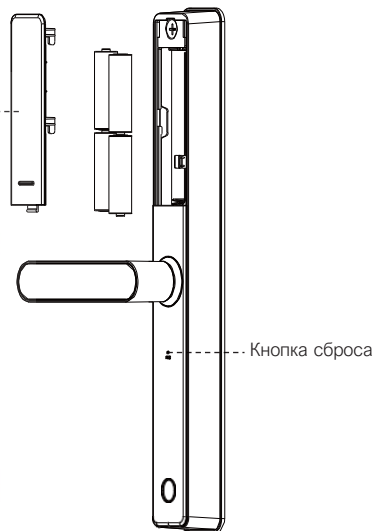

Изображения выше приведены только для справки, пожалуйста, считайте реальный продукт окончательным.

### 3 Настройка

#### Перед настройкой

Режимы умного замка делятся на режим безопасности и общий режим, режимом по умолчанию является общий режим.

|                                 | Режим безопасности                           | Общий режим                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Главный PIN-код                 | Да<br>Главный PIN-код по умолчанию: 12345678 | Да<br>Главный PIN-код по умолчанию: 12345678 |
| PIN-код пользователя            | 20 групп<br>6-12 цифр                        | 20 групп<br>6-12 цифр                        |
| Способ входа в<br>Главный режим | Ввод Главного PIN-кода                       | Ввод Главного PIN-кода                       |
| Кол-во отпечатков пальца        | 20<br>Номер пользователя [00-19]             | 20<br>Номер пользователя [00-19]             |
| Кол-во карт                     | 100<br>Номер пользователя [00-99]            | 100<br>Номер пользователя [00-99]            |



Внимание

Прежде чем перейти в режим безопасности, необходимо зарегистрировать отпечаток пальца, PIN-код, карту или два разных способа открытия.

## Номер пользователя


Находясь в режиме безопасности, необходимо отредактировать номер пользователя перед регистрацией PIN-кода/отпечатка пальца/карты. Если вам нужно удалить одного пользователя, вы можете ввести номер пользователя для удаления.

Вы можете заполнить информацию о пользователе в таблицу ниже



| №  | Имя | PIN-код | Отпечаток пальца | Карта |
|----|-----|---------|------------------|-------|
| 00 |     |         |                  |       |
| 01 |     |         |                  |       |
| 02 |     |         |                  |       |
| 03 |     |         |                  |       |
| 04 |     |         |                  |       |
| 05 |     |         |                  |       |
| 06 |     |         |                  |       |
| 07 |     |         |                  |       |
| 08 |     |         |                  |       |
| 09 |     |         |                  |       |

## Доступ в Главный режим

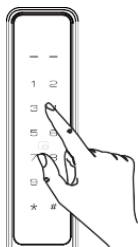

PIN-код по  
умолчанию  
12345678.

1. Коснитесь клавиатуры.
2. Нажмите [\*] дважды, введите главный PIN-код и нажмите [#] для подтверждения.

Примечание:

1. Для работы с меню необходимо немедленно изменить главный PIN-код по умолчанию.
2. При первом изменении главного PIN-кода после ввода основного PIN-кода по умолчанию введите новый главный PIN-код напрямую, не нужно нажимать клавишу 1.

## Изменение основного PIN-кода

Примечание. После второго изменения главного PIN-кода, пожалуйста, следуйте инструкциям ниже.

В главном режиме

1

Нажмите [1], чтобы изменить главный PIN-код по умолчанию. Введите новый главный PIN-код, нажмите # для подтверждения.

Повторно введите главный PIN-код, затем нажмите # для подтверждения. Индикатор мигнет дважды после успешного завершения.

## Настройка пользователя Регистрация PIN-кода пользователя

В главном режиме

2

Нажмите [2] для регистрации PIN-кода пользователя. Введите PIN-код пользователя (6-12 цифр) и подтвердите клавишей [#]; Затем повторите вышеуказанные операции. Индикатор мигнет дважды после успешного завершения.

## Удалить PIN-код пользователя

В главном режиме

3

Нажмите [3], чтобы удалить PIN-код пользователя. Введите нежелательный PIN-код и подтвердите его клавишей [#]. Индикатор мигнет дважды после успешного завершения.

## Настройка сети

В главном режиме

4

Нажмите [4] для входа в настройки сети. Введите «1», чтобы присоединиться к сети, или «2», чтобы выйти из сети.

Найдите «Kaadas» среди приложений в AppStore/Google Play, загрузите и установите его. После входа в систему следуйте инструкциям в приложении, чтобы добавить устройства для настройки работы в сети.

## Регистрация отпечатка пальца

В главном режиме

5

Нажмите [5], чтобы зарегистрировать отпечаток пальца пользователя. Поместите палец на сенсор отпечатков пальцев, затем уберите палец после звукового сигнала. Повторите вышеуказанные шаги 8 раз, пока индикатор не мигнет дважды после успешного завершения.

## Удалить отпечаток пальца пользователя

В главном режиме

6

Нажмите [6], чтобы удалить отпечаток пальца пользователя. Поместите соответствующий палец на сенсор отпечатков пальцев, чтобы удалить до звукового сигнала. Индикатор мигнет дважды после успешного завершения.

## Зарегистрировать карту

В главном режиме

7

Нажмите [7], чтобы зарегистрировать карту пользователя. Поместите карту на иконку считывания карт до звукового сигнала, а индикатор мигнет дважды после успешного завершения.

## Удалить карту пользователя

В главном режиме

8

Нажмите [8], чтобы удалить карту пользователя. Поместите соответствующую RF-карту, которую нужно удалить, на иконку карты до звукового сигнала, индикатор мигнет дважды после успешного завершения.

## Настройка режима свободного входа

В главном режиме

9

Нажмите [9] для настройки режима свободного входа. Нажмите [1] для включения режима свободного входа, в котором дверь может открыть любой. Нажмите [2] для отключения режима свободного входа, в котором открытие по PIN-коду, отпечатку пальца или карте.

## Настройка режима открытия

В главном режиме

0

Нажмите [0] для настройки режима открытия. Нажмите [1] для перехода в обычный режим (однократная проверка), в котором открытие по PIN-коду, отпечатку пальца или карте. Нажмите [2] для режима безопасности (двойная проверка), в котором открытие с помощью PIN-кода+отпечатка пальца или PIN-кода+карты или отпечатка пальца+карты.

## 4 Использование

### Открытие снаружи

#### 1. Открытие по PIN-коду




Нажмите на клавиатуру;  
Введите зарегистрированный PIN-код  
и [#]. Вы услышите голосовой сигнал.  
Нажмите на ручку,  
чтобы открыть дверь.

#### 2. Открытие по отпечатку



Правильно поместите  
зарегистрированный палец в область  
датчика отпечатков пальцев  
до звукового сигнала и голосовой  
подсказки. Нажмите ручку, чтобы  
открыть дверь.

#### 3. Открытие по ключ-карте

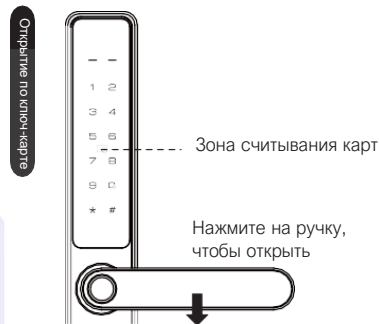

Правильно поместите  
зарегистрированную карту на иконку  
карты до звукового сигнала и голосовой  
подсказки. Нажмите ручку, чтобы открыть  
дверь.



Внимание


В режиме безопасности для открытия двери требуется двойная верификация.

1. PIN-код + отпечаток пальца
2. PIN-код + карта
3. Отпечаток пальца + карта


## Открытие двери с помощью механического ключа

В случае утери PIN-кода, разрядки батарей или системной ошибки, механический ключ используется для открытия двери в качестве резервного способа.

Вставьте ключ в замочную скважину и поверните его. Затем нажмите на ручку, чтобы открыть дверь.

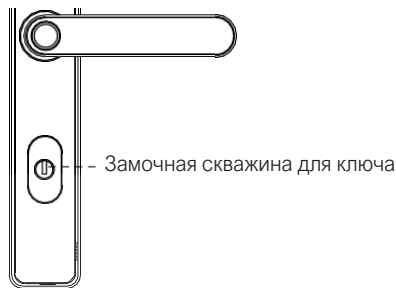


## Заккрыть дверь с улицы / Заккрыть дверь из помещения / Двойная блокировка из помещения

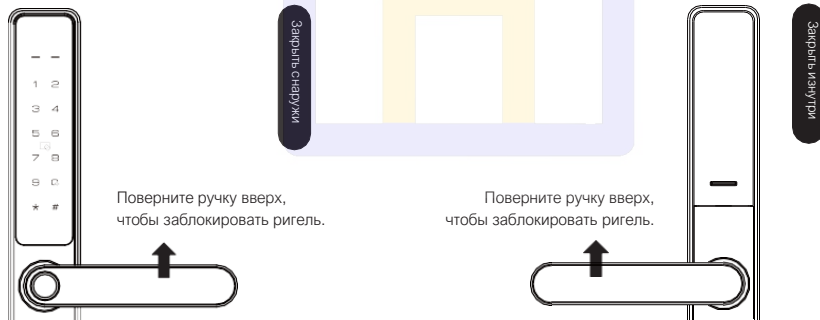

## 5 Прочее


### Восстановление заводских настроек

Дважды нажмите [RES], чтобы восстановить заводские настройки замка. Прозвучит голосовая подсказка. После этого вся информация о пользователе и настройки будут удалены.

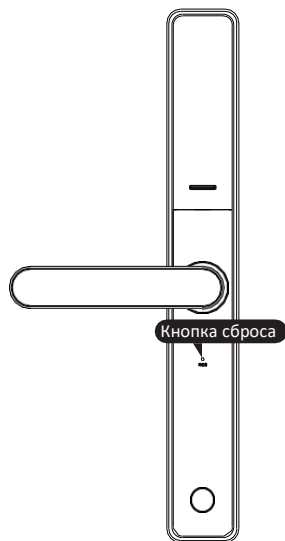

### Аварийное электроснабжение


Когда напряжение аккумулятора слишком низкое, чтобы открыть замок снаружи, вы можете использовать блок питания 5В для зарядки дверного замка через порт Type-C. После того, как дверь будет разблокирована, немедленно замените все батареи. Когда система блокировки выйдет из строя, вы можете перезагрузить систему, нажав кнопку перезагрузки.

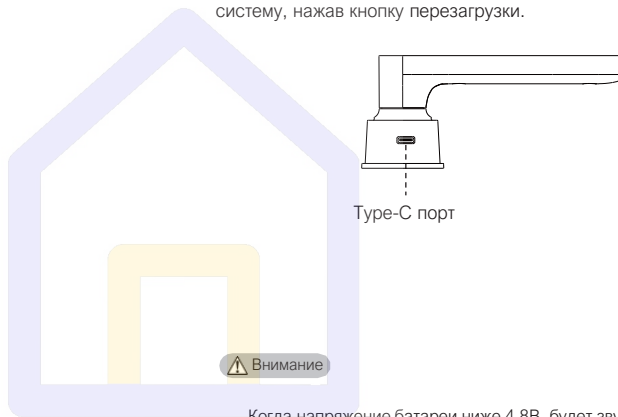


Когда напряжение батареи ниже 4,8В, будет звучать сообщение «Низкий заряд батарей» при каждой разблокировке. Пожалуйста, немедленно замените все батареи и не смешивайте старые и новые батареи вместе при замене.

## Замена батарей

Крышка батарейного отсека

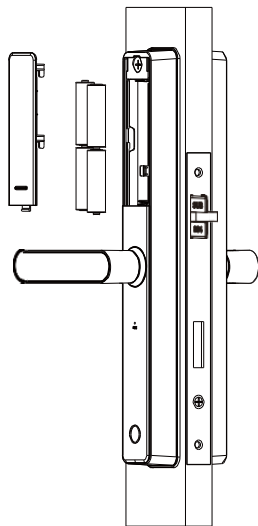

Вставьте четыре батареи AA и проверьте функционирование замка.

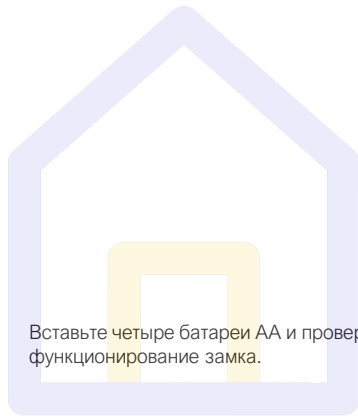

## 6 Быстрая настройка



PIN-код по умолчанию 12345678. Его требуется сменить перед настройкой.



При неудачной настройке индикатор загорится красным.

