

Инструкция по быстрой установке «Линия XVR»

ЛИНИЯ
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ



Подготовка устройства к работе

Это руководство поможет вам быстро настроить вашу систему видеонаблюдения. Подробные инструкции и вся дополнительная информация доступны на сайте: devline.ru.

Подключение

Следуйте инструкциям в соответствии с диаграммой:

1. HDD-диски встраиваются внутри корпуса, согласно рисунку (рис. 1).
2. Подключите ваши TVI, CVI, AHD, CVBS камеры к устройству (здесь и далее рис. 2).
3. Подключите ваши IP-камеры к сетевому оборудованию.
4. Убедитесь, что ваше сетевое оборудование подключено к электропитанию.
5. Подключите ваше оборудование к видеорегистратору через Ethernet LAN-кабель.
6. Подключите видеорегистратор к розетке с помощью адаптера питания.
7. Подключите дисплей к системе через HDMI или VGA кабель.
8. Подключите USB-мышь к устройству.

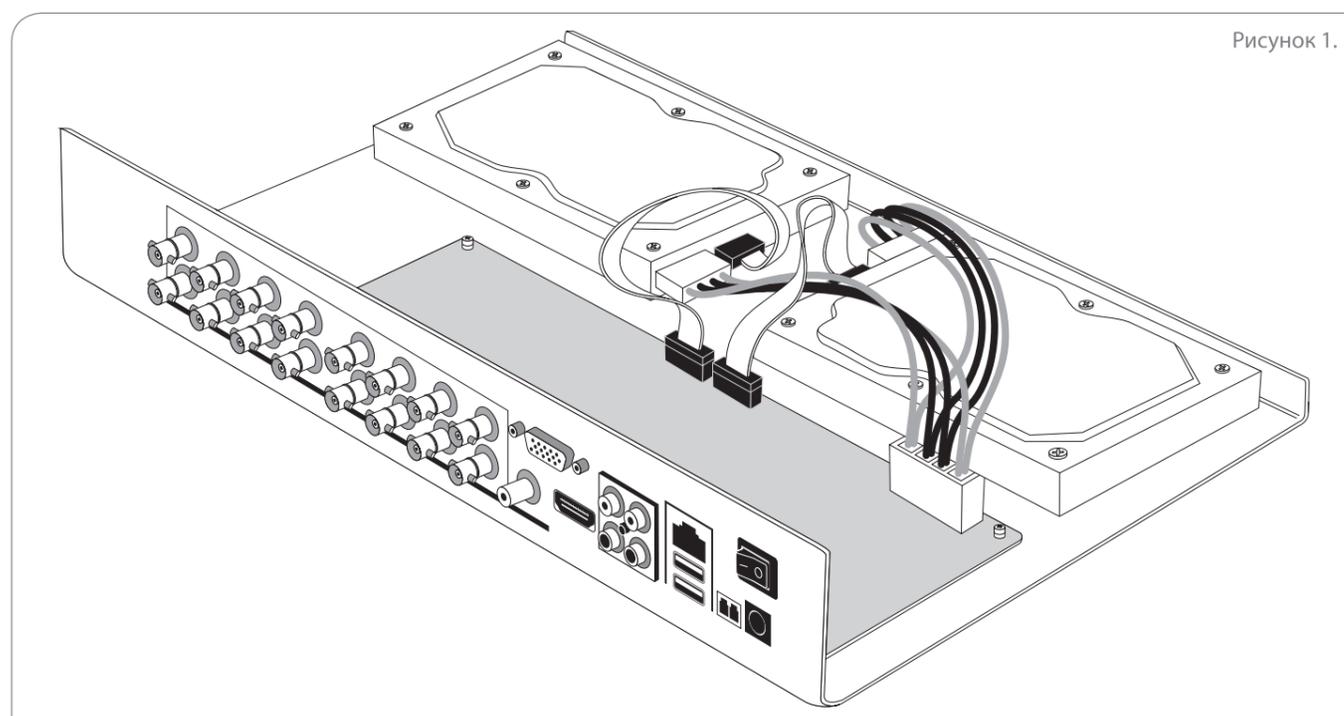


Рисунок 1.

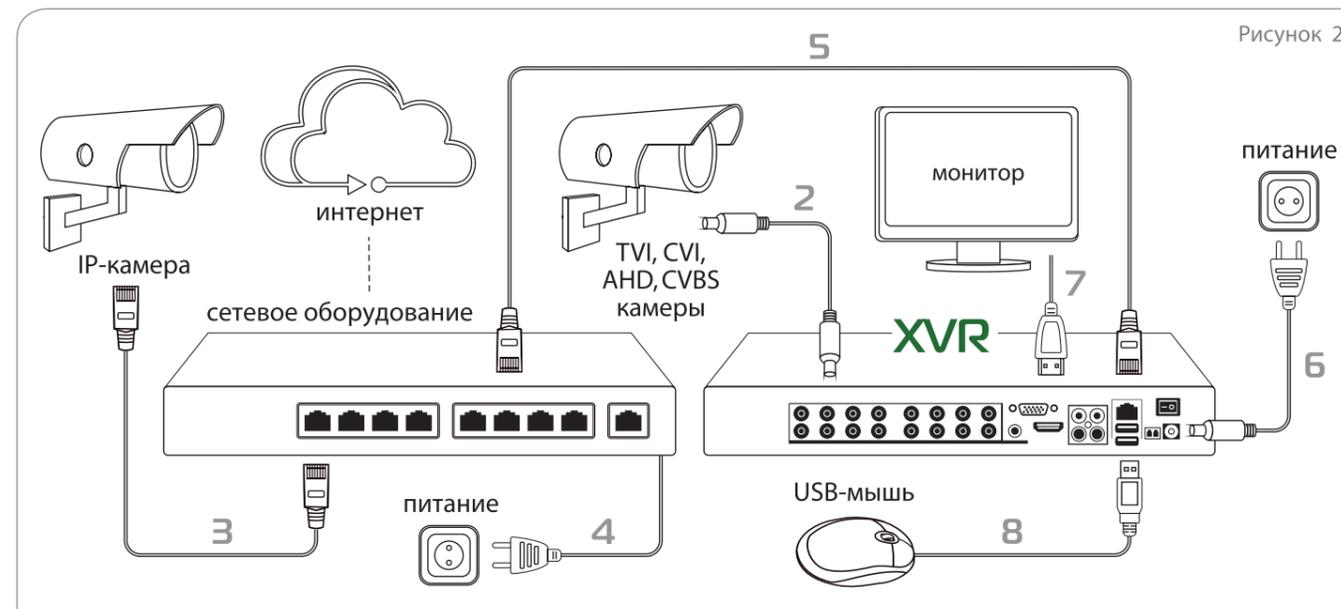


Рисунок 2.




Настройка видеорегистратора

Администрирование системы происходит удаленно, с любого клиентского места «Линия» на офисных и домашних ПК с ОС Windows x86-x64: XP, Vista, 7, 8, 10, Server 2003–2016.

1. Для изменения настроек времени и установки статического IP-адреса устройства используйте программу admintool.
2. Скачайте и установите текущую версию программного обеспечения «Линия»: <https://devline.ru/software/>.
3. Откройте поиск серверов и найдите видеорегистратор.
4. Данные для подключения:
логин – admin (без пароля).
5. Для настройки подключения камеры:
«Наблюдательный пост» →
→ «Администрирование» →
→ канал камеры →
→ «Настройки подключения».

Рисунок 3.

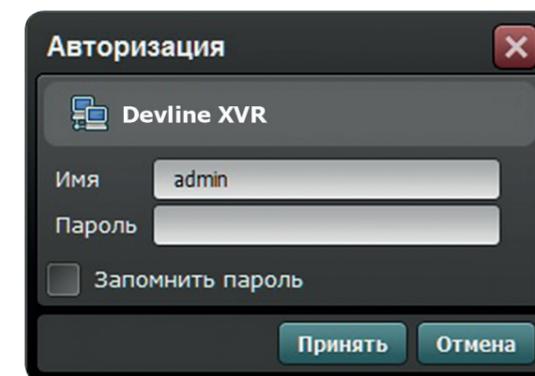

Настройка мобильных клиентов

Для организации удаленного видеонаблюдения с помощью смартфона или планшета на базе Android или iOS необходимо установить специальное мобильное приложение.

1. Зайдите в iTunes или Google Play, найдите приложение по ключевым словам «Линия. Видеонаблюдение» и установите его на ваше устройство.
2. Для добавления XVR коснитесь «Настройки» → «Список серверов». В появившемся окне коснитесь иконки «+» для создания нового сервера, затем введите имя сервера DynamicDNS, его адрес и порт обращения (9786), а также логин и пароль, которые вы используете для авторизации в обычной версии программного обеспечения «Линия».