

БЛОКПОСТ

Многозонный интеллектуальный арочный металлодетектор



Технический паспорт Инструкция по эксплуатации

Арочный металлодетектор БЛОКПОСТ
**серия МАТРЕШКА РС V 3300
РС V 6300**

Для заметок



Введение

БЛОКПОСТ БЛАГОДАРИТ ЗА ВЫБОР ИЗДЕЛИЯ ИЗ СЕРИИ МАТРЁШКА

Соответствует требованиям ТУ 4372-015-31744823-2015 (ТУ 26.30.50-015-31744823-2015)

Специалисты БЛОКПОСТ постоянно отслеживают и изучают активные изменения в сфере безопасности на контрольно-пропускных пунктах, учитывая необходимые эксплуатационные возможности. Применение более современных технологий, электронных компонентов и материалов с высоким ресурсом эксплуатации, а также дополнительных алгоритмов работы позволило разработать и начать выпуск серийной линейки модельного ряда МАТРЁШКА

Назначение изделий модельного ряда МАТРЁШКА - предназначено для обнаружения и локализации на теле или в предметах одежды посетителя перемещающихся через контрольную зону, потенциально опасные металлические предметы, (огнестрельного, холодного, пневматического и метательного оружия, а также портативных взрывных устройств в металлической оболочке с поражающими внутренними металлическими элементами и металлических компонентов к ним), а также обнаружение мелкоразмерных металлических и металлокодергящих предметов из магнитных и немагнитных металлов.

Принцип работы – электромагнитные приёмо-передающие катушки, расположенные в левой и правой антенных панелях, путём излучения создают равномерное сканирующее электромагнитное поле в зоне контроля. При проносе металлических или металлокодергящих предметов через зону контроля изменяются физические параметры сканирующего электромагнитного поля в местах нахождения детектируемого предмета. Все физические изменения, влияющие на заданные параметры сканирующего электромагнитного поля в зонах контроля, габариты от магнитных и немагнитных металлов, а также возможные сторонние электромагнитные помехи анализирует блок обработки сигналов. Цифровые методы обработки сигналов позволяют адаптировать эксплуатационные характеристики изделий в различных условиях эксплуатации, обнаружить перемещение в зоне контроля предмет, определить его местонахождения, указать место нахождения световой сигнализации и выдать сигнал тревоги. ИК-сensоры, расположенные в зоне контроля, позволяют зафиксировать проход, зарегистрировать количество проходов по направлениям и исключить выдачу сигналов тревог при перемещении металлических предметов или конструкций вне зоны контроля. Световая индикация на торцевой части левой и правой антенных панелях позволяет оператору визуально точно понимать места нахождение одного или двух металлических предметов на теле человека в его одежде или в багаже. Двух цветная, световая индикация СТОЙ/ИДТИ, регулирует поток людей, проходящих через зону контроля изделия.

Зоны обнаружения в модельного ряда МАТРЁШКИ - сочетание количества, конструкции электромагнитных катушек от 10 до 34, а также цифровые методы обработки сигналов детектирования позволяют разделить каждую горизонтальную зону ещё на три вертикальные – левую, правую и центральную. Число зон обнаружения может увеличиваться от 1 до 93. Большее количество зон обнаружения позволяет более точно определить положение одного или нескольких металлических предметов на теле человека, в его одежде или в багаже, что значительно сокращает время досмотра.

Интеграция – изделия оснащены двумя релейными выходами для подключения дополнительных устройств (сухие контакты). Они позволяют интегрировать изделия в систему контроля доступа, уже существующим исполнительным устройствам в виде шлюзовых кабин, турникетов, автоматических дверей или в составе комплекса БЛОКПОСТ.

Металлодетекторы имеют два релейных выхода, при наличии сигнала тревоги контакты 1-релейного выхода замыкаются исполнительное устройство заблокировано, если предметы на теле человека или в его одежде отсутствуют или не превышают тревожный порог замыкаются контакты 2-релейного выхода, исполнительное устройство будет разблокировано. Обнаружении металлического предмета происходит согласно заданным параметрам чувствительности,

длительность тревожного сигнала регулируемое от 1 до 12 секунд.

Параллельное использование – применяя синхронизацию по рабочим частотам, возможна одновременная эксплуатация групп изделий из 10-12 устройств на расстоянии от 50-60 см. друг от друга.

Расстояние между изделиями зависит от чувствительности каждой модели, от их размещения и у словий вида эксплуатации.

Описание изделий

Энергонезависимая память - программные установки и установки параметров поддерживаются в энергонезависимой встроенной памяти данных на базе микрочипа. Изделия будут поддерживать все установки даже когда отключено электропитание и при низком заряде аккумулятора.

Программное обеспечение «БЛОКПОСТ-CONNECT» – благодаря функции подключения к персональному компьютеру по локальной сети с помощью ПО «БЛОКПОСТ-CONNECT».

- визуальный контроль /мониторинг до 200 изделий;
- настройка всех необходимых параметров «МЕНЮ»
- контроль состояния/работоспособность;
- контроль статистики проходов/тревог;
- регистрация событий в реальном времени, формирование отчетной документации (выгрузка данных в текстовый файл *.XML)



* Наличие функции «БЛОКПОСТ-CONNECT» для изделий PCV3300 и PCV6300 уточняйте у производителя БЛОКПОСТ.

► Сфера применения металлодетекторов

Металлодетектор используется для обнаружения металлических предметов, проносимых людьми через зону контроля:

- учебные заведения;
- государственные организации, склады и предприятия;
- выставочные залы, гостиницы и т.д;
- места массовых скопления людей.

TRANSPORTIROVANIE I XRANENIE

Допускается транспортирование детектора всеми видами транспорта на любые расстояния в упакованном виде при температуре от -30С до +80С, относительной влажности воздуха до 95%. При транспортировании должна быть предусмотрена защита от атмо-сферных осадков. Не кантовать.

Детектор хранить в упакованном виде в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 0 С до +40 С, относительной влажности воздуха до 80%, при отсутствии в этих помещениях паров химически активных веществ. После транспортировки и перед началом эксплуатации, изделие не необходимо адаптировать к условиям работы в помещения или открытой местности с более тёплой температурой.


БЛОКПОСТ оставляет за собой право в любой момент и без уведомления делать изменения в моделях (включая программное обеспечение), в аксессуарах и дополнительном оборудовании, в ценах и условиях поставки.

ПЕРСОНАЛ, ВЫПОЛНЯЮЩИЙ МОНТАЖ, НАЛАДКУ, ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБУЧЕН, ПРОИНСТРУКТИРОВАН, ИМЕТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ.

Технические характеристики**




PC V 3300 (11/22/33)

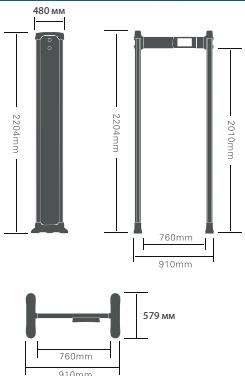

- Вес: нетто 52 кг;
- Внешний размер: 2204x910x579 мм;
- Размер прохода: 2010x760x480 мм;
- Размер упаковки: 2287x1052x213 мм;
- Объем: 0,316 м³

PC V 6300 (21/42/63)

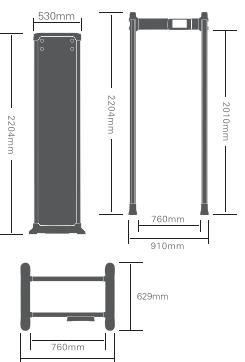

- Вес: нетто 68 кг;
- Внешний размер: 2204x910x629 мм;
- Размер прохода: 2010x760x530 мм;
- Размер упаковки: 2298x852x213 мм;
- Объем: 0,337 м³

Внимание!

При монтаже, наладке, эксплуатации и обслуживании Изделия следуйте данной инструкции. Изготовитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате неправильного монтажа, наладки, настройки и эксплуатации изделия. В дополнении к данному паспорту должны также соблюдаться общепринятые правила по технике безопасности. Использование описываемого оборудования способом, не предусмотренным его изготовителем, может привести к повреждению Изделия и другой аппаратуры, а также причинить ущерб персоналу и окружающим.

- ☎ При возникновении каких-либо сомнений или предложений в отношении данного продукта обратитесь к продавцу по e-mail. Ответы будут предоставлены в кратчайшее время.
Благодарим Вас за понимание. В случае возникновения каких-либо технических вопросов обратитесь в службу технической поддержки (информация указана на сайте продавца www.detektor-rf.ru).


Технические характеристики**

- широкий температурный диапазон эксплуатации - 25 - +65 °C;
- изделия РС V 3300 (33, 22, 11) и РС Vx 6300 (63, 42, 21) степень защиты IP-54
- экономичное электропотребление от сети АС 110 - 235-240 В, 50/60 Гц, ≤ 12 Вт;
- пропускная способность до 60 человек в минуту;
- повышенная чувствительность, обнаружение мелких металлических предметов;
- современный алгоритм работы на базе микропроцессора;
- дополнительно, дополнительный внешний чехол для защиты от осадков и верхний кожух;
- отображение рабочей информации на пятиразрядном цифровом экране:
- - рабочая информация параметров МЕНЮ
- адаптированное Меню интерфейса для эксплуатации изделий в различных условиях;
- вероятность обнаружения, не менее 98 %;
- высокая скорость и точность локализации предмета;
- плавная регулировка уровня базовой чувствительности от 0 до 99 уровней;
- равномерное, сканирующее электромагнитное поле;
- индивидуальная плавная регулировка уровней чувствительности зон обнаружения на левой и правой антеннальных панелях
 - РС V 3300 - 33, 22, 11 зон обнаружения, от 0 до 8800 значений уровней чувствительности
 - РС V 6300 - 63, 42, 21 зон обнаружения, от 0 до 8800 значений уровней чувствительности
- световая индикация с указанием места нахождения детектируемого предмета на левой и правой антеннальных панелях;
- световая индикация потока людей СТОЙ/ИДТИ на торцевой стороне, левой и правой антеннальных панелях;
- не менее 72- специальных методов детектирования;
- плавная регулировка длительности сигнала тревоги 01 - 99 секунд;
- плавная регулировка громкость сигнала тревоги 01 - 99 секунд;
- плавная регулировка тона звука 01 - 99 секунд;
- световая индикация уровня сигнала от детектируемого предмета;
- контактная группа релейных выходов для интеграции сторонних исполнительных устройств типа турникет:
 - регулируемый сигнал ТРЕВОГИ по времени, от 1 до 99 сек, реле в положение Н/З;
 - не регулируемый сигнал ПРОХОД, ТРЕВОГИ нет, реле в положение Н/З в течение 1 секунды;
- статистика количества тревог с отображением на экране в рабочем режиме;
- статистика количества проходов с отображением на экране в рабочем режиме:
 - дублирование световой индикации зон обнаружения на экране блока управления;
 - ИК-датчики активны, фиксируют проходы, вошедших «ВХОД»
 - ИК-датчики активны, фиксируют проходы, покинувших «ВЫХОД»
 - ИК-датчики активны, фиксируют общее количество прошедших ВХОД/ВЫХОД
 - ИК-датчики не активны, статистика количества проходов отключена.
- аварийное дублирование работы ИК-датчиков;
- устойчивость к помехам и взаимному влиянию;
- синхронизация по частотам не менее 50 рабочих частот, одновременная работа групп изделий из 10- 12 штук на расстояние от 500 -600 мм.;
- индивидуальная защита доступа к параметрам МЕНЮ четырёхзначным паролем;

Технические характеристики**

- наличие пульта дистанционного управления;
- автономная работа от Li-ion аккумуляторных батарей от 4 часов и более;
- 3 точки подключения к сети 220 Вольт;
 - низ левой антенной панели
 - низ правой антенной панели
 - верх блока управления
- наличие в комплекте специального переходника для подключения к сети 220 В сверху;
- защита торцевых частей антенных панелей и индикации вставками из металла и светофильтрами из прочного пластика;
- защита корпуса изделия качественным влагостойким покрытием;
- повышенная защита корпуса антенных панелей от механических воздействий и агрессивных сред;
- повышенная толщина применяемого материала для антенных панелей;
- повышенной прочности пластик, применяемый в конструкциях изделия;
- усиленные рёбрами жёсткости перекладины из алюминиевого сплава;
- малогабаритность блока управления с встроенным в перекладину;
- взаимозаменяемость элементов конструкции электронных блоков с аналогичными изделиями;
- увеличенный проём контрольной зоны 760 мм;
- модульная конструкции, эстетичность, компактность и масса изделия;
- простота монтажа и наладки;
- комплект крепежа для сборки изделия;
- комплект крепежа для крепления изделия к полу;
- сетевой шнур для подключения к сети 220 В длиной 5 метров;
- надёжность и прочность транспортной упаковки;
- гарантийные и пост гарантийные обязательства.

Комбинация конструкции с увеличенным проёмом контрольной зоны

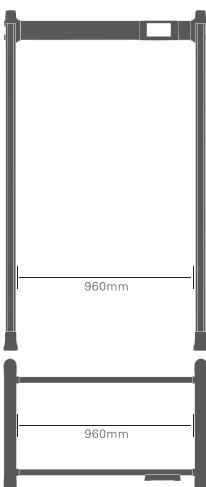

Дополнительная комбинация конструкций с увеличенным проёмом контрольной зоны от 760 до 960, увеличивает пространство проёма, для перемещения тележек, колясок и т.п.;

**** Пример детектируемых предметов с расширенной зоной контроля(доп. опция)**



Пневматическое оружие



Взрывчатые вещества
в металлической оболочке



Боевое холодное оружие



Огнестрельное оружие




Травмоопасные
металлические предметы

Условия эксплуатации


Механические вибрации

Для предотвращения сильной вибрации арочного металлодетектора пол должен быть плоским и находиться на твердом основании. Это особенно важно при наличии вибрации металлической конструкции под поверхностью пола, поскольку может вызвать ложное срабатывание при прохождении людей через детектор.

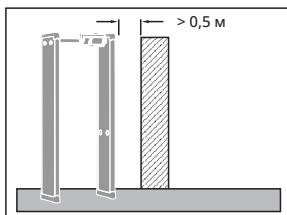


Неподвижные металлические объекты

Для успешного обнаружения металлических объектов расстояние между неподвижными, крупными металлическими конструкциями и АМД должно составлять не менее 0,5 м. Конструкции не оказывают значительного влияния на работоспособность изделия, однако возможные вибрации конструкций могут не позволить максимально повысить уровень чувствительности.

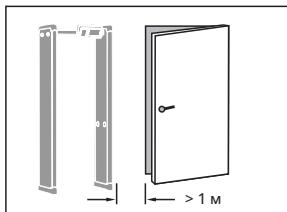

Движущиеся металлические объекты

Для предотвращения ложных срабатываний нельзя допускать приближения движущихся металлических объектов к антенной панели АМД ближе, чем на расстояние > 1 м. Расстояние между металлическим объектом и АМД может варьироваться в зависимости от размера металлического объекта и уровня чувствительности зон обнаружения.

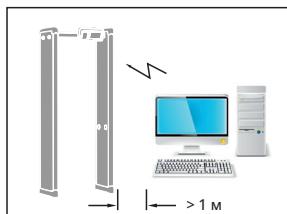

Внешние электромагнитные помехи

Максимальное расстояние необходимо создать от источника воздействия электрических, магнитных или электромагнитных помех и самим изделием. Рекомендуемое минимальное расстояние составляет не менее 1 м. Действительное расстояние зависит от реальных условий уровней чувствительности изделия. Например, для поиска наиболее оптимального положения можно переместить АМД от источника помех. Источниками электромагнитных помех могут быть силовые установки и коммуникации, радиоустановки и компьютеры, графические дисплеи, электродвигатели и трансформаторы, контуры управления тиристоров, сварочное оборудование, люминесцентные лампы.



Расстояние, указанное выше, является рекомендованным. Фактическое расстояние определяется, исходя из особенностей контрольной зоны и чувствительности зон обнаружения.


Обратите внимание



Перед монтажом устройства
прочтите этот раздел

Воздействие электрических помех

Подключите сетевой шнур к розетке, к которой не подключены другие мощные потребители (такие как электродвигатели и т.п.). Они могут вызвать сильные пусковые броски напряжения в сети электропитания.

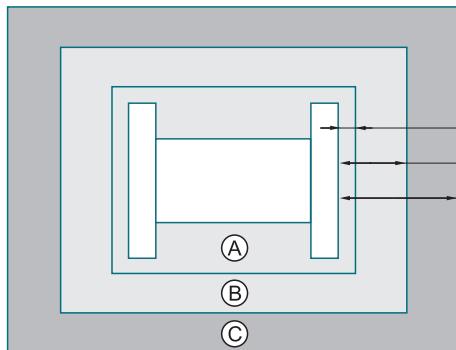

Рекомендованное минимальное расстояние до источника помех.

- A: Расстояние между неподвижными металлическими объектами
- B: Отсутствие активных металлических объектов
- C: Отсутствие источников электрических помех

КОНФИГУРАЦИЯ ПУНКТОВ ПРОВЕРКИ

При выборе места размещения металлодетектора следует учитывать величину потока людей, которых предстоит обследовать, площадь прилегающего пространства и условия окружающей среды. Правильный выбор и подготовка местоположения играют главную роль с точки зрения выполнения успешных и эффективных проверок в пунктах контроля. Место установки должно быть плоским, ровным (горизонтальным) и свободным от препятствий. Поверхность должна быть твердой и не должна испытывать никаких вибраций или перемещений. Место установки должно также иметь свободное пространство и условия для установки металлодетекторов. Если место установки слишком маленькое, то функционирование пункта проверки становится "закупоренным" и похожим на «горлышко бутылки». Это сильно препятствует потоку "трафика" через пункт проверки и может вызвать трудности. Рекомендуемая площадь зоны контроля для размещения металлодетектора 2,5 на 3 метра.

ПОМЕХИ

Многие параметры могут потенциально вызывать помехи при работе любого металлодетектора. Однако, имеются некоторые основные параметры, которые могут быть идентифицированы и рассмотрены во время выбора места установки. Электрические источники помех, включая генераторы, трансформаторы, электроощиты и т.д. должны располагаться как можно дальше. Большие движущиеся или стационарные металлические предметы, такие как вращающиеся двери, лифты, контейнеры для мусора, шлабгаумы и т.д. должны располагаться на максимально возможном расстоянии. Столы для осмотра и поиска должны размещаться как минимум, на расстоянии 5 - 10 см от изделия. Рентгеновские аппараты и другое дополнительное досмотровое оборудование должны размещаться от металлодетектора на расстоянии, не ближе 30 - 50 см. Персонал должен размещаться на допустимом на расстоянии не ближе 50 см. Вблизи поверхности антенных панелей контрольная зона имеет большую чувствительность к перемещаемым металлическим предметам и к вибрации от прикосновения с поверхностью.

Комплектация и порядок сборки изделий

► Базовая комплектация

PC V 3300 (11/22/33)

PC Vx 3300 (11/22/33) - предзаказ

- 1) транспортная упаковка - 1 комп.
- 2) кабель питания (5 м) – 1 шт.
- 3) переходник для верхнего подключения металлодетектора – 1 шт.
- 4) крепеж для антенных панелей – 1 комплект
- 5) Г-образный шестигранный ключ - 1 шт.
- 6) комплект крепежей для монтажа к полу – 1 комп.
- 7) пульт ДУ металлодетектора – 1 шт.
- 8) перекладина – 2 шт.
- 9) инструкция по применению/
технический паспорт – 1 шт.
- 10) левая, правая антенные панели - 1 комплект
- 11) блок управления (размешён на перекладине)
- 1 шт.

► Базовая комплектация

PC V 6300 (21/42/63)

PC Vx 6300 (21/42/63) - предзаказ

- 1) транспортная упаковка - 1 комп.
- 2) кабель питания (5 м) – 1 шт.
- 3) переходник для верхнего подключения металлодетектора – 1 шт.
- 4) крепеж для антенных панелей – 1 комплект
- 5) Г-образный шестигранный ключ - 1 шт.
- 6) комплект крепежей для монтажа к полу – 1 комп.
- 7) пульт ДУ металлодетектора – 1 шт.
- 8) перекладина – 2 шт.
- 9) инструкция по применению/
технический паспорт – 1 шт.
- 10) левая, правая антенные панели - 1 комплект
- 11) блок управления (размешён на перекладине)
- 1 шт.

Дополнительная комплектация по запросу

Комбинация увеличения проёма от 760 до 960 мм – 1 комплект

Модуль сопряжения с патч-кордом RJ-45 категории 5e


для подключения персонального компьютера – 1 комплект

Програмное обеспечение «БЛОКПОСТ-CONNECT» – 1 комплект


Элемент автономного питания – 1 комплект

Комплект доп. защиты для всесезонной эксплуатации вне помещений – 1 комплект


► Правила монтажа

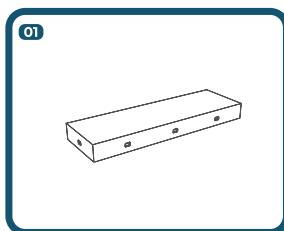


01 Проверьте состояние
упаковочной тары

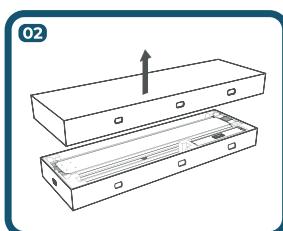

02 Снимите крышку.

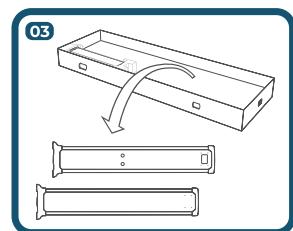

03 Извлеките из упаковки
левую и правую панели.

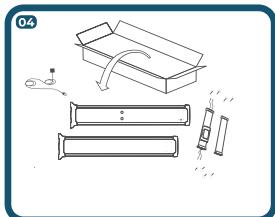


04 Извлеките из упаковки
руководство по эксплуатации,
перекладины крепёжные винты и
шнур питания.

Порядок сборки изделий

* Отличительная особенность изделий символами РС Vx 3300(33/22/11) и РС Vx 6300(63/42/21) в конструкции блока управления который расположен в перекладине, а также материалом антенных панелей, которые выполнены из вспененного пластика. Данная конструкция имеет степень защиты IP65, которая позволяет использовать изделия в не помещений.



* Отличительная особенность изделий символами РС V 3300(33/22/11) и РС V 6300(63/42/21) в конструкции блока управления который расположен на перекладине, а также материалом антенных панелей, которые выполнены из древесно-волокнистой плиты с защитным покрытием, степень защиты IP54. Данные изделия в базовой комплектацией, использовать в помещениях или под новесом.

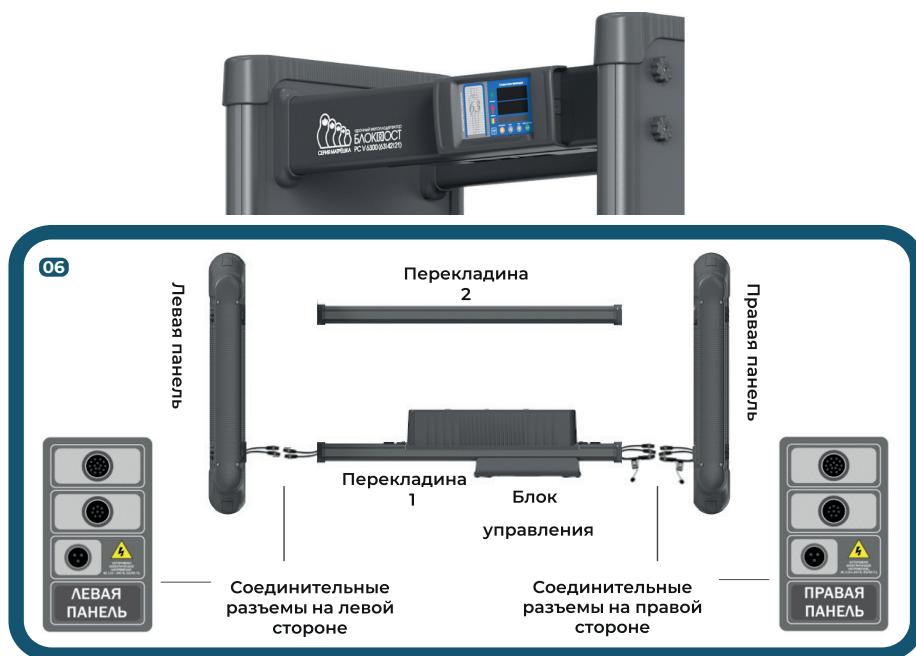


- 06 Подключите контрольный кабель от блока управления к обеим панелям и подключите шнур электропитания к антенной панели вверху. Шнур электропитания вверху подключается к антенной панели со стороны точки подключения шнура сети 220В в низу.

Порядок сборки изделий

► Элементы крепежа конструкции изделий и закладные отверстия



06 Присоедините перекладину к боковым панелям с помощью винтов, как показано на рисунке 6. Элементы крепежа не перетягивать, избегайте чрезмерные усилия при закручивании крепежа, что может повлиять на деформацию конструкций!

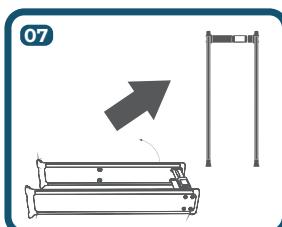

07
Установите АМД в вертикальное положение и завершите его монтаж.



08
Три внешних точки для подключения изделия к сети переменного тока.

☎ В случае возникновения каких-либо технических вопросов обратитесь в службу технической поддержки (информация указана на сайте www.detektor-rf.ru)

Фиксаторы крепления верхнего корпуса блока управления

Клавиши фиксатора, для крепления корпуса блока управления на перекладине. Клавиши фиксатора расположены с левой и правой части блока управления. Для снятия блока управления необходимо нажать на клавиши фиксатора, установка в обратном порядке.



Доступ в специальный бокс


В качестве крепежа специального бокса - 1 и крышки - 2 используются винты с прижимной площадкой



Под крышкой бокса в нише -3 размещены соединительные разъёмы. Закладные отверстия - 4, 5 прикрыты съёмными резиновыми заглушками с крестообразным надрезом.



Ниже специального бокса предусмотрены ниши с прижимами для прокладки проводников (проводов) в левую и правую стороны.

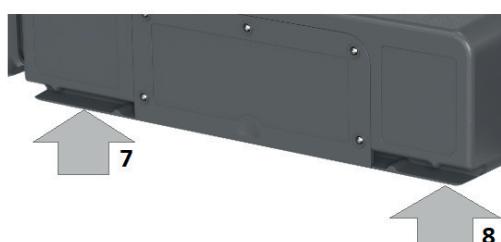


Варианты расположения провода

Варианты для прокладки провода в левую или в правую стороны используя ниши с прижимами и закладные отверстия, прикрытые съёмными резиновыми заглушками с крестообразным надрезом. К примеру:

Вариант 1 - в сторону левой антенной панели 8, 9, 10, точка подключения изделия к электропитанию сети AC220 Вольт, расположена с левой стороны;

Вариант 2 - в сторону правой антенной панели 7, 11, 12, точка подключения изделия к электропитанию сети AC220 Вольт расположена с правой стороны;


Вариант 3 - точка подключения изделия к электропитанию сети AC220 Вольт расположена над изделием, сверху 7 или 8, 13.

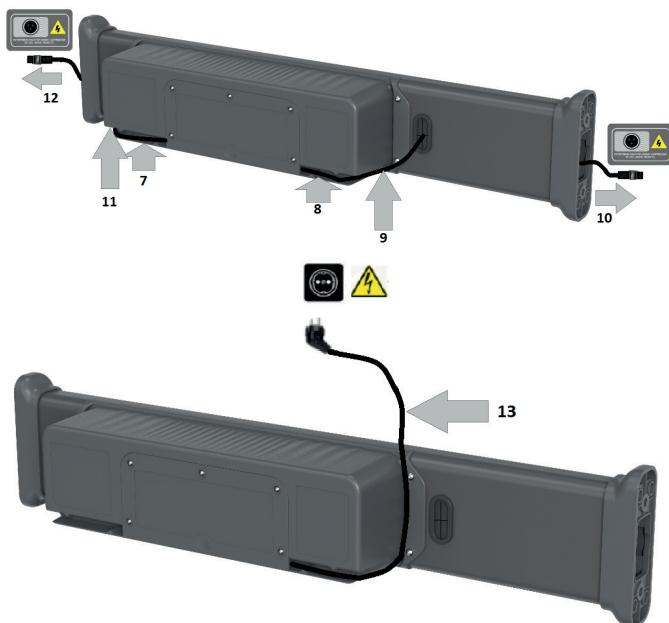

Скрытая прокладка каких либо проводников (проводка) в левую или в правую стороны антенных панелей, осуществляется заблаговременно до монтажа изделия.

Дополнительный вариант 4 для вариантов 1, 2 - рекомендуем уведомить производителя о скрытой прокладке каких либо проводников (проводка) в левую или в правую стороны антенных панелей, используя внутреннее пространство перекладины, путём снятия специального бокса и/или используя ниши расположенные под светофильтрами световой индикации расположенной на торцевых частях левой и правой антенных панелях.



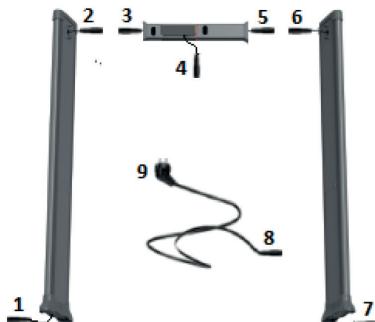

На левой антенной панели внизу,
с внешней стороны

Необходимо определить ближайшую розетку
сети переменного напряжения AC 220 вольт,
выбрать ближайшее одно из мест для подключе-
ния изделия, левую или правую антенные панели
или использовать верхнее подключение.


Соедините между собой разъёмы, расположенные
в перекладине и в антенной панели, с ближай-
шей стороны от розетки.

Соедините между собой разъёмы, штатного пяти
метрового провода с одним из выбранных
входным разъём на изделии.

На правой антенной панели
внизу, с внешней стороны



На перекладине
вверху

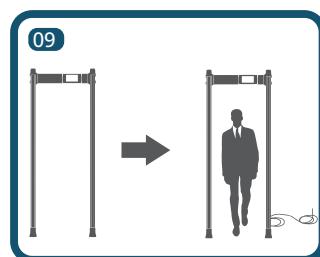

- 09** Убедитесь, что металлодетектор занимает
устойчивое положение. Протяните все винты.
Присоедините сетевой кабель к источнику
AC 220В и перейдите начальной установке
параметров МЕНЮ.

Настройка параметров панели управления

Перед проведением кабельных соединений, в случае их необходимости, требуется убедиться в соответствии напряжения питающей сети требованиям, указанным в паспорте изделия. Запрещается эксплуатация МД при наличии каких либо неисправностей шнура питания, вилки или сетевой розетки.

► Режим работы изделия от сети переменного тока с напряжением AC 220



В режиме работы изделия от сети переменного тока, в «МЕНЮ» будет отображаться «AC 220».

Автономный режим работы

► Автономный режим работы изделия от аккумуляторной батареи (АКБ)




Специальный разъём для подключения аккумуляторной батареи DC 12 Вольт.
Данную опцию предоставляет завод-изготовитель



При хранении, не допускать разряд аккумуляторной батареи ниже 50%

! Все работы по эксплуатации ремонту и техническому обслуживанию изделия следует проводить с соблюдением требований правил по охране труда при эксплуатации электроустановок напряжением до 1000В.

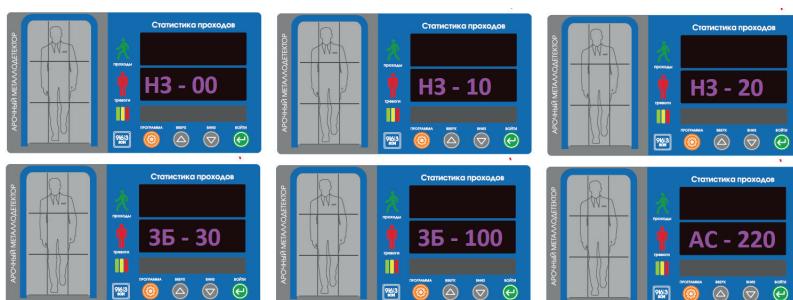

В режиме работы изделия от аккумуляторной батареи значения уровня заряда АКБ в «МЕНЮ» буду отображаться в процентах %:

- «Н3 -00», «Н3 -10», «Н3 -20» значения низкого заряда АКБ
- «3Б - 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90» значения заряда АКБ
- «3Б - 100» и/или «AC -220» максимальный заряд АКБ

Крепёж и закладные отверстия



! Место установки металлодетектора должен соответствовать указанным требованиям в инструкции. Крепления к полу осуществляется в выключенном состоянии и только после полного завершения всех настроек.



Интеграция

Внешние и соединительные разъёмы

Блок управления имеет внешние соединительные разъёмы (если они предусмотрены комплектацией), которые предназначены для интеграции с системой контроля доступа (СКУД) посредством релейного выхода, мониторинга и управления с персонального компьютера и автономной работы от Li-Ion аккумуляторной батареи.

Разъём -5 только для сервисного обслуживания БЛОКПОСТ



Контакты - 4 «DC+12 V/4,5 A и GND» - предназначены для подключения Li-Ion аккумуляторной батареи. Контакты - 3 «Реле 2» - перекидного реле (COM - NO) предназначены для подключения исполнительного устройства. Замыкание контактов осуществляется при наличии тревожного сигнала. Регулируемое время сигнала тревоги от 1 до 99 секунд.

Контакты -3 «Реле 1» - перекидного реле (COM - NO) предназначены для подключения исполнительного устройства. Замыкание контактов осуществляется при проходе контрольной зоны без тревожного сигнала. Нерегулируемое время сигнала 1 секунда.

Разъём - 2 «LAN» для изделий с буквенными значениями МК - предназначен для подключения изделий к персональному компьютеру посредством ПО «БЛОКПОСТ-КОННЕКТ».

Разъём - 1 для подключения АС 220 Вольт

Закладные отверстия - 6, 7 прикрыты съёмными резиновыми заглушками с крестообразным надрезом.

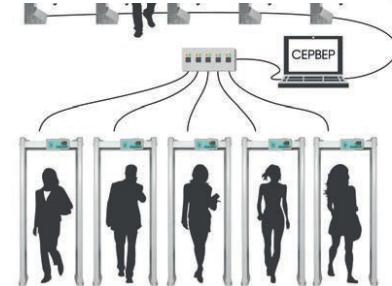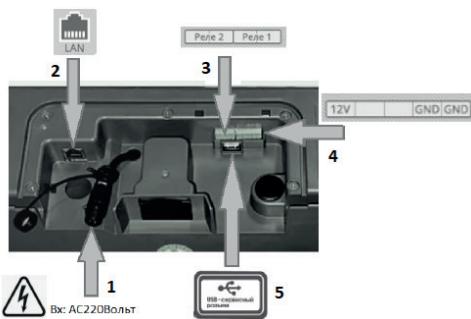


Разъём «LAN» для изделий с буквенными значениями МК – предназначен для подключения изделий к персональному компьютеру посредством «БЛОКПОСТ-КОННЕКТ».

БЛОКПОСТ оставляет за собой право в любой момент и без уведомления делать изменения в моделях (включая программное обеспечение), в аксессуарах и дополнительном оборудовании, в ценах и условиях поставки.

► Близкое расположение нескольких устройств


При близком расположении нескольких изделий возможно взаимное влияние их друг на друга. Уровень взаимного влияния определяется расстоянием между устройствами, рабочей частотой и чувствительностью.

Изделия могут работать на различных рабочих частотах, позволяя снизить взаимное влияние между близкорасположенными устройствами. При близком расположении все устройства должны работать на различных частотах.

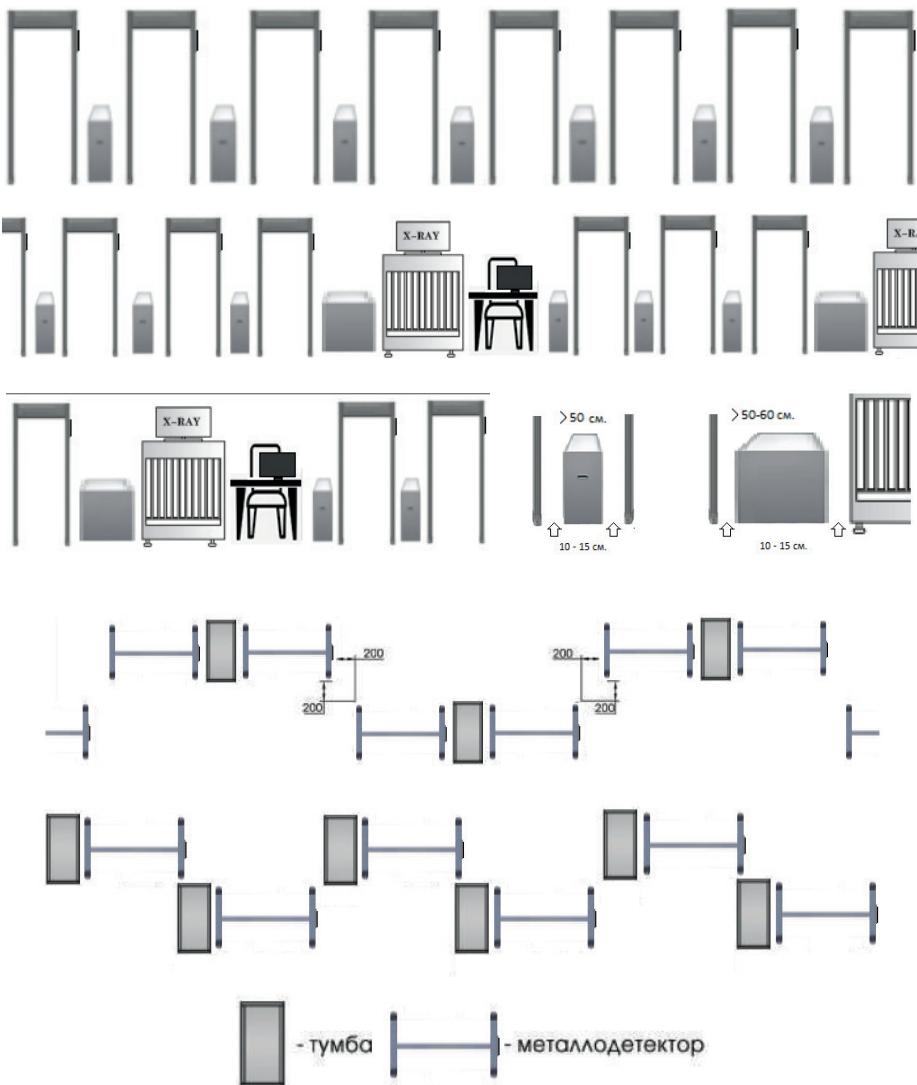

Панель управления

- ① Пятиразрядный цифровой индикатор, (количество проходов)
- ② Пятиразрядный цифровой индикатор, количество тревог, отображение интерфейса МЕНЮ
- ③ Кнопка «▲», сброс значений тревог
- ④ Кнопка «▼», сброс значений прохода
- ⑤ Сохранить и выйти, Вкл/выкл
- ⑥ МЕНЮ интерфейса

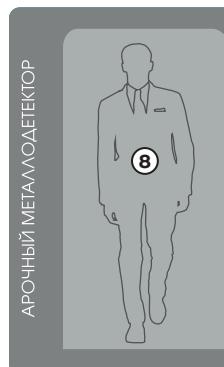

- ⑦ Индикатор уровня сигналов
- ⑧ Зоны обнаружения

Клавиша 6 – позволяет перейти к следующему пункту МЕНЮ .

Клавиша 4 – для перехода к следующему сегменту вправо
(в режиме установки значений в интерфейсе настроек) .

Клавиша 3 – позволяет изменить установленные значения
(в режиме установки значений в интерфейсе настроек).

Клавиша 5 – одно нажатие позволяет дополнительно подтвердить изменения значения в режиме интерфейса настроек, второе продолжительное нажатие до 4 секунд выключение или первое продолжительное нажатие клавиши до 4 секунд для включение изделия.

! Место установки металлодетектора должно соответствовать указанным требованиям в инструкции. Крепления к полу осуществляется в выключенном состоянии и только после полного завершения всех настроек.

! Обратите внимание на индикацию «СТОЙ/ИДИ», проходить через контрольную зону только при зеленом сигнале индикации «ИДТИ». Граница начала прохода и завершении прохода перед металлодетектором должна быть не ближе 1-го метра.



Индикация «Идти»



Индикация «Стой»

Включение изделия

Для включения изделия нажмите кнопку 5 (Вкл/выкл).

На индикаторе 1 отобразится количество проходов, на индикаторе 2 - количество тревог

Автоматическое тестирование системы

В процессе запуска производится автоматическое тестирование зон обнаружения. При продолжительном отображении теста зон обнаружения в окне-2 могут отобразиться значения [1, [2, [3-[1] и/или]1,]2,]3 -]11- необходимо нажать и удерживать клавишу 6 (Меню) до 5 секунд, после чего металлодетектор перейдёт в дежурный режим. Данные значения указывают зоны обнаружения, на которые оказывают влияние сторонние помехи. Необходимо изменить РЧ (рабочая частота) и/или изменить уровень чувствительности ОЧ (общая чувствительность) и/или уровень чувствительности в зонах обнаружения или изменить место положения изделия.

Стандартные настройки в МЕНЮ изделия устанавливаются продавцом и являются тестовыми. Клиент учитывает условия эксплуатации изделия, самостоятельно определяет параметры в Меню интерфейса.

Ввод пароля

Дождитесь завершения загрузки изделия, нажмите кнопку 6 – на дисплее отобразятся нулевые значения пароля - П0000. Первоначальный пароль П 0000. Повторно нажмите кнопку 6 для входа в меню настроек. Для ввода изменённого пароля нажмите кнопку 6 – на дисплее отобразятся нулевые значения пароля - П 0000, с помощью кнопки 3 измените цифровые значения (циклически от 0 до 9), а с помощью кнопки 4 – перейдите к следующему разряду, который выделяется миганием. При неправильном вводе пароля будет выведено сообщение С === , -вы не сможете войти в интерфейс установок. Необходимо повторно ввести правильное значение пароля, а затем нажать на кнопку 6 – для доступа к интерфейсу установок. *При утере пароля введите 1717 и измените пароль.

Изменение пароля

При необходимости смены пароля, нажимая клавишу 6 (Меню), переходите к разделу смены пароля, на индикаторе отобразится С 0000. Нажмите кнопку 6 (Меню) и удерживайте ее в течение 5 с. Все разряды пароля начнут мигать. С помощью кнопки 3 можно изменять соответствующее значение (циклически от 0 до 9), а с помощью кнопки 4 – переходить к следующему разряду, который выделяется миганием. Для перехода на следующий уровень нажмите кнопку 6 (Меню).

Сброс статистики тревог и проходов

Сбросить количество проходов: удерживать клавишу 3 в течение 5 сек.

Сбросить количество тревог: удерживать клавишу 4 в течение 5 сек.

Изменения параметров МЕНЮ

Для внесения изменения параметров МЕНЮ в работе металлодетектора необходимо нажать клавишу 5 (сохранить и выйти).

Продолжительное нажатие клавишей 5 (Вкл/выкл) выключить изделие и повторным нажатием клавиши 5 (Вкл/выкл) включить изделие.

Параметры МЕНЮ, настройка изделий

► Основные пункты меню

"ЗО .." - кол-во независимых зон обнаружения

«СГ» 00 – 99 - громкость звукового сигнала от 00 до 99

«СП» 01 – 99 - длительность звукового сигнала от 01 до 99

«СВ» 00 – 99 - выбор тона звукового сигнала от 00 до 99

«П 0000» - заводской четырёхзначный пароль входа в меню настроек - 0 0 0 0

Пункт «НС» – режим работы ИК-датчиков

значение «НС-0» - активный режим работы металлодетектора, ИК-датчики отключены, регистрация счётчика проходов не активна;

НС-0 - активный режим работы обеспечивает удобство для тестирования уровней чувствительности(достаточно перемещать рукой тестируемый тест-объект в глубь каждой зоны обнаружения)

- способствуют определению наличия или отсутствия сторонних помех

- обнаруживает предметы при попытке их проброса через контрольную зону обнаружения изделия

значение «1» - ИК-датчики включены, активация режима работы металлодетектора при пересечении ИК-датчиков, регистрация счётчика проходов активна в одном направлении;

значение «2» - ИК-датчики включены, активация режима работы металлодетектора при пересечении ИК-датчиков, регистрация счётчика проходов активна в другом направлении;

значение «3» - ИК-датчики включены, активация режима работы металлодетектора при пересечении ИК-датчиков, регистрация счётчика проходов активна в оба направления;



После выбора режима нажмите клавишу -
5 сохранить и выйти, убедитесь, что при проходе
через зону контроля изделие регистрирует
количество проходов на пятиразрядном
цифровом табло.

Счётчики количества тревог и количества проходов

Сохранение последних значений тревог и проходов в памяти данных на базе микрочипа будет осуществляться по истечении 20 минут работы изделия.

Параметры МЕНЮ, настройка изделий

Резервное дублирование работы ИК-датчиков

Предусмотрено аварийное дублирование при выходе из строя одного ИК-датчика или одной пары ИК-датчиков:

в режиме НС, нажать и удерживать клавишу - 6 «МЕНЮ» в течение до 5 секунд.

Отобразится подпункт LA01 или LA00, клавишами – 4 верх или 5 вниз выбрать один из них.

В штатном режиме LA01 счётчик работает в четырёх режимах НС-0, НС-1, НС-2, НС-3 данный режим регистрирует количество проходов по заданным направлениям – на вход, на выход, на вход и выход.

В аварийном режиме LA00 счётчик работает в четырёх режимах НС-0, НС-1, НС-2, НС-3 -данный режим регистрирует количество проходов только на вход и выход.

Выбрав аварийный режим LA00, нажать клавишу 6 «МЕНЮ»- отобразится НС-0, НС-1, НС-2, НС-3.

Нажмите клавишу – 5 сохранить и выйти. Повторно зайти в пункт меню НС и выбрать один из режимов НС-1 или НС-2. После выбора режима нажмите клавишу – 5 сохранить и выйти; убедитесь, что при проходе через зону контроля, изделие регистрирует количество проходов на пятиразрядном цифровом табло.

- при неисправности одной пары ИК датчиков НС-1, другая пара ИК датчиков НС-2 будет функционировать, количество подсчёта осуществляется на вход и выход.

- при неисправности другой пары ИК датчиков НС-2, другая пара ИК датчиков НС-1 будет функционировать, количество подсчёта проходов осуществляется на вход и выход.

После замены одного или одной пары неисправных ИК-датчиков установите штатный режим работы LA01.



Количество зон обнаружения - "ЗО ..." - выбор количества зон обнаружения.



PC V 3300 (33/22/11)



PC V 6300 (63/42/21)

33 зоны
обнаружения







22 зоны
обнаружения

11 зон
обнаружения

63 зоны
обнаружения

42 зоны
обнаружения


21 зон
обнаружения

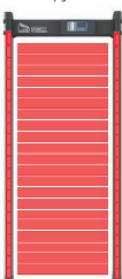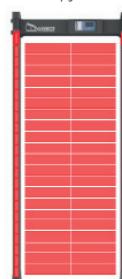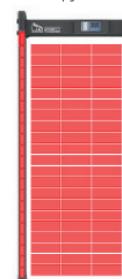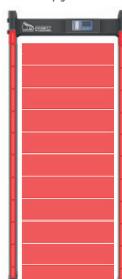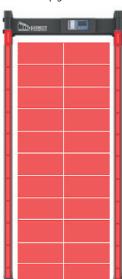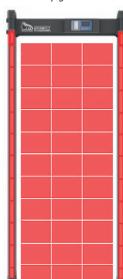


Параметры МЕНЮ, настройка изделий

В зависимости от количества зон обнаружения, имеющихся в изделиях, меняется количество уровней плавной регулировки чувствительности на правой и левой антенных панелях.

- РС V 3300 (33/22/11) - «1 - 11[400» чувствительность правой антенной панели, «1 - 11[400» чувствительность левой антенной панели для 33, 22, 11 – зон обнаружения

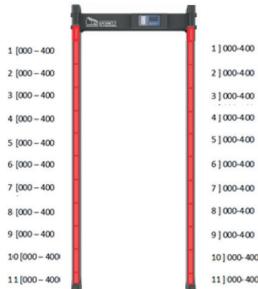


- РС V 6300 (63/42/21) - 1 - 11[400 чувствительность правой антенной панели, 1 - 11[400 чувствительность левой антенной панели для 63, 42, 21 - зон обнаружения

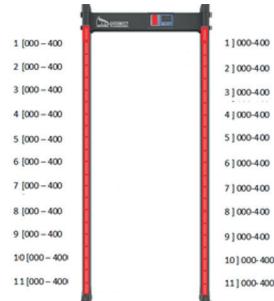

Настройки уровней чувствительности на антенных панелях будут указаны ниже на примере:
«1 - 11[400» чувствительность правой антенной панели, «1 - 11[400» чувствительность левой антенной панели

Пункт «РЧ» – режим рабочая частота

- «РЧ» - рабочая частота, количество частот не менее 50;
- Первые 20 частот основные, последующие вспомогательные.

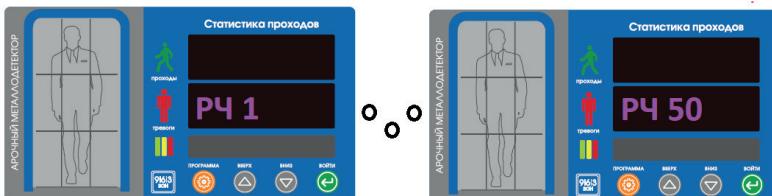


Рабочая частота позволяет одновременно работать нескольким металлодетекторам, для первого и каждого последующего детектора необходимо выбрать соответствующую рабочую частоту, чтобы исключить взаимовлияние друг на друга, а также рабочая частота позволяет уменьшить или исключить взаимовлияние от сторонних помех.

Параметры МЕНЮ, настройка изделий

Пункт «ОЧ» – уровень безопасности:


- «ОЧ» - уровень безопасности, имеет 99 значений чувствительности;
- «01» - минимальная чувствительность, «99» - максимальная чувствительность.

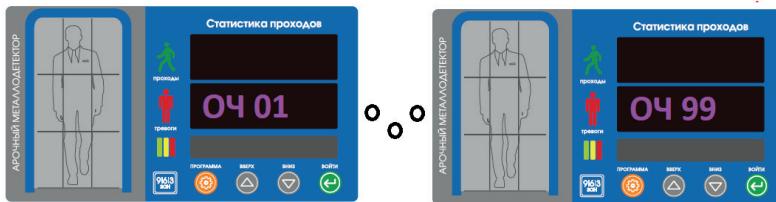

Уровень безопасности - «ОЧ» дополнительно регулирует общую чувствительность всех зон обнаружения в центральной части зоны контроля изделия.

Пункт «ВС» – сценарий уровня безопасности:

- «ВС» - сценарий уровня безопасности имеет 72 сценария;
- «01» - сценарий с минимальной чувствительностью;
- «72» - с максимальной чувствительностью.

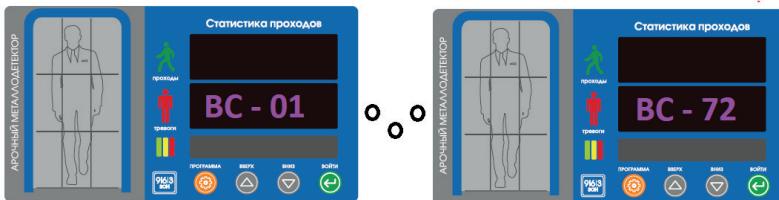


Номера типовых программ


Программа 1 (минимальная чувствительность)	Программа 19	Программа 39	Программа 57
	Программа 20	Программа 40	Программа 58
	Программа 21	Программа 41	Программа 59
Программа 2	Программа 22	Программа 42	Программа 60
Программа 3	Программа 23	Программа 43	Программа 61
Программа 4	Программа 24	Программа 44	Программа 62
Программа 5	Программа 25	Программа 45	Программа 63
Программа 6	Программа 26	Программа 46	Программа 64
Программа 7	Программа 27	Программа 47	Программа 65
Программа 8	Программа 28	Программа 48	Программа 66
Программа 9	Программа 29	Программа 49	Программа 67
Программа 10	Программа 30	Программа 50	Программа 68
Программа 11	Программа 31	Программа 51	Программа 69
Программа 12	Программа 32	Программа 52	Программа 70
Программа 13	Программа 33	Программа 53	Программа 71
Программа 14	Программа 34	(средняя чувствительность)	Программа 72 (максимальная чувствительность)
Программа 15	Программа 35	Программа 54	
Программа 16	Программа 36	Программа 55	
Программа 17	Программа 37	Программа 56	
Программа 18	Программа 38		

Параметры МЕНЮ, настройка изделий

«ВС-72» - сценарии уровня безопасности, «ОЧ - 99» уровень безопасности, «1 - 11 [400 » чувствительность правой антенной панели, «1 - 11 [400 » чувствительность левой антенной панели.

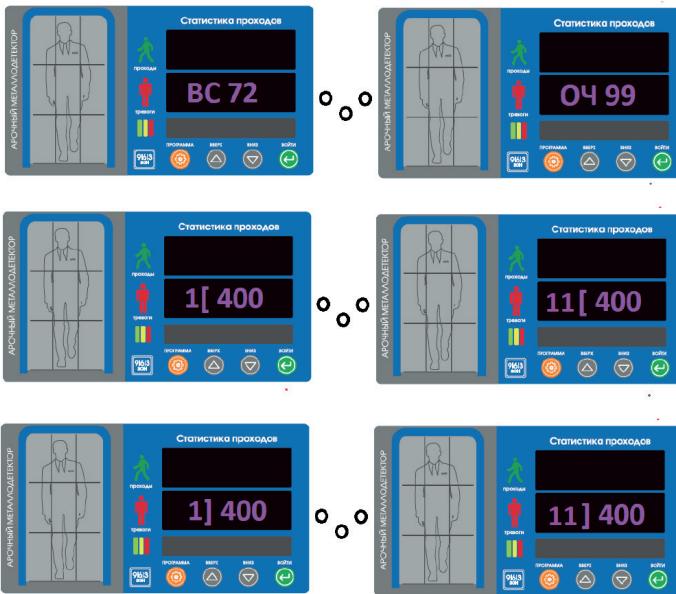

«ВС-01» - сценарии уровня безопасности, «ОЧ - 28» уровень безопасности, «1 - 11] 045 » чувствительность правой антенной панели, «1 - 11] 045 » чувствительность левой антенной панели.

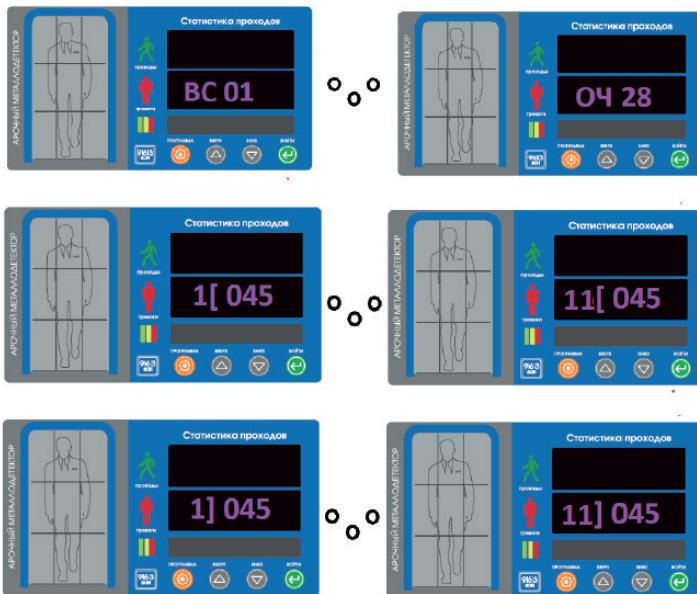


Параметры МЕНЮ, настройка изделий

Выбор сценария уровня безопасности упрощает настройку, которая позволяет одновременно повысить или понизить чувствительность всех 30Н обнаружения, чаще всего данную функцию используют на объектах, где существуют минимальные требования к условиям эксплуатации.


Пункт «1 - 11» и «1 - 11[» – значения чувствительность зон обнаружения:

- «1 - 11» - установка чувствительности с 1-й по 11-й зоны обнаружения правой антенной панели;
- «1- 11 [» - установка чувствительности с 1-й по 11-й зоны обнаружения левой антенной панели;

Чувствительность одиннадцати зон обнаружения на левой антенной панели

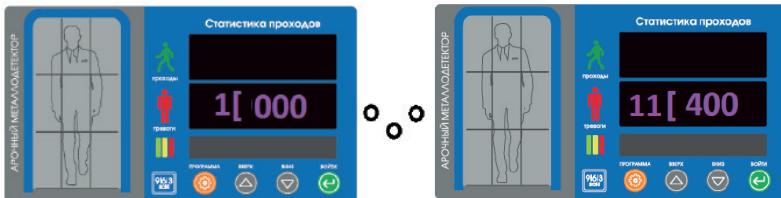

Чувствительность одиннадцати зон обнаружения на правой антенной панели

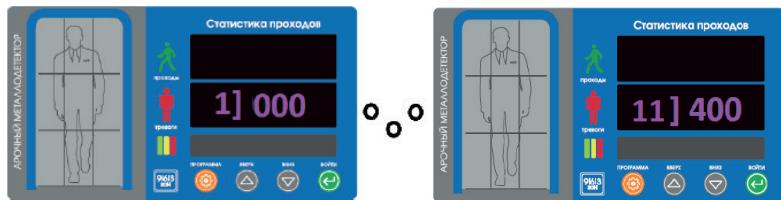

! Не все модели БЛОКПОСТ имеют одинаковые функции, некоторые из них могут быть изменены.

1. Описание настройки максимальной чувствительности.

В «МЕНЮ» настроек выбрать пункт «НС» - режим работы ИК-датчиков, выбрать значение «0», после чего ИК-датчики будут выключены (регистрация проходов отключена), и металлодетектор перейдёт в активный режим работы.




Параметры МЕНЮ, настройка изделий

В «МЕНЮ» настроек выбрать пункт «ВС» - сценарии уровня безопасности, выбрать максимально чувствительный сценарий «72».



В «МЕНЮ» настроек выбрать пункт «ОЧ» - уровень безопасности, выбрать значение чувствительности, к примеру, «90» или выше.

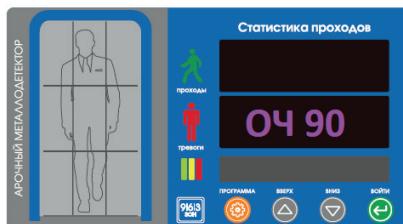

В «МЕНЮ» настроек выбрать пункт «РЧ» - рабочая частота, выбрать любое значение, к примеру «13».



После выбора значения «РЧ» необходимо металлодетектор перезагрузить клавишей «5» - «ВКЛ/Выкл», металлодетектор пройдёт самодиагностику и перейдёт в рабочий режим.



В рабочем режиме металлодетектор не должен выдавать сигнал тревоги (в режиме настройки «НС - 0» возле металлодетектора необходимо исключить перемещение металлоконтейнеров не ближе 1-го метра, при необходимости измените место установки).

Если металлодетектор выдаёт самопроизвольный сигнал тревоги необходимо в «МЕНЮ» настроек выбрать пункт «РЧ» - рабочая частота и выбрать другое значение, после чего повторно перезагрузить его.

В период настройки «НС: 0 – ИК -датчики не активны» возле изделия на расстоянии не ближе 1 метра, необходимо исключить перемещение небольших металлоконтейнеров, а также подвижность крупных металлических конструкций на расстоянии не ближе 2,5 метров, рекомендуем выбрать соответствующее место установки.



ВНИМАНИЕ!

Если в рабочем режиме «НС: 0 – ИК -датчики не активны», вы определили, что изделие периодически выдаёт самопроизвольный сигнал тревоги на подвижные, металлические элементы конструкции, рекомендуем: изменить, снизить значения "ВС" и/или снизить "ОЧ", чувствительность зон обнаружения.

Если изделие или изделия продолжает выдавать самопроизвольный сигнал тревоги переместить изделие.



Линейная шкала уровня сигнала

После завершения настроек и отсутствии перемещений металлических предметов в контрольной зоне изделия - линейная шкала уровня сигнала, не должна увеличиваться в большую сторону.

Для завершения проверки оператор встаёт перед металлодетектором и проводит манипуляции на предмет обнаружения тест - объекта. Процедура проверки на предмет обнаружения тест-объекта должна проводиться оператором путём перемещения тест-объекта, вытягивая руку вглубь контрольной зоны или перемещаясь с тест- объектом в зоне контроля.

При недостаточной чувствительности необходимо выбрать пункт «ОЧ» - уровень безопасности и увеличить значение чувствительности - от «90» и выше. При повышенной чувствительности выбрать пункт «ОЧ» - уровень безопасности и уменьшите значение чувствительности - от «90» и ниже.

После определения всех настроек необходимо зайти в «МЕНЮ» настроек выбрать пункт «НС» - режим работы ИК-датчиков, выбрать один из 3 («НС - 1-3») режимов работы, после чего ИК-датчики будут включены (регистрация проходов будет активна).

Повторно осуществить проверку металлодетектора следующим образом:


- убедитесь, что на Вас нет металлических предметов, пройдите через контрольную зону: металлодетектор не выдал сигнал тревоги, счётчик прохода активен, проход зафиксирован;
- затем возмите тест - объект и пройдите через контрольную зону:
 - металлодетектор обнаружил местонахождение тест объекта и выдал сигнал тревоги
 - счётчик тревог и счётчик проходов активен
 - количество проходов и тревог зафиксировано.
- повторите шаги несколько раз до тех пор, пока Вы не убедитесь, что провели достаточно испытаний, все зоны обнаруживают и выдают сигнал тревоги каждый раз, когда Вы проносите тест-объект через контрольную зону металлодетектора.

Обратите внимание на индикацию «СТОЙ/ИДТИ»: проходить через контрольную зону только при зелёном сигнале индикации «ИДТИ». Граница начала прохода и завершения прохода перед изделием должна быть не ближе 1-го метра.

Параметры настройки средней чувствительности

► 2. Описание настройки средней чувствительности с минимальным обнаружением комплекта личных предметов, не запрещённых к проносу на территорию объекта.

В «МЕНЮ» настроек выбрать пункт «ВС» - сценарии уровня безопасности, выбрать средний сценарий, к примеру «32» или менее.

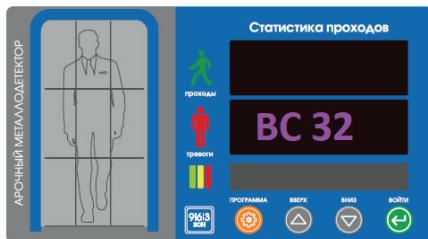

Пневматическое оружие



Боевое холодное оружие




Взрывчатые вещества
в металлической оболочке




Огнестрельное оружие

В «МЕНЮ» настроек выбрать пункт «ОЧ» - уровень безопасности, выбрать значение чувствительности, к примеру, от «75» или менее.

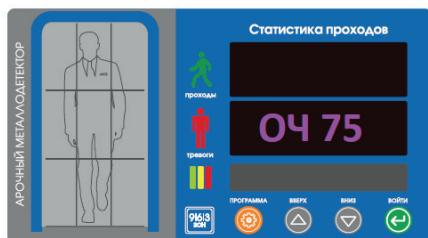

В «МЕНЮ» настроек выбрать пункт «РЧ» - рабочая частота, выбрать любое значение, к примеру «13».

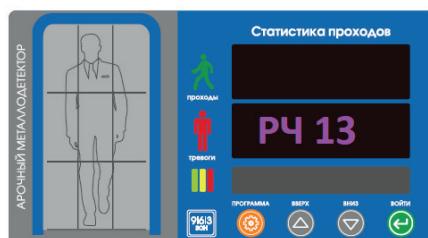

После выбора значения «РЧ» необходимо металлодетектор перезагрузить клавишей «5», металлодетектор перейдёт в рабочий режим.

В рабочем режиме металлодетектор не должен выдавать сигнал тревоги (в режиме настройки «НС - 0» возле металлодетектора необходимо исключить перемещение металлоконтейнеров не ближе 1-го метра, при необходимости измените место установки). Если металлодетектор выдаёт самопроизвольный сигнал тревоги необходимо в «МЕНЮ» настроек выбрать пункт «РЧ» - рабочая частота и выбрать другое значение, после чего повторно перезагрузить его.

Предварительная проверка, примеры настройки



После вышеуказанной отладки и завершения самодиагностики необходимо зайти в **«МЕНЮ»** настроек, выбрать пункт **«HC»** - режим работы ИК-датчиков, выбрать один из 3-х (**«HC - 1-3»**) режимов работы, после чего ИК-датчики будут включены (регистрация проходов будет активна) и осуществить проверку металлодетектора следующим образом:

- убедитесь, что на Вас нет металлических предметов и пройдите контрольную зону, металлодетектор не выдал сигнал тревоги, счётчик прохода активен, проход зафиксирован; затем возьмите предметы личного пользования и разложите их (общая масса предметов должна быть менее 100 грамм и распределена в различных местах на теле или одежде человека);
- пройдите контрольную зону, если металлодетектор обнаружил местонахождение и выдал сигнал тревоги, необходимо уменьшить чувствительность зон обнаружения на левой и правой антенной панели **«1 - 11】** и **«1 - 11[»** (площадь предметов личного пользования должна быть не значительной и не имитировать запрещённый предмет), по необходимости снизьте параметр **«ОЧ»**;
- пройдите повторно контрольную зону- металлодетектор не обнаружил местонахождение и не выдал сигнала тревоги, счётчик тревог и счётчик проходов активен, количество проходов зафиксировано;
- к предметам личного пользования необходимо добавить тест - объект запрещённый к проносу и пройти повторно контрольную зону- металлодетектор обнаружил местонахождение и выдал сигнал тревоги счётчик тревог и счётчик проходов активен, количество проходов и тревог зафиксировано.
- повторите шаги несколько раз до тех пор, пока Вы не убедитесь, что провели достаточно испытаний и все зоны обнаруживают и выдают (или не выдают) сигнал тревоги каждый раз.

При недостаточной или повышенной чувствительности измените параметры чувствительности "BC", **«ОЧ»** или значения чувствительности зон обнаружения, **«1 - 11】** **«1 - 11[»**.

* Вблизи поверхности антенных панелей контрольная зона имеет большую чувствительность к перемещаемым металлическим предметам и к вибрации от прикосновения с поверхностью.

Пример 1: - изменение уровня чувствительности зон обнаружения функцией **«BC»**.

Установленная чувствительность зон обнаружения правой антенной панели	Установленная чувствительность зон обнаружения левой антенной панели	Снижение уровня чувствительности зон обнаружения правой антенной панели	Снижение уровня чувствительности зон обнаружения левой антенной панели
«BC - 53»		«BC - 43»	
«ОЧ - 85»		«ОЧ - 70»	
1 [285	1 [285	1] 255	1 [255
2] 285	2 [285	2] 255	2 [255
3] 285	3 [285	3] 255	3 [255
4] 285	4 [285	4] 255	4 [255
5] 285	5 [285	5] 255	5 [255
6] 285	6 [285	6] 255	6 [255
...
11] 285	11[285	11] 255	11[255

Предварительная проверка, примеры настройки

Пример 2: - имеется помеха или влияние на одну или несколько зон обнаружения.

Установленная чувствительность зон обнаружения правой антенной панели (есть помеха на 1] 285 и 5] 285 зонах обнаружения)	Установленная чувствительность зон обнаружения левой антенной панели (есть помеха на 1] 285 и 4] 285 зонах обнаружения)	Снижение уровня «ОЧ» и чувствительности зон обнаружения правой антенной панели (нет помехи на 1] 235 и 5] 255 зонах обнаружения)	Снижение уровня «ОЧ» и чувствительности зон обнаружения левой антенной панели (нет помехи на 4] 245 и 1 [235 зонах обнаружения)
«BC - 53»		«BC - 53»	
«ОЧ - 85»		«ОЧ - 80»	
1] 285	1 [285	1] 235	1 [235
2] 285	2 [285	2] 285	2 [285
3] 285	3 [285	3] 285	3 [285
4] 285	4 [285	4] 285	4 [245
5] 285	5 [285	5] 255	5 [285
6] 285	6 [285	6] 285	6 [285
...
11] 285	11[285	11] 285	11[285

Пример 3: - отключение одной или нескольких зон обнаружения.

Установленная чувствительность зон обнаружения правой антенной панели (все зоны обнаружения активны)	Установленная чувствительность зон обнаружения левой антенной панели (все зоны обнаружения активны)	Снижение уровня чувствительности зон обнаружения правой антенной (1] 000 и 6] 000 зоны обнаружения не активны)	Снижение уровня чувствительности зон обнаружения левой антенной панели (1] 000 и 6] 000 зоны обнаружения не активны)
«BC - 53»		«BC - 51»	
«ОЧ - 80»		«ОЧ - 80»	
1] 285	1 [285	1] 000	1 [000
2] 285	2 [285	2] 285	2 [285
3] 285	3 [285	3] 285	3 [285
4] 285	4 [285	4] 285	4 [245
5] 285	5 [285	5] 255	5 [285
6] 285	6 [285	6] 000	6 [000
...
11] 285	11[285	11] 255	11[285

Подготовка группы изделий для одновременной работы




► 3. Подготовка группы изделий для одновременной работы.

Определить место установки и расстояние между металлодетекторами. Место установки металлодетектора должно соответствовать указанным требованиям в инструкции. При выборе уровня чувствительности зон обнаружения необходимо учитывать количество и расстояние между металлодетекторами, а также условия, где и в каких условиях они будут эксплуатироваться.


Металлодетекторы установить в ряд и по очереди произвести их настройку, функцию «**HC**» - режим работы ИК-датчиков- можно выбрать либо значение «**HC- 0**», после чего ИК-датчики будут выключены, или один из трёх режимов «**HC - 1, 2, 3**», после чего ИК-датчики будут включены, выбрать из условий места установки и количества металлодетекторов. Данный режим необходим для определения активности внешних воздействий на процесс эксплуатации изделий и определение результата адаптации как одного изделия, так и всей группы в целом путём их наладки.

В период настройки «ИК- датчик – HC-0» возле изделия на расстоянии не ближе 1-го метра, необходимо исключить перемещение не больших металлоконструкций предметов, а также подвижность металлических конструкций на расстоянии не ближе 2,5 метров, определите соответствующее место установки. Если в рабочем режиме, вы определили, что изделие периодически выдаёт самопроизвольный сигнал тревоги на подвижные, металлические элементы конструкции рекомендуем: переместить изделие или изменить «BC» и/или снизить уровни базовой чувствительности «OЧ».

К примеру в «**МЕНЮ**» настроек выбрать пункт «**BC**» - сценарии уровня безопасности, выбрать средний чувствительный сценарий, к примеру, «**55 - 60**», если количество более 10 шт.

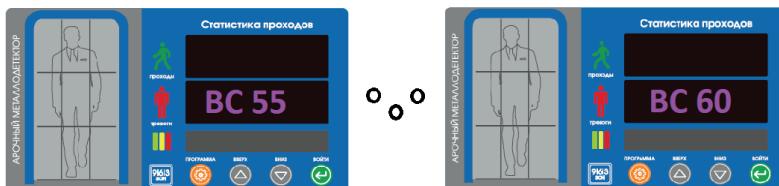

К примеру в «**МЕНЮ**» настроек выбрать пункт «**OЧ**» - уровень безопасности, выбрать значение чувствительности, к примеру, «**85 - 93**».

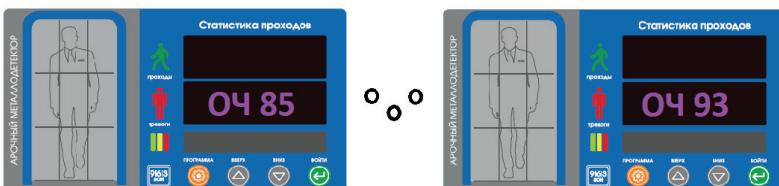

Подготовка группы изделий для одновременной работы

Параметры чувствительности и рабочей частоты для каждого последующего изделия определяются наладчиком-оператором непосредственно в местах установки изделий (по очередности с крайнего левого или правого изделия готового к эксплуатации).


После установки выбранных значений изделие проверяется на предмет отсутствия взаимовлияний и отсутствия внешних помех (самопроизвольные сигналы тревоги). После завершения проверки и настройки первого (крайнего) изделия, включаете следующее рядом стоящее изделие, производите настройку, проверяете первое и второе изделие, и так с последующими изделиями:

- на первом крайнем, включённом изделие (одно изделие включено, остальные изделия выключены);
- на втором включённом изделии (два крайних изделия включены, остальные изделия выключены);
- на третьем включённом изделии (три крайних изделия включены, остальные изделия выключены) и т.д.

После выбора значения «РЧ» металлодетектор рекомендуем перезагрузить клавишей «5» - «ВКЛ/ВЫКЛ», металлодетектор пройдёт самодиагностику и перейдёт в рабочий режим.

ПРИМЕР: Настройка каждого следующего металлодетектора аналогично по очереди, выбирая соответствующие значения:

- на первом крайнем, включённом изделии (одно изделие включено, остальные изделия выключены) установлена "РЧ 1", ВС 55, "ОЧ 85";
- на втором включённом изделии два изделия включены на первом изделии "РЧ 1", ВС 55, "ОЧ 85", на втором изделии "РЧ 3", ВС 55, "ОЧ 85" (остальные изделия выключены);
- на третьем включённом изделии три изделия включены, на первом изделии "РЧ 1", ВС 55, "ОЧ 85", на втором изделии "РЧ 3", ВС 55, "ОЧ 85", на третьем изделии "РЧ 5", ВС 55, "ОЧ 85", остальные изделия выключены) и т.д.

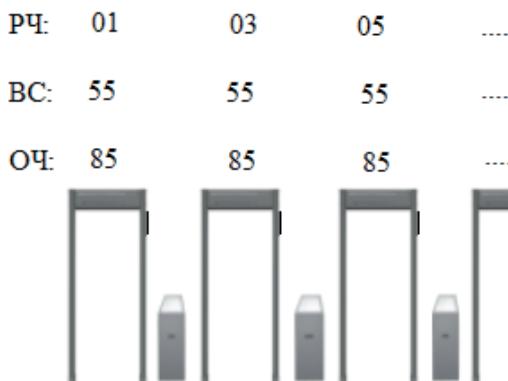

После завершения настройки и проверки первого (крайнего) изделия, включаете следующее рядом стоящее изделие производите настройку, проверяете второе и первое изделие и так с последующим изделием.

Повторно наладчик – оператор должен осуществить проверку группу изделий:

После завершения проверки изделий в режиме «НС-0»(Ик-датчики не активные) повторите проверку в режимах «НС-1, 2, 3» с регистрацией проходов (Ик-датчики активны):

- убедитесь, что на Вас нет металлических предметов, пройдите через контрольную зону каждого изделия. Изделия не выдали сигнал тревоги, счётчик прохода активен, проход зафиксирован;
- возьмите тест - объект, пройдите через контрольную зону каждого изделия. Изделия обнаружили местонахождение предмета и выдали сигналы тревоги, счётчик тревог и счётчик проходов активны, количество проходов и тревог зафиксировано;

Подготовка группы изделий для одновременной работы



- возьмите предметы не обнаружения до *100 грамм, равномерно распределите на теле или в одежде. Повторно пройдите через контрольную зону. Изделия необнаружили предметы и не выдали сигналы тревоги, счётчики проходов активны, количество проходов зафиксированы;
 - возьмите тест-объект обнаружения, возмите предметы не обнаружения до 100 грамм и равномерно распределите на теле или в одежде. Пройдите в центральной части контролной зоны. Изделия обнаружили тест-объект, выдали сигналы тревог, количество проходов и тревог зафиксированы.
 - повторите шаги несколько раз до тех пор, пока Вы не убедитесь, что провели достаточно испытаний, все зоны обнаруживают и выдают сигнал тревоги каждый раз, когда Вы проносите тест-объект через контрольную зону металлодетектора.
- Цифровые значения чувствительности "ВС", «ОЧ» и «1 -3]» - «1 - 3[» при необходимости можно изменять в большую или в меньшую сторону.

**Вблизи поверхности антенных панелей контрольная зона имеет большую чувствительность к перемещаемым металлическим предметам и к вибрации от прикосновения с поверхностью.*

При отключении электропитания на всех или нескольких рядом стоящих металлодетекторах рекомендуем:

Вариант 1. Отключить клавишой «5» все металлодетекторы и повторно по очереди включать их, дождавшись завершения самодиагностики на каждом металлодетекторе.
Вариант 2. Отключить все металлодетекторы, используя автоматический выключатель сети 220 В, и повторно подключить, используя автоматический выключатель сети 220 В.

Осуществить повторную проверку группы изделий:

- убедитесь, что на Вас нет металлических предметов, пройдите через контрольную зону каждого изделия. Изделия не выдали сигнал тревоги, счётчик проходов активен, проход зафиксирован;
- затем возьмите тест - объект, пройдите через контрольную зону каждого изделия. Изделия обнаружили местонахождение предмета и выдали сигналы тревоги, счётчик тревог и счётчик проходов активны, количество проходов и тревог зафиксированы;
- повторите шаги несколько раз до тех пор, пока Вы не убедитесь, что провели достаточно испытаний, и все зоны каждый раз обнаруживают и выдают (или не выдают) сигнал тревоги.
- после завершения самодиагностики необходимо убедиться, что все металлодетекторы корректно работают, при необходимости откорректируйте пункты настроек «РЧ», «ВС», «ОЧ».

Рекомендации

► Рекомендации

Рекомендации для эффективной последовательности действий оператора при эксплуатации изделия и понимания причины наличия сигналов тревоги:

- посетитель, вызвавший сигнал тревоги, должен повторно пройти через контрольную зону изделия;
- в случае повторного сигнала тревоги оператору необходимо провести дополнительный осмотр с помощью ручного металлодетектора;
- попросить посетителя повторно пройти через зону контроля;
- во избежание излишних сигналов тревоги на изделии, вследствие проноса личных вещей, необходимо установить досмотровый стол или отдельное место контроля ручной клади;
- предметы или фурнитура одежды не должны быть сопоставимы или больше уровня чувствительности обнаружения изделия;
- не допускать большого скопления людей около изделия;
- в случае большой проходимости рекомендуем увеличить количество контрольных зон;
- не рекомендуем использовать вблизи изделия барьеры или иные подвижные конструкции из металла;
- оператор может не знать обо всех возможных источниках помех в зоне контроля, влияющих на изделие, рекомендуем оператору повторно досмотреть человека, при проходе которого через контрольную зону изделия был зафиксирован сигнал тревоги;
- посетителям не задевать панели изделия при проходе, в результате чего изделие выдает сигнал тревоги, следует повторно пройти посетителю через контрольную зону изделия;
- оператор должен правильно реагировать на все сигналы тревоги, возникающие в процессе эксплуатации данного изделия;
- оператору не рекомендуем несанкционированно изменять настройки изделия.



ВНИМАНИЕ! Внимательно прочтите этот раздел

Примечание: При переходе к следующему

параметру сохраняется последнее введенное

значение предыдущего параметра

Значение		Выбор параметра	
Параметр	Код		
Рабочая частота	РЧ	1~50	50 уровней изменения параметра
Уровень безопасности	ОЧ	0~99	100 уровней изменения параметра
Распределение	С3	93/62/31	Три вида преобразования зон обнаружения
Установка чувствительности детекторов зон левой стороны	1[0~400	Чувствительность детектора 1, 400 уровней
	2[0~400	Чувствительность детектора 2, 400 уровней
	3[0~400	Чувствительность детектора 3, 400 уровней
	11[0~400	Чувствительность детектора 4, 400 уровней
	1]	0~400	Чувствительность детектора 5, 400 уровней
	2]	0~400	
	3]	0~400	
	11]	0~400	
	1]	0~400	
	2]	0~400	
Установка чувствительности детекторов зон правой стороны	1[0~400	Чувствительность детектора 1, 400 уровней
	2[0~400	Чувствительность детектора 2, 400 уровней
	3[0~400	Чувствительность детектора 3, 400 уровней
	11[0~400	Чувствительность детектора 4, 400 уровней
	1]	0~400	Чувствительность детектора 5, 400 уровней
	2]	0~400	
	3]	0~400	
	11]	0~400	
	1]	0~400	
	2]	0~400	
Установка громкости звукового сигнала	СГ	0~99	100 уровней громкости
	СВ	0~99	100 вариантов сигнала
	СП	0~99	100 уровней длительности звукового сигнала
	ВС	1~72	72 сценария изменения уровня безопасности и режима чувствительности зоны обнаружения
Длительность звукового сигнала	СГ	0~99	
	СВ	0~99	
	СП	0~99	
	ВС	1~72	
Сценарий использования	ЗБ		Индикация уровня заряда батареи - см. пункт «Автономный режим работы изделия»
	АЧ	0~1	Автоматический выбор применяемой рабочей частоты: положение 0 - ручная настройка, положение 1-автоматическая (... поиск, // определена) опционально
	НС		4 режима работы инфракрасных датчиков
			0: ИК датчики выключены; 1: первая пара ИК датчиков активна; 2: вторая пара ИК датчиков активна; 3: обе пары ИК датчиков активны;
Установка параметров инфракрасных датчиков	Штатный режим LA00		Счётчик работы в четырёх режимах НС-0, НС-1, НС-2, НС-3 регистрирует количество проходов по заданным направлениям
	Аварийный режим LA01		Счётчик работы в четырёх режимах НС-0, НС-1, НС-2, НС-3 регистрирует количество проходов на вход и выход
Изменение пароля	С0000	---	Изменение пароля (см. руководство)

Интерфейс МЕНЮ



Перед изменением технических
характеристик устройства
внимательно прочтите этот раздел



Примечание: При переходе к следующему параметру сохраняется последнее введенное значение предыдущего параметра

Значение		Выбор параметра	
Параметр	Код		
Рабочая частота	РЧ	1~50	50 уровней изменения параметра
Уровень безопасности	ОЧ	0~99	100 уровней изменения параметра
Распределение	С3	63/42/11	Три вида преобразования зон обнаружения
Установка чувствительности детекторов зон левой стороны	1[0~400	Чувствительность детектора 1, 400 уровней
	2[0~400	Чувствительность детектора 2, 400 уровней
	-----	0~400	Чувствительность детектора 3, 400 уровней
	11[0~400	Чувствительность детектора 4, 400 уровней
	-----	0~400	Чувствительность детектора 5, 400 уровней
Установка чувствительности детекторов зон правой стороны	1]	0~400	Чувствительность детектора 1, 400 уровней
	2]	0~400	Чувствительность детектора 2, 400 уровней
	-----	0~400	Чувствительность детектора 3, 400 уровней
	11]	0~400	Чувствительность детектора 4, 400 уровней
	-----	0~400	Чувствительность детектора 5, 400 уровней
Установка громкости звукового сигнала	СГ	0~99	100 уровней громкости
Установка тона звукового сигнала	СВ	0~99	100 вариантов сигнала
Длительность звукового сигнала	СП	0~99	100 уровней длительности звукового сигнала
Сценарий использования	ВС	1~72	72 сценария изменения уровня безопасности и режима чувствительности зоны обнаружения
Уровень заряда батареи	ЗБ	---	Индикация уровня заряда батареи - см. пункт «Автономный режим работы изделия»
Автоматическая регуировка частоты	АЧ	0~1	Автоматический выбор применяемой рабочей частоты: положение 0 - ручная настройка, положение 1-автоматическая (... поиск, /// определена) опционально
Установка параметров инфракрасных датчиков	НС	---	4 режима работы инфракрасных датчиков 0: ИК датчики выключены; 1: первая пара ИК датчиков активна;
Штатный режим LA00	---	---	2: вторая пара ИК датчиков активна; 3: обе пары ИК датчиков активны;
Аварийный режим LA01	---	---	Счетчик работы в четырёх режимах НС-0, НС-1, НС-2, НС-3 регистрирует количество проходов по заданным направлениям Счетчик работы в четырёх режимах НС-0, НС-1, НС-2, НС-3 регистрирует количество проходов на вход и выход
Изменение пароля	С0000	---	Изменение пароля (см. руководство)



ВНИМАНИЕ!

Перед изменением технических
характеристик устройства
внимательно прочтите этот раздел



ВНИМАНИЕ!

Примечание: При переходе к следующему
параметру сохраняется последнее введенное
значение предыдущего параметра

|

Значение

|

Выбор параметра

48 зоны		Параметр	Код	Выбор параметра
		Рабочая частота	РЧ	1~50
		Уровень безопасности	ОЧ	0~99
		Распределение	С3	48/32/16
		Установка чувствительности детекторов зон левой стороны	1[2[3[4[5[6[7[8[9[10[11[12[13[14[15[16[17[18[19[20[21[22[23[24[25[26[27[28[29[30[31[32[33[34[35[36[37[38[39[40[41[42[43[44[45[46[47[48[49[50[51[52[53[54[55[56[57[58[59[60[61[62[63[64[65[66[67[68[69[70[71[72[73[74[75[76[77[78[79[80[81[82[83[84[85[86[87[88[89[90[91[92[93[94[95[96[97[98[99[100[101[102[103[104[105[106[107[108[109[110[111[112[113[114[115[116[117[118[119[120[121[122[123[124[125[126[127[128[129[130[131[132[133[134[135[136[137[138[139[140[141[142[143[144[145[146[147[148[149[150[151[152[153[154[155[156[157[158[159[160[161[162[163[164[165[166[167[168[169[170[171[172[173[174[175[176[177[178[179[180[181[182[183[184[185[186[187[188[189[190[191[192[193[194[195[196[197[198[199[200[201[202[203[204[205[206[207[208[209[210[211[212[213[214[215[216[217[218[219[220[221[222[223[224[225[226[227[228[229[230[231[232[233[234[235[236[237[238[239[240[241[242[243[244[245[246[247[248[249[250[251[252[253[254[255[256[257[258[259[260[261[262[263[264[265[266[267[268[269[270[271[272[273[274[275[276[277[278[279[280[281[282[283[284[285[286[287[288[289[290[291[292[293[294[295[296[297[298[299[300[301[302[303[304[305[306[307[308[309[310[311[312[313[314[315[316[317[318[319[320[321[322[323[324[325[326[327[328[329[330[331[332[333[334[335[336[337[338[339[340[341[342[343[344[345[346[347[348[349[350[351[352[353[354[355[356[357[358[359[360[361[362[363[364[365[366[367[368[369[370[371[372[373[374[375[376[377[378[379[380[381[382[383[384[385[386[387[388[389[390[391[392[393[394[395[396[397[398[399[400[401[402[403[404[405[406[407[408[409[410[411[412[413[414[415[416[417[418[419[420[421[422[423[424[425[426[427[428[429[430[431[432[433[434[435[436[437[438[439[440[441[442[443[444[445[446[447[448[449[450[451[452[453[454[455[456[457[458[459[460[461[462[463[464[465[466[467[468[469[470[471[472[473[474[475[476[477[478[479[480[481[482[483[484[485[486[487[488[489[490[491[492[493[494[495[496[497[498[499[500[501[502[503[504[505[506[507[508[509[510[511[512[513[514[515[516[517[518[519[520[521[522[523[524[525[526[527[528[529[530[531[532[533[534[535[536[537[538[539[540[541[542[543[544[545[546[547[548[549[550[551[552[553[554[555[556[557[558[559[560[561[562[563[564[565[566[567[568[569[570[571[572[573[574[575[576[577[578[579[580[581[582[583[584[585[586[587[588[589[590[591[592[593[594[595[596[597[598[599[600[601[602[603[604[605[606[607[608[609[610[611[612[613[614[615[616[617[618[619[620[621[622[623[624[625[626[627[628[629[630[631[632[633[634[635[636[637[638[639[640[641[642[643[644[645[646[647[648[649[650[651[652[653[654[655[656[657[658[659[660[661[662[663[664[665[666[667[668[669[670[671[672[673[674[675[676[677[678[679[680[681[682[683[684[685[686[687[688[689[690[691[692[693[694[695[696[697[698[699[700[701[702[703[704[705[706[707[708[709[710[711[712[713[714[715[716[717[718[719[720[721[722[723[724[725[726[727[728[729[730[731[732[733[734[735[736[737[738[739[740[741[742[743[744[745[746[747[748[749[750[751[752[753[754[755[756[757[758[759[760[761[762[763[764[765[766[767[768[769[770[771[772[773[774[775[776[777[778[779[780[781[782[783[784[785[786[787[788[789[790[791[792[793[794[795[796[797[798[799[800[801[802[803[804[805[806[807[808[809[810[811[812[813[814[815[816[817[818[819[820[821[822[823[824[825[826[827[828[829[830[831[832[833[834[835[836[837[838[839[840[841[842[843[844[845[846[847[848[849[850[851[852[853[854[855[856[857[858[859[860[861[862[863[864[865[866[867[868[869[870[871[872[873[874[875[876[877[878[879[880[881[882[883[884[885[886[887[888[889[880[881[882[883[884[885[886[887[888[889[890[891[892[893[894[895[896[897[898[899[900[901[902[903[904[905[906[907[908[909[910[911[912[913[914[915[916[917[918[919[920[921[922[923[924[925[926[927[928[929[930[931[932[933[934[935[936[937[938[939[940[941[942[943[944[945[946[947[948[949[950[951[952[953[954[955[956[957[958[959[960[961[962[963[964[965[966[967[968[969[970[971[972[973[974[975[976[977[978[979[980[981[982[983[984[985[986[987[988[989[990[991[992[993[994[995[996[997[998[999[1000[1001[1002[1003[1004[1005[1006[1007[1008[1009[10010[10011[10012[10013[10014[10015[10016[10017[10018[10019[10020[10021[10022[10023[10024[10025[10026[10027[10028[10029[10030[10031[10032[10033[10034[10035[10036[10037[10038[10039[10040[10041[10042[10043[10044[10045[10046[10047[10048[10049[10050[10051[10052[10053[10054[10055[10056[10057[10058[10059[10060[10061[10062[10063[10064[10065[10066[10067[10068[10069[10070[10071[10072[10073[10074[10075[10076[10077[10078[10079[10080[10081[10082[10083[10084[10085[10086[10087[10088[10089[10090[10091[10092[10093[10094[10095[10096[10097[10098[10099[100100[100101[100102[100103[100104[100105[100106[100107[100108[100109[100110[100111[100112[100113[100114[100115[100116[100117[100118[100119[100120[100121[100122[100123[100124[100125[100126[100127[100128[100129[100130[100131[100132[100133[100134[100135[100136[100137[100138[100139[100140[100141[100142[100143[100144[100145[100146[100147[100148[100149[100150[100151[100152[100153[100154[100155[100156[100157[100158[100159[100160[100161[100162[100163[100164[100165[100166[100167[100168[100169[100170[100171[100172[100173[100174[100175[100176[100177[100178[100179[100180[100181[100182[100183[100184[100185[100186[100187[100188[100189[100190[100191[100192[100193[100194[100195[100196[100197[100198[100199[100200[100201[100202[100203[100204[100205[100206[100207[100208[100209[100210[100211[100212[100213[100214[100215[100216[100217[100218[100219[100220[100221[100222[100223[100224[100225[100226[100227[100228[100229[100230[100231[100232[100233[100234[100235[100236[100237[100238[100239[100240[100241[100242[100243[100244[100245[100246[100247[100248[100249[100250[100251[100252[100253[100254[100255[100256[100257[100258[100259[100260[100261[100262[100263[100264[100265[100266[100267[100268[100269[100270[100271[100272[100273[100274[100275[100276[100277[100278[100279[100280[100281[100282[100283[100284[100285[100286[100287[100288[100289[100290[100291[100292[100293[100294[100295[100296[100297[100298[100299[100300[100301[100302[100303[100304[100305[100306[100307[100308[100309[100310[100311[100312[100313[100314[100315[100316[100317[100318[100319[100320[100321[100322[100323[100324[100325[100326[100327[100328[100329[100330[100331[100332[100333[100334[100335[100336[100337[100338[100339[100340[100341[100342[100343[100344[100345[100346[100347[100348[100349[100350[100351[100352[100353[100354[100355[100356[100357[100358[100359[100360[100361[100362[100363[100364[100365[100366[100367[100368[100369[100370[100371[100372[100373[100374[100375[100376[100377[100378[100379[100380[100381[100382[100383[100384[100385[100386[100387[100388[100389[100390[100391[100392[100393[100394[100395[100396[100397[100398[100399[100400[100401[100402[100403[100404[100405[100406[100407[100408[100409[100410[100411[100412[100413[100414[100415[100416[100417[100418[100419[100420[100421[100422[100423[100424[100425[100426[100427[100428[100429[100430[100431[100432[100433[100434[100435[100436[100437[100438[100439[100440[100441[100442[100443[100444[100445[100446[100447[100448[100449[100450[100451	

Интерфейс МЕНЮ



ВНИМАНИЕ!

Перед изменением технических
характеристик устройства
внимательно прочтите этот раздел



ВНИМАНИЕ!

Примечание: При переходе к следующему
параметру сохраняется последнее введенное
значение предыдущего параметра

|

Значение

|

Выбор параметра

33
зоны

Параметр	Код	Значение	Выбор параметра
Рабочая частота	РЧ	1~50	50 уровней изменения параметра
Уровень безопасности	ОЧ	0~99	100 уровней изменения параметра
Распределение	С3	11/22/33	Три вида преобразования зон обнаружения
	1[0~400	Чувствительность детектора 1, 400 уровней
	2[0~400	Чувствительность детектора 2, 400 уровней
Установка чувствительности детекторов зон левой стороны		0~400	Чувствительность детектора 3, 400 уровней
	11[0~400	Чувствительность детектора 4, 400 уровней
	1]	0~400	Чувствительность детектора 5, 400 уровней
	2]	0~400	
	11]	0~400	
Установка чувствительности детекторов зон правой стороны		0~400	
	1]	0~400	
	2]	0~400	
	11]	0~400	
Установка громкости звукового сигнала	СГ	0~99	100 уровней громкости
Установка тона звукового сигнала	СВ	0~99	100 вариантов сигнала
Длительность звукового сигнала	СП	0~99	100 уровней длительности звукового сигнала
Сценарий использования	ВС	1~72	72 сценария изменения уровня безопасности и режима чувствительности зоны обнаружения
Уровень заряда батареи	ЗБ		Индикация уровня заряда батареи - см. пункт «Автономный режим работы изделия».
Автоматическая регулировка частоты	АЧ	0~1	Автоматический выбор применяемой рабочей частоты: положение 0 - ручная настройка, положение 1 - автоматическая (... поиск, // определена) опционально
Установка параметров инфракрасных датчиков	НС		4 режима работы инфракрасных датчиков
Штатный режим LA00			0: ИК-датчики выключены;
Аварийный режим LA01			1: первая пара ИК-датчиков активна; 2: вторая пара ИК-датчиков активна; 3: обе пары ИК-датчиков активны;
Изменение пароля	C000		Счётчик работы в четырёх режимах НС-0, НС-1, НС-2, НС-3 регистрирует количество проходов по заданным направлениям
			Счётчик работы в четырёх режимах НС-0, НС-1, НС-2, НС-3 регистрирует количество проходов на вход и выход
			Изменение пароля (см. руководство)

18/12/6
ЗОН

Параметр	Код	
Рабочая частота	РЧ	1~50
Уровень безопасности	ОЧ	0~99
Распределение	С3	6/12/18
Установка чувствительности детекторов зон левой стороны	1[2[3[4[5[6[0~400 0~400 0~400 0~400 0~400 0~400
Установка чувствительности детекторов зон правой стороны	1] 2] 3] 4] 5] 6]	0~400 0~400 0~400 0~400 0~400 0~400
Установка громкости звукового сигнала	СГ	0~99
Установка тона звукового сигнала	СВ	0~99
Длительность звукового сигнала	СП	0~99
Сценарий использования	ВС	1~72
Уровень заряда батареи	ЗБ	
Автоматическая регулировка частоты	АЧ	0~1
Установка параметров инфракрасных датчиков	НС	
Штатный режим LA00		
Аварийный режим LA01		
Изменение пароля	C0000	

Индикация уровня заряда батареи - см. пункт «Автономный режим работы изделия»

Автоматический выбор применяемой рабочей частоты: положение 0 - ручная настройка, положение 1- автоматическая (... поиск, // определена) дополнительно 4 режима работы инфракрасных датчиков

0: ИК датчики выключены;

1: первая пара ИК датчиков активна;

2: вторая пара ИК датчиков активна;

3: обе пары ИК датчиков активны;

Счётчик работа в четырёх режимах НС-0, НС-1, НС-2, НС-3 регистрирует количество проходов по заданным направлениям

Счётчик работа в четырёх режимах НС-0, НС-1, НС-2, НС-3 регистрирует количество проходов на вход и выход

Изменение пароля (см. руководство)

Интерфейс МЕНЮ

9/6/3
ЗОН

Параметр	Код	
Рабочая частота	РЧ	1~50
Уровень безопасности	ОЧ	0~99
Распределение	С3	9/6/3
Установка чувствительности детекторов зон левой стороны	1 2 3	0~400 0~400 0~400
Установка чувствительности детекторов зон правой стороны	1 2 3	0~400 0~400 0~400
Установка громкости звукового сигнала	СГ	0~99
Установка тона звукового сигнала	СВ	0~99
Длительность звукового сигнала	СП	0~99
Сценарий использования	ВС	1~72
Уровень заряда батареи	ЗБ	
Автоматическая регуировка частоты	АЧ	0~1
Установка параметров инфракрасных датчиков	НС	
Штатный режим LA00		
Аварийный режим LA01		
Изменение пароля	C0000	---
		> 50 уровней изменения параметра
		100 уровней изменения параметра
		Три вида преобразования зон обнаружения
		Чувствительность детектора 1, 400 уровней
		Чувствительность детектора 2, 400 уровней
		Чувствительность детектора 3, 400 уровней
		Чувствительность детектора 1, 400 уровней
		Чувствительность детектора 2, 400 уровней
		Чувствительность детектора 3, 400 уровней
		100 уровней громкости
		100 вариантов сигнала
		100 уровней длительности звукового сигнала
		72 сценария изменения уровня безопасности и режима чувствительности зоны обнаружения
		Индикация уровня заряда батареи - см. пункт «Автономный режим работы изделия»
		Автоматический выбор применяемой рабочей частоты: положение 0 - ручная настройка, положение 1 - автоматическая (... поиск, // определена) опционально
		4 режима работы инфракрасных датчиков
		0: ИК датчики выключены 1: первая пара ИК датчиков активна; 2: вторая пара ИК датчиков активна; 3: обе пары ИК датчиков активны;
		Счётчик работы в четырёх режимах НС-0, НС-1, НС-2, НС-3 регистрирует количество проходов по заданным направлениям
		Счётчик работы в четырёх режимах НС-0, НС-1, НС-2, НС-3 регистрирует количество проходов на вход и выход
		Изменение пароля (см. руководство)


1/3
ЗОНА

Параметр	Код	
Рабочая частота	РЧ	1~50
Уровень безопасности	ОЧ	0~99
Установка чувствительности детекторов зон левой стороны	1[2[3[0~400 0~400 0~400
Распределение	С3	1/3
Установка громкости звукового сигнала	СГ	0~99
Установка тона звукового сигнала	СВ	0~99
Длительность звукового сигнала	СП	0~99
Сценарий использования	ВС	1~72
Уровень заряда батареи	ЗБ	
Автоматическая регулировка частоты	АЧ	0~1
Установка параметров инфракрасных датчиков	НС	
Штатный режим LA00		
Аварийный режим LA01		
Изменение пароля	С0000	


- БЛОКПОСТ оставляет за собой право в любой момент и без уведомления делать изменения в моделях (включая программное обеспечение), в аксессуарах и дополнительном оборудовании, в ценах и условиях поставки.

Поиск и устранение неисправностей

► Коды ошибок обозначаются специальными символами

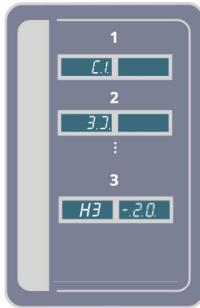

1. Влияние на 1ю зону левой антенной панели
2. Влияние на 3ю зону антенной панели и т.д.
3. Низкий уровень заряда батареи



① Счетчик количества проходов

② Счетчик количества срабатываний



При возникновении кода ошибки
и нарушении нормальной работы устройства
внимательно прочтите настоящий раздел.

► Поиск и устранение неисправностей

№	Неисправность	Описание неисправности	Проверка неисправности	Устранение неисправности	Методика ремонта
1	Изделие не включается, световая индикация не отображается	Невозможно нормально использовать устройство после установки и подсоединения к источнику питания.	1. Проверьте, подсоединенна ли силовая линия между главным блоком и антennальными панелями при помощи сетевого шнуря на 220 В. 2. Убедитесь в отсутствии повреждений и разрывов сетевого шнура, плохих контактов и правильности подачи питания к главному блоку.	1. Неисправность материнской платы 2. Неисправность блока питания	Визуальный осмотр, обслуживание вручную
2	Загрузка не отображается	Сегментные дисплеи на блоке управления не отображают информацию	Проверьте правильность соединения блока управления с панелями антенн, соединенных на главной плате	Замените соединительную линию или дисплей или главную плату	
3	Отсутствие счета	На цифровой панели отображается 0001 или 0000 либо же счет вообще не выполняется.	Следует проверить корректность работы инфракрасного излучения, направив камеру мобильного телефона на точку на антеннной панели, и убедиться в наличии светового сигнала от одного излучателя на правой и одного излучателя на левой антенных панелях. В противном случае инфракрасный компонент неисправен.	Переключите НС в аварийный режим работы LA01. Замените инфракрасный компонент	Визуальный осмотр, обслуживание вручную
4	Ложный сигнал тревоги	Автоматический сигнал тревоги может сработать при отсутствии прохождения людей через детектор.	Проверьте условия работы металлодетектора или попробуйте изменить рабочую частоту. Измените место установки. Сигнал тревоги также может автоматически сработать при прямом попадании солнечного света на ИК-компонент.	1. Замените инфракрасный компонент. 2. Измените место установки, предотвращая попадание солнечного света. 3. Изменить частоту	Визуальный осмотр, обслуживание вручную
5	Нет сигнала тревоги	Сигнал не срабатывает при прохождении через детектор человека с металлическими объектами.	Как правило, это вызвано слишком низкой чувствительностью. Попробуйте увеличить чувствительность каждой зоны. Изменить частоту. Убедитесь в отсутствии рядом стоящих крупногабаритных подвижных и неподвижных металлических предметов. Убедитесь в отсутствии сильных электромагнитных помех.	Настройте параметры чувствительности. Проверьте условия установки.	Визуальный осмотр, обслуживание вручную

! Все работы по диагностике, замене и ремонте неисправных, не сложных элементов изделия, рекомендуем выполнять только квалифицированным специалистам. Работы следует проводить с соблюдением требований правил по охране труда при эксплуатации электроустановок напряжением до 1000. Все работы по диагностике, замене и ремонте неисправных сложных элементов изделия рекомендуем проводить на территории Завода изготовителя.

► Техническое обслуживание

- Очистка от загрязнений – по мере необходимости.
- Визуальная проверка всех компонентов изделия на отсутствие повреждений 1 раз в 2 месяца.
- Визуальная проверка разъемов и целостности кабеля питания 1 раз в неделю.
- Проверка прочности крепления панелей к полу 1 раз в 3 месяца.
- Проверка затяжки винтов крепления соединительных перекладин 1 раз в 3 месяца.
- Проверка и настройка параметров по мере необходимости при перемещении, при сомнении в правильности работы.

Правила эксплуатации и ремонту

1. Не допускается вибрация панелей.

2. Запрещается сверлить отверстия в панелях изделия и вкручивать элементы крепления, непредусмотренные комплектацией производителя.

При повреждении панелей таким способом изделие снимается с гарантийного обслуживания.

3. Запрещается установка и эксплуатация изделия в местах со взрывоопасной средой.

4. Ремонт и замена элементов изделия производится только на предприятии-изготовителе.

В случае обнаружения следов самостоятельного ремонта – изделие снимается с гарантии.

5. Изделие должно быть защищено от прямого воздействия дождя, тумана или водного конденсата, за исключением моделей с допустимой степенью защиты (влагозащищенное исполнение).

Не допускается воздействие прямых солнечных лучей, значительные колебания температуры и влажности в месте установки Изделия.

6. В случае пожара не используйте воду или пену для ликвидации огня, когда изделие подключено к сети.

7. Во избежание повреждения изделия при ударе молнии в грозу, при возможности, рекомендуется отключить изделие от питающей сети.

8. При установке, эксплуатации и обслуживании не допускается прикладывать чрезмерные усилия и нагрузки на элементы конструкции изделия.

9. Для очистки изделия от загрязнений используйте влажную мягкую ткань. Не допускается использование абразивных и химически активных веществ.

10. Все работы по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию изделия следует проводить с соблюдением требований правил по охране труда при эксплуатации электроустановок напряжением до 1000.

► Условия гарантии

Продавец гарантирует соответствие МД «Блокпост», требованиям ТУ и ГОСТ при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортировки. В течение гарантийного срока, владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, являющимся следствием производственных дефектов. Гарантия покрывает расходы только за работу и запасные части. Стоимость транспортных и почтовых расходов, страховки и отгрузки изделий для ремонта гарантией не покрываются. Ограничение гарантийных обязательств:

1. Гарантия не распространяется:

- На все элементы питания.
- При отсутствии или неправильном заполнении гарантийного талона.
- При обнаружении следов механических повреждений или повреждений, вызванных несоблюдением требований хранения, эксплуатации или транспортировки, а именно, следов ударов, трещин, потертостей или царапин корпусов.
- При повреждении, вызванном неквалифицированной установкой или повреждении прямо или косвенно вызванном внешними причинами такими, как стихийные бедствия, пожар и иные.
- При повреждении сетевого шнура.
- В следствии повреждений, вызванных нестабильностью напряжения в сети переменного тока.

2. В случае возникновения повреждений, не связанных с производственными дефектами и по истечении гарантийного срока, диагностика и ремонт МД производится по действующим расценками производителя МД.

3. Продавец имеет право вносить конструктивные изменения, улучшающие потребительские качества МД, его надежность и долговечность, без уведомления покупателя.

Дополнительные опции и аксессуары



Для заметок

Для заметок

БЛОКПОСТ

ООО «ГК «ИРА-ПРОМ»

Юридический адрес:

121609 г. Москва, Рублевское ш.,
д. 28, корп.2, этаж 1, пом. 1, комн. 19

Почтовый адрес:

121609 г. Москва, Рублевское ш., д. 28, корп. 2

