

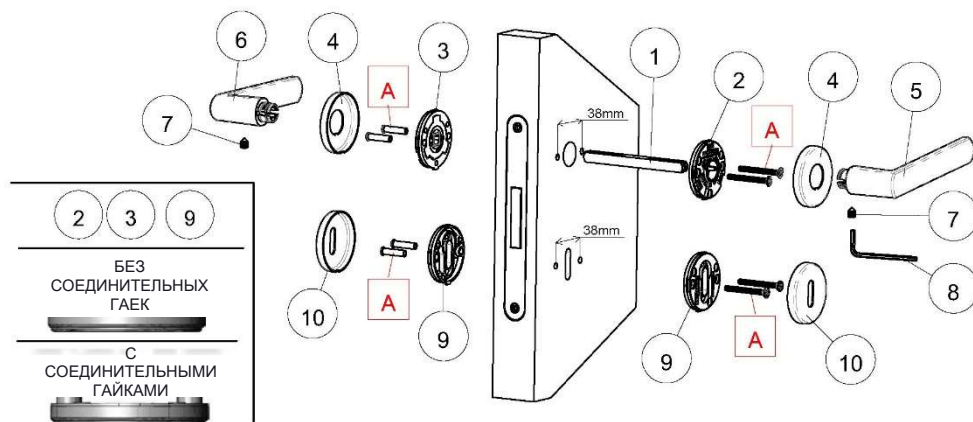


СХЕМА УСТАНОВКИ КРУГЛЫХ И КВАДРАТНЫХ РОЗЕТОК VIS 50x7 (СО СТЯЖНЫМИ ВИНТАМИ)

|    |                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | ШТОК                                                                           |
| 2  | ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ РОЗЕТКИ С ПРАВОЙ ПРУЖИНОЙ                                     |
| 3  | ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ РОЗЕТКИ С ЛЕВОЙ ПРУЖИНОЙ                                      |
| 4  | ДЕКОРАТИВНАЯ КРЫШКА РОЗЕТКИ                                                    |
| 5  | ПРАВОСТОРОННЯЯ РУЧКА                                                           |
| 6  | ЛЕВОСТОРОННЯЯ РУЧКА                                                            |
| 7  | УСТАНОВОЧНЫЙ ВИНТ                                                              |
| 8  | ШЕСТИГРАННЫЙ КЛЮЧ                                                              |
| 9  | ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ КЛЮЧА / ВНУТРЕННЕЕ НЕЙЛОНОВОЕ ОСНОВАНИЕ ЕВРОПРОФИЛЬНОГО ЦИЛИНДРА |
| 10 | ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ КЛЮЧА / НАКЛАДКА ДЛЯ ЕВРОПРОФИЛЬНОГО ЦИЛИНДРА                    |
| A  | СТЯЖНЫЕ ВИНТЫ                                                                  |

**ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ РОЗЕТКИ С ЛЕВОЙ ПРУЖИНОЙ**

**SC.01** ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ РОЗЕТКИ С ПРАВОЙ ПРУЖИНОЙ

**SC.02**

**Рис. 1.** ВСТАВЬТЕ ШТОК (1) В ОТВЕРСТИЕ ЗАМКА (КАНАВКА ШТОКА ДОЛЖНА БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ВНИЗ).

**Рис. 2.** ШТОК (1) ДОЛЖЕН ВЫХОДИТЬ НА ОДИНАКОВОЕ РАССТОЯНИЕ С ОБЕИХ СТОРОН ДВЕРНОГО ПОЛОТНА.

**Рис. 3.** ШТОК (1) ДОЛЖЕН РАСПОЛАГАТЬСЯ СТРОГО ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО ПЛОСКОСТИ ДВЕРИ.

ЗАКРЕПИТЕ ПРУЖИНУ ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ РОЗЕТКИ ПРИ ПОМОЩИ ВИНТОВ, ВХОДЯЩИХ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ, СОГЛАСНО СХЕМАМ «SC.01» И «SC.02» (ВЫЕМКА ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ РОЗЕТКИ ДОЛЖНА БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ВНИЗ). УСТАНОВИТЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ КРЫШКИ РОЗЕТОК (4).

ВЫЕМКА НАПРАВЛЕНА ВНИЗ      ВЫЕМКА НАПРАВЛЕНА ВНИЗ

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАКЛАДОК ДЛЯ ЕВРОПРОФИЛЬНОГО ЦИЛИНДРА НЕОБХОДИМО ИЗВЛЕЧЬ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ОВАЛЬНУЮ ЧАСТЬ НЕЙЛОНОВОГО ОСНОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ РОЗЕТКИ.

ЗАКРЕПИТЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ КЛЮЧА / ВНУТРЕННЕЕ НЕЙЛОНОВОЕ ОСНОВАНИЕ ЕВРОПРОФИЛЬНОГО ЦИЛИНДРА ПРИ ПОМОЩИ ВИНТОВ, ВХОДЯЩИХ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ, СОГЛАСНО СХЕМЕ SC.02 (ВЫЕМКА ВНУТРЕННЕЙ НЕЙЛОНОВОЙ ЧАСТИ РОЗЕТКИ ДОЛЖНА БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ВНИЗ). СЛЕГКА НАДАВЛИВАЯ, УСТАНОВИТЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ КРЫШКИ РОЗЕТОК (11).


ВЫЕМКА НАПРАВЛЕНА ВНИЗ      ВЫЕМКА НАПРАВЛЕНА ВНИЗ

УСТАНОВИТЕ ОБЕ НАЖИМНЫЕ РУЧКИ (5/6) НА ШТОК (1). ПРОЧНО ПРИСОЕДИНИТЕ НАЖИМНЫЕ РУЧКИ К РОЗЕТКАМ, ЗАТЯНУВ УСТАНОВОЧНЫЙ ВИНТ (7) ПРИ ПОМОЩИ ШЕСТИГРАННОГО КЛЮЧА (8).

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

- 1) Установка изделий производится после окончания ремонтных и строительных работ.
- 2) Температура эксплуатации изделия от -15 С до +50 С. Не допускать нагревания изделий выше указанной температуры.
- 3) Не использовать при чистке изделия различные химические средства и абразивы.
- 4) Не устанавливать изделие на дверь перед покраской. Изделие покраске не подлежит.
- 5) Не допускать воздействия на изделие острых предметов, а также предметов с абразивной поверхностью (например, наждачная бумага).

СХЕМА УСТАНОВКИ КРУГЛЫХ И КВАДРАТНЫХ РОЗЕТОК VIS 50x7 С ЗАВЕРТКОЙ И АВАРИЙНЫМ РАЗБЛОКИРОВАНИЕМ  
(СО СТЫЖНЫМИ ВИНТАМИ)

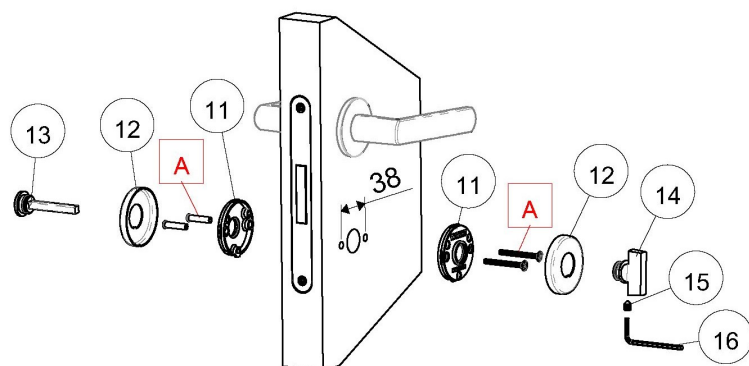

|    |                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | ВНУТРЕННЯЯ РОЗЕТКА БЕЗ ПРУЖИНЫ С ЧЕРНЫМ НЕЙЛОНОВЫМ ВКЛАДЫШЕМ ДЛЯ ЗАВЕРТКИ И АВАРИЙНОГО РАЗБЛОКИРОВАНИЯ |
| 12 | ДЕКОРАТИВНАЯ КРЫШКА РОЗЕТКИ                                                                            |
| 13 | АВАРИЙНОЕ РАЗБЛОКИРОВАНИЕ                                                                              |
| 14 | ЗАВЕРТКА                                                                                               |
| 15 | УСТАНОВОЧНЫЙ ВИНТ ДЛЯ ЗАВЕРТКИ                                                                         |
| 16 | ШЕСТИГРАННЫЙ КЛЮЧ                                                                                      |
| A  | СТЯЖНЫЕ ВИНТЫ                                                                                          |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>11</b></p> <p>БЕЗ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ГАЕК</p> <p>С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ГАЙКАМИ</p> | <p>SC.01</p>                                                                                                                                                             | <p>УСТАНОВИТЕ ВНУТРЕННИЕ ЧАСТИ РОЗЕТОК (11) НА ДВЕРЬ, ВСТАВЬТЕ ЗАДВИЖКУ ДЛЯ АВАРИЙНОГО РАЗБЛОКИРОВАНИЯ (13) И ПОВОРОТНЫЙ ЗАСОВ (14) ТАК, ЧТОБЫ ВНУТРЕННИЕ ЧАСТИ РОЗЕТОК БЫЛИ ВЫРОВНЕНЫ ПО ЦЕНТРУ С КВАДРАТНЫМ ОТВЕРСТИЕМ ЗАМКА.</p> | <p>ЗАКРЕПИТЕ ВНУТРЕННИЕ ЧАСТИ РОЗЕТОК (11) ПРИ ПОМОЩИ БОЛТОВЫХ КРЕПЛЕНИЙ (A), ВХОДЯЩИХ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ, СОГЛАСНО СХЕМЕ «SC.01» (ПРИ ЭТОМ ВЫЕМКА ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ РОЗЕТКИ ДОЛЖНА БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ВНИЗ).</p> <p><b>ВЫЕМКА НАПРАВЛЕНА ВНИЗ</b></p> <p><b>ВЫЕМКА НАПРАВЛЕНА ВНИЗ</b></p> |
| <p>ИЗВЛЕКИТЕ ЗАВЕРТКУ (14) И ЗАДВИЖКУ ДЛЯ АВАРИЙНОГО РАЗБЛОКИРОВАНИЯ (13).</p>   | <p>УСТАНОВИТЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ КРЫШКИ РОЗЕТОК (12) НА ВНУТРЕННИЕ ЧАСТИ РОЗЕТОК (11) (ПРИ ЭТОМ ВЫЕМКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАПРАВЛЕННЫ ВНИЗ).</p> <p><b>ВЫЕМКА НАПРАВЛЕНА ВНИЗ</b></p> | <p>ВСТАВЬТЕ ЗАДВИЖКУ ДЛЯ АВАРИЙНОГО РАЗБЛОКИРОВАНИЯ (13) И ЗАВЕРТКУ (14) В ОТВЕРСТИЕ РОЗЕТКИ (12).</p>                                                                                                                              | <p>ПРОЧНО ПРИСОЕДИНИТЕ ЗАДВИЖКУ ДЛЯ АВАРИЙНОГО РАЗБЛОКИРОВАНИЯ (13) И ЗАВЕРТКУ (14) К РОЗЕТКАМ, ЗАТЯНУВ УСТАНОВОЧНЫЙ ВИНТ (15) ПРИ ПОМОЩИ ШЕСТИГРАННОГО КЛЮЧА (16).</p>                                                                                                                  |

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:**

- 1) Установка изделий производится после окончания ремонтных и строительных работ.
- 2) Температура эксплуатации изделия от -15 С до +50 С. Не допускать нагревания изделий выше указанной температуры.
- 3) Не использовать при чистке изделия различные химические средства и абразивы.
- 4) Не устанавливать изделие на дверь перед покраской. Изделие покраске не подлежит.
- 5) Не допускать воздействия на изделие острых предметов, а также предметов с абразивной поверхностью (например, наждачная бумага).