

Полный комплект документации на сайте
rusgate.pro

БЫСТРЫЙ СТАРТ

Турникеты серии PREMIER P3-NO-Slim


1

Проверить модель турникета (этикетка наклеена на коробке).



Проверить характеристики подключения и выбранное для подключения силовое оборудование: сила тока, мощность, питающее напряжение.

Раздел 3 Паспорт из коробки с турникетом или с сайта www.rusgate.pro

ПАСПОРТ

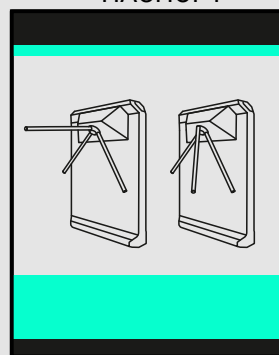

ЭТИКЕТКА

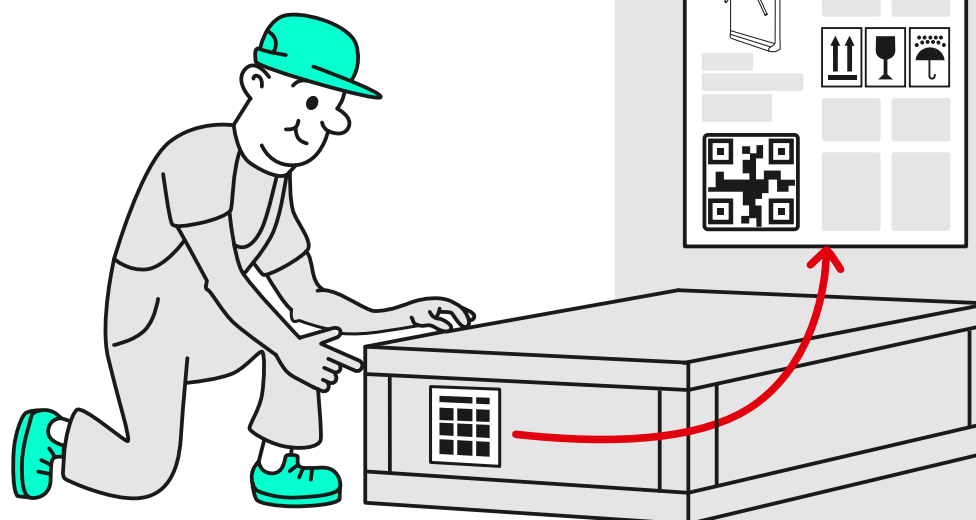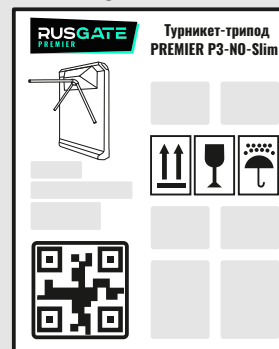

2

Проверить климатические условия эксплуатации.

Разделы 1, 3, 5 Паспорт из коробки с турникетом или с сайта www.rusgate.pro




- Рабочая температура
От +1°C до +40°C
- Рабочая влажность
Не выше 80%
- Класс защиты/
Место установки
IP41/помещение

3

Подготовить инструмент и комплектующие для монтажа.


Раздел 7 Руководство по эксплуатации с сайта www.rusgate.pro

- Электроперфоратор мощностью 1,2-1,5 кВт
- Сверло для перфоратора Ø16 мм (анкеры M12)
- Штроборез для выполнения кабельного канала
- Отвертки: шлицевая 0,5х3 мм, крестовая PH0 и крестовая PH2
- Ключи шестигранные: 2,5; 3; 4; 6; 7
- Ключи торцевые гаечные: S18 (S19); S10
- Уровень
- Рулетка 2 м
- Жесткая проволока 1,5 м

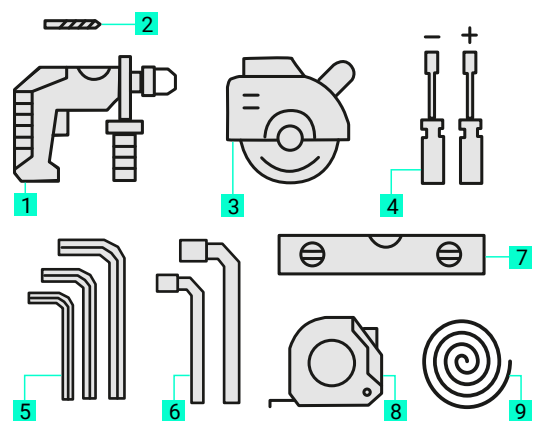


Подготовить место для монтажа. Выполнить разметку основания и проложить проводку.


Раздел 7 Руководство по эксплуатации с сайта www.rusgate.pro

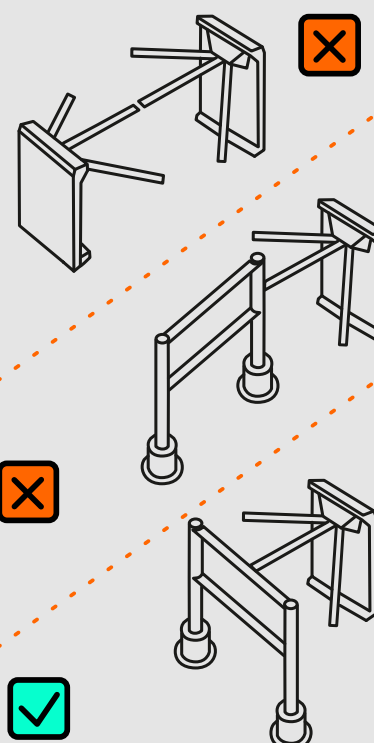


4

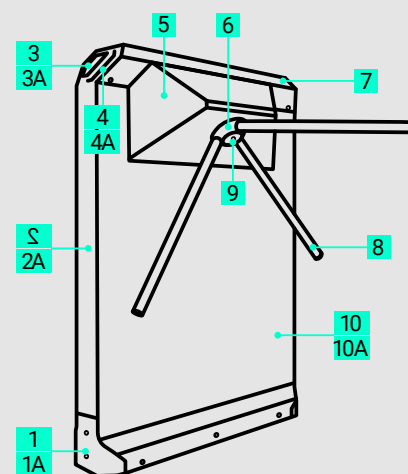

- Крышка торцевая
- Накладка торцевая
- Считыватели карт
- Индикация прохода
- Крышка лицевая
- Механизм турникета
- Верхний кожух
- Планка преграждающая, с функцией механической антипаники
- Крышка планшайбы механизма
- Кожух передний и кожух задний

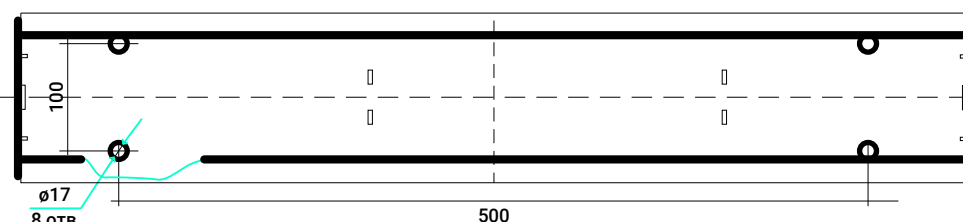


- Просверлить отверстия в основании по выполненной разметке (4 шт.). Вставьте гильзы анкеров в выполненные отверстия так, чтобы они не выступали над поверхностью пола.
- Демонтируйте крышку лицевую п.5, выкрутив четыре винта.

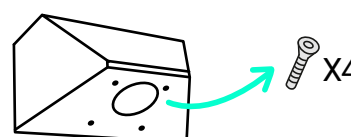


5


3. Демонтируйте крышки торцевые (левую и правую) п. 1 и 1А, попеременно выкручивая два винта через отверстия в каждой крышке. Крышка движется вместе с винтами.

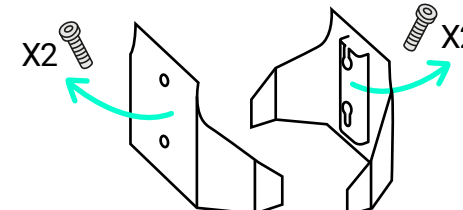

4. Выкрутите стопорный винт со стороны Кожуха переднего п.10. После чего, приложив усилие к удлиненной гайке, отщелкните подвижную рейку затвора вниз. Выполните указанные действия с обоих торцов турникета.

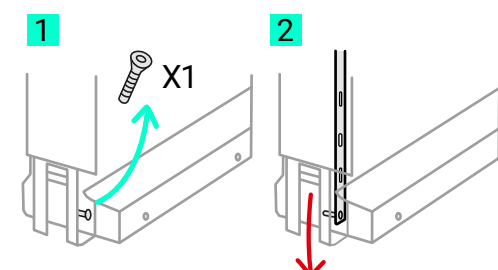

5. Выкрутите винты крепления Кожуха переднего. Демонтируйте Кожух передний п. 10, поддев его руками по бокам в нижней части и аккуратно вытащив верхнюю часть из-под Кожуха верхнего п. 7.

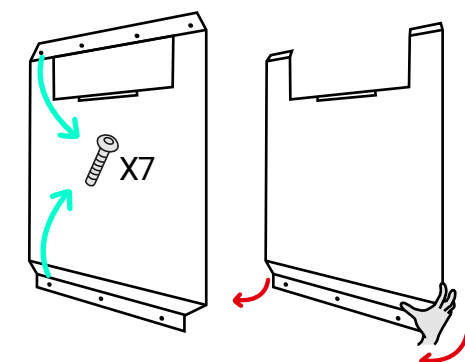


В стандартных условиях для доступа к основным узлам турникета демонтаж Кожуха заднего п. 10А не требуется. Однако, при необходимости, для его демонтажа достаточно выполнить последовательность действий, аналогичную демонтажу Кожуха переднего п.10.

6. Установите раму турникета на гильзы анкеров и закрепите ее болтами M12. Соберите корпус турникета в обратной последовательности.


6

Подключение к турникету дополнительного оборудования: пульт управления, навесные считыватели, дополнительные контроллеры и другое оборудование.

Типовые схемы подключения на сайте www.rusgate.pro в разделе Документация.

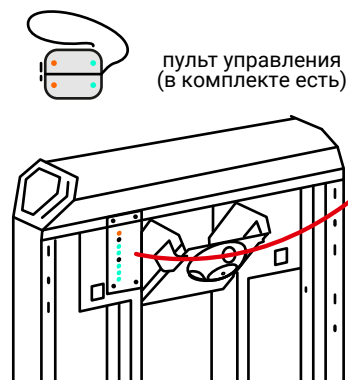

Подключить турникет к блоку питания. Подать напряжение из питающей сети.

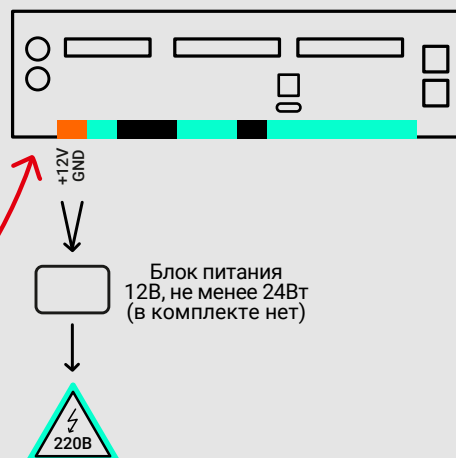

Раздел 9 Руководство по эксплуатации в Документации с сайта www.rusgate.pro




Важно!

Подключение внешних считывателей сторонних производителей возможно только через внешний контроллер.

9


Выполнить тестовое подключение при помощи устройства на базе ОС Android. Найти Wi-Fi точку доступа турникета и подключиться к ней. Имя точки доступа имеет вид TOEXXXXXX, где XXXXXXX — это заводской номер турникета. Затем использовать приложение RC Plate для проверки управления турникетом в режиме беспроводного пульта.

Для загрузки RC Plate App перейдите по QR-code

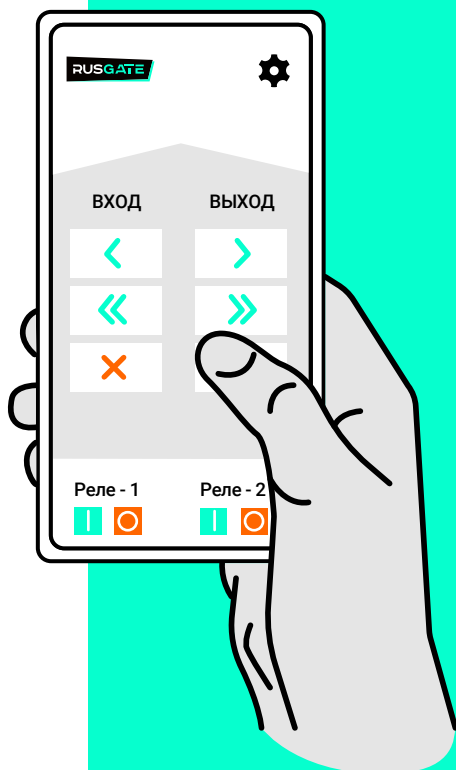


7

Проверить светозвуковую индикацию при включении турникета и во время его работы.

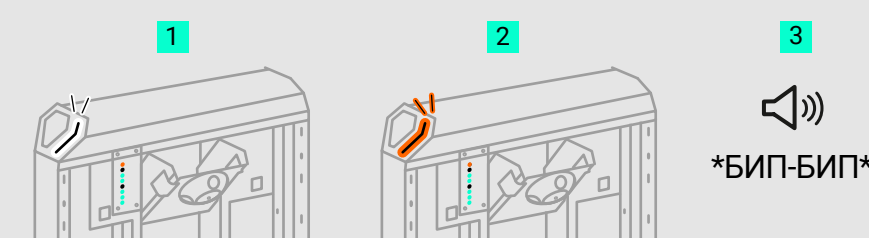


Для удобства вставить планку в отверстие фланца, предварительно выкрутив крепежный винт из планки.

При повороте фланца крепления планок (стрелки горят красным цветом) должен раздаться характерный звуковой щелчок и блокироваться проход.

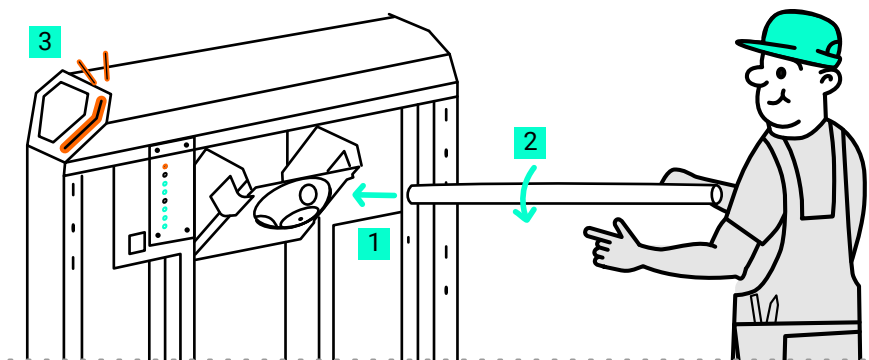


10


1. Установить кожухи.

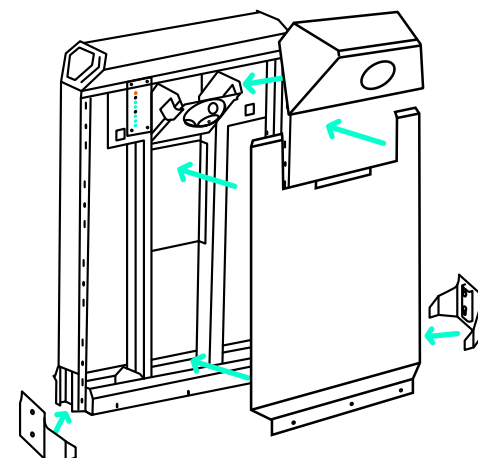


2. Снять крышку фланца крепления планок, выкрутив винт. Выкрутить монтажные винты из планок.

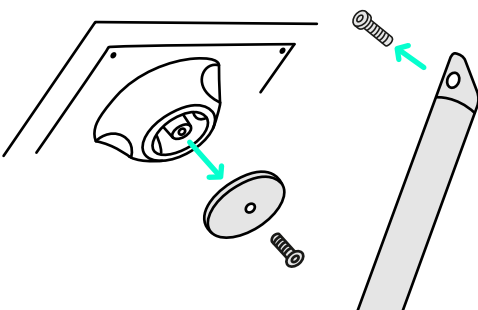

3. Установить планки-антипаника и закрепить их монтажными винтами (рекомендуется использовать анаэробный герметик для резьбовых соединений)

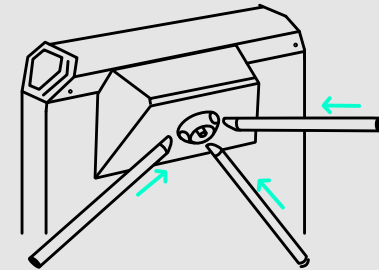


4. Проверить работу планок-антипаника. Установить крышку на место, закрепив винтом.

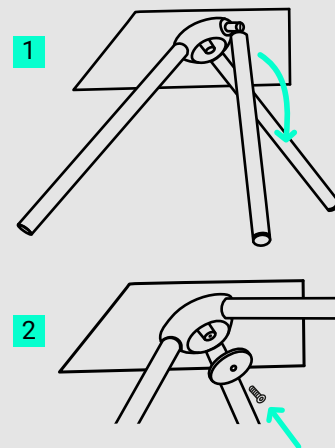

8

Проверить работу иного интегрированного оборудования при его наличии.

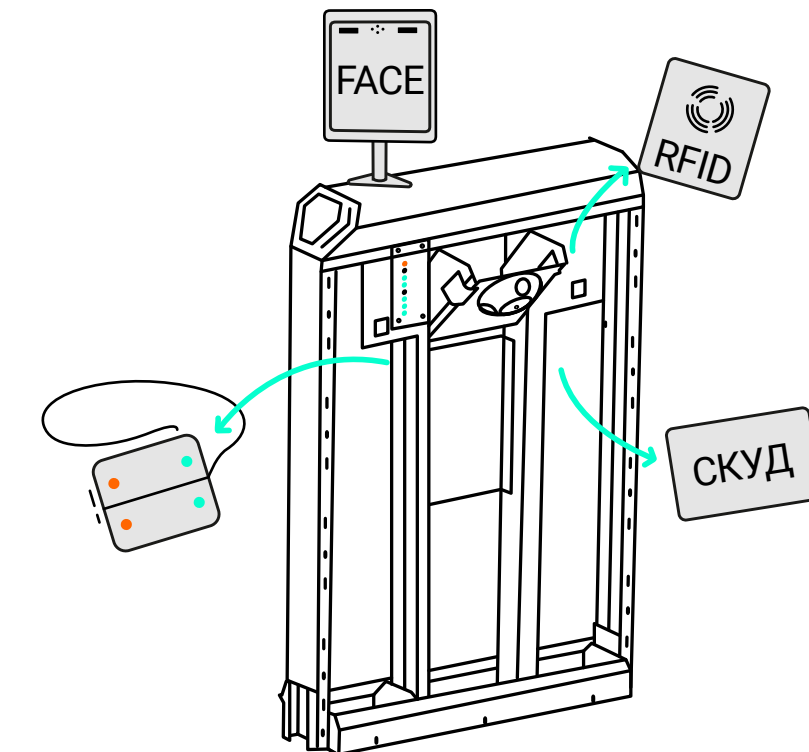

11

Выполнить настройку турникета через Android приложение MasterCard, предварительно подключившись к Wi-Fi сети турникета.

- 1 Обновление прошивки
- 2 Смена пароля и SSID Wi-Fi сети
- 3 Корректировка цветовой индикации
- 4 Выбор режима работы турникета
- 5 Ввод карт памяти в автономную память
- 6 Подключение к роутеру

Для загрузки MasterCard App перейдите по QR-code

