

dircode

электронные замки
и компоненты для дверей

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Электронный замок
Dircode T850

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ.


**ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ПОВРЕЖДЕНИЯ,
ВЫЗВАННЫЕ НЕСОБЛЮДЕНИЕМ ИНСТРУКЦИЙ.**

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


- Не извлекайте батарейки во время настройки.
- Немедленно замените батарейки, если возникнет сигнал о низком заряде.
- Не используйте аварийный источник питания, не отвечающий требованиям безопасности.
- Открытие замка в случае несвоевременной замены батареек происходит при помощи механического ключа, или подачей на замок питания через кабель usb type-c посредством Power Bank, ноутбука, смартфона.
- Хотя бы один механический ключ иметь при себе, в случае если села батарейка или ключи остались внутри квартиры, дома и т.д.

Описание замка

Данный замок можно установить на любую врезную часть с межосевым расстоянием 85мм. Главное условие, чтобы язычок (фалевая защелка) замка мог открываться с ключа, а не только от ручки.

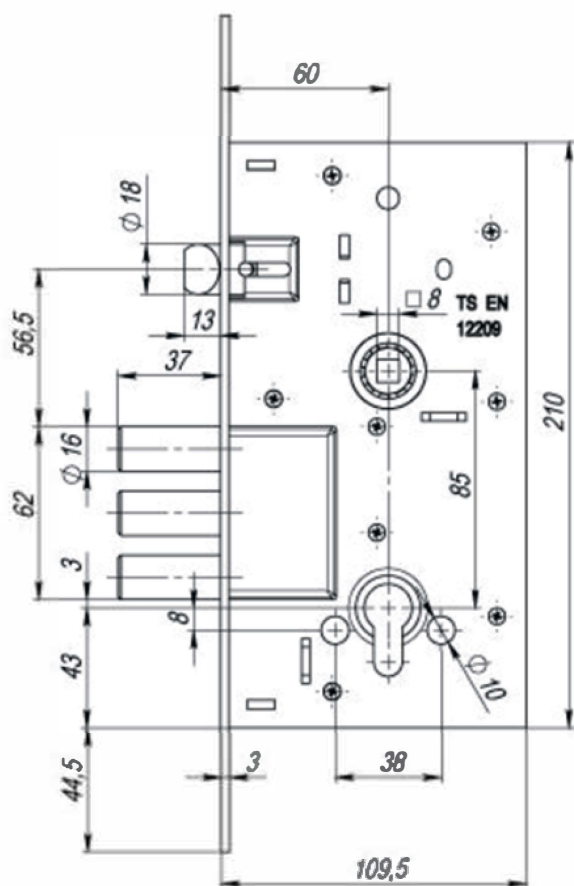

Kale 252 R

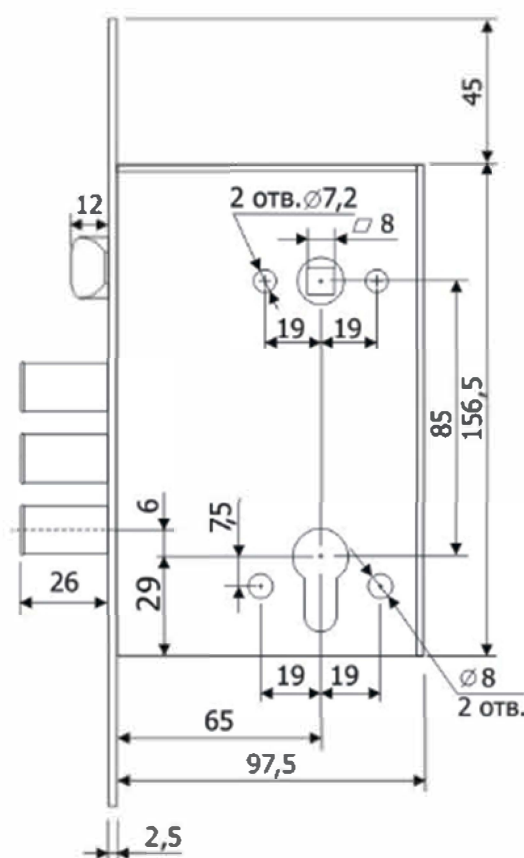

Гардиан 32.21

На рисунках представлены замки с межосевым расстоянием 85мм. Также это могут быть замки любых других производителей, например как: CISA , Securemme, Аpecs, Mottura и тд. Главное условие, чтобы язычок (фалевая защелка) замка мог открываться с ключа, а не только от ручки.

Емкость пользователя

Количество администраторов – 10.

Количество обычных пользователей – 240.

Количество лиц – 50.

Количество сканов ладони – 50.

Способы открытия

ПИН-код, распознавание лица, распознавание вен ладони, отпечаток пальца, RFID-карта, ключ, приложение.

Питание

Тип элемента питания – Литий-полимерный аккумулятор, 1 шт.

Сброс до заводских настроек

Нажмите и удерживайте кнопку «Сброс» на задней панели около 6 секунд. Замок скажет: «Восстановить заводские настройки. Нажмите клавишу # для подтверждения или клавишу * для отмены».

Световой индикатор загорится, и на экране появится надпись: Инициализация прошла успешно. Замок вернется на заводские настройки.


Смена языка

Упрощенный китайский:888#3000#
Английский:888#3001#
Традиционный китайский:888#3002#
Русский:888#3003#
Французский:888#3004#
Итальянский:888#3005#
Монгольский:888#3006#
Узбекский:888#3007#
Казахский:888#3008#

Вход в меню

1. При первом входе в главное меню вам необходимо сначала добавить администратора.
2. Нажмите кнопку «*», а затем нажмите кнопку «#». Голосовая подсказка: «Добавьте пользователя-администратора, введите пароль из 6–8 цифр». Введите пароль нажмите «#», повторите пароль и нажмите «#».
3. Далее прозвучит фраза «Добавлено успешно», система автоматически перейдет в главное меню, где можно продолжить настройку замка согласно появившемуся меню.

Добавление пользователей

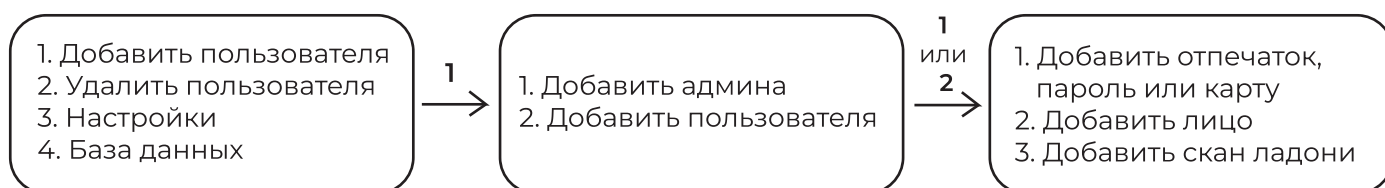

1. Добавление Face ID или скана ладони. После голосовой подсказки «Пожалуйста, введите информацию для разблокировки» смотрим в камеру или показываем ладонь на расстоянии 30-80CM.
2. Добавление отпечатка пальца. Пользователь прикладывает палец к сканеру отпечатков пальцев, и следуя голосовой подсказке: «Пожалуйста, введите еще раз», прикладываем отпечаток, пока не прозвучит «Успешно. Вы можете добавить еще. Пожалуйста, нажмите клавишу *», чтобы выйти».
3. Добавление пароля. Пользователь вводит пароль длиной от 6 до 8 цифр и нажимает клавишу «#» для подтверждения. После голосовой подсказки «Пожалуйста, введите тот же пароль еще раз», пользователь вводит тот же пароль повторно и нажимает клавишу «#», пока не прозвучит: «Успешно. Вы можете добавить еще. Пожалуйста, нажмите клавишу *», чтобы выйти».


4. Добавление RF-карты. Пользователь подносит к зоне считывания RF-карты в районе цифры «5». Карта автоматически регистрируется. Далее прозвучит: «Успешно. Вы можете добавить еще. Пожалуйста, нажмите клавишу «*», чтобы выйти».

Удаление пользователей



1. Удаление по идентификатору. Для удаления данным способом, нужно просто приложить отпечаток, карту, ввести пароль, посмотреть в камеру или показать ладонь. Данные удалятся.
2. Удаление по порядковому номеру. Для удаления нужно ввести порядковый номер пользователя.

Системные настройки

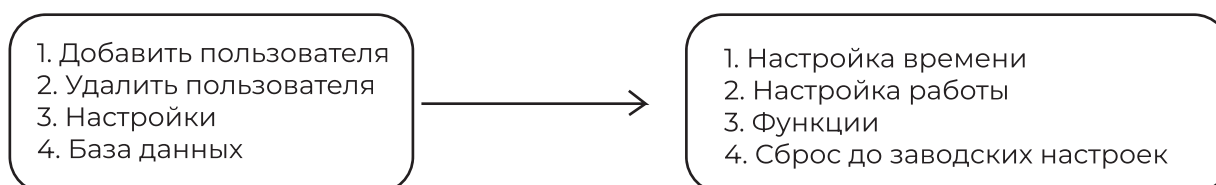

1. **Настройка времени.**
Можно установить дату и время.
2. **Настройки работы замка.**
 1. *Направление открытия.* Меняем сторонность замка. Левое или правое открывание.
 2. *Автозаккрытие.* Можно установить время на автозаккрытие замка.(10 сек., 15 сек., 20 сек., и т.д.)
 3. *Дополнительные настройки.*
 1. Сигнализация. Включить/отключить.
 2. Мощность мотора. Выбор мощности: высокая/средняя/низкая.
 3. Время возврата язычка. Устанавливаем в секундах.
 4. Запись движения. Устанавливаем в секундах.
 4. *Настройки распознавания.*
 1. Автоматическое распознавание. Включить/отключить.
 2. Расстояние обнаружения. Далеко/средне/близко.
 3. Голосовое сопровождение. Включить/отключить.

3. Функции.

1. *Подключение к сети.* При добавлении в приложение необходимо включить сеть на замке.
2. *Настройка громкости.* Меняем уровень громкости замка.
3. *Двойная верификация.* Включение и отключение функции. При включенной двойной верификации, для открытия нужно будет ввести 2 разных идентификатора (пароль и карта, отпечаток и пароль, карта и отпечаток и т.д.)

4. Сброс до заводских настроек.

Замок вернется к заводским настройкам, все данные будут сброшены.

База данных

1. Можно посмотреть количество зарегистрированных пользователей.
2. Можно посмотреть историю открытий замка.

Добавление замка в приложение

Приложение для IOS



Приложение для Android



Регистрация в приложении






Скачайте и установите приложение Smart Life (TuYa) на ваш смартфон. После установки приложения, необходимо пройти регистрацию пользователя.

Подключение по QR - коду

1. После регистрации в главном меню приложения нажимаем добавить устройство. Выбираем пункт в левой колонке «Камера и Замок».
 2. WI-FI на замке должен быть включен через меню настроек.
 3. Выбираем «Блокировка видео(WI-FI)»
 4. Телефон должен быть подключен к сети WI-FI
 5. Геопозиция должна быть включена на телефоне
 6. Сеть WI-FI должна быть 2,4 ГГц
- Следуем инструкции по подключению.





Видеоинструкция доступна
по QR - коду



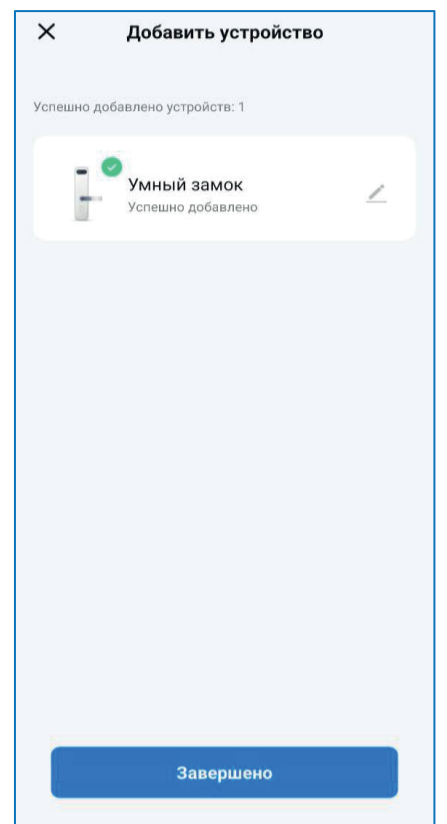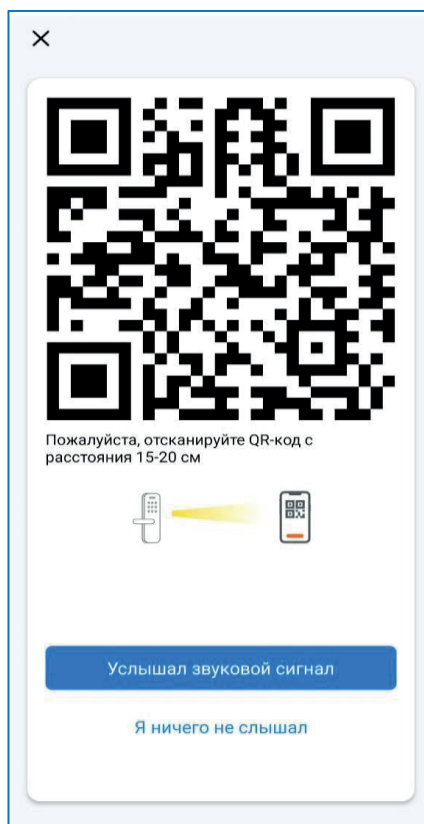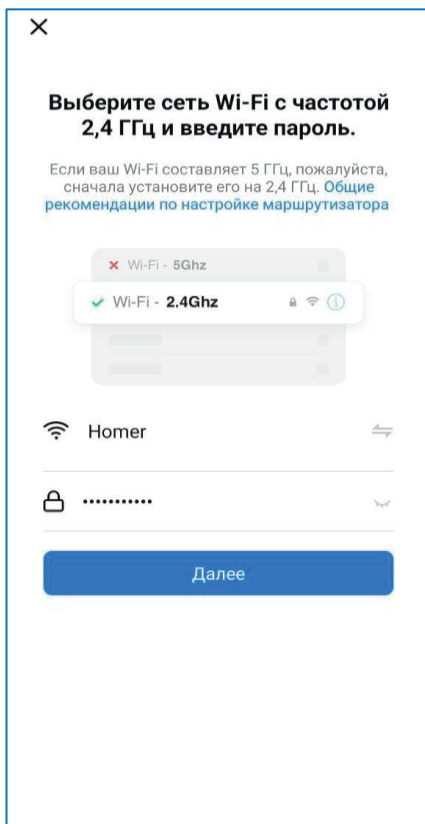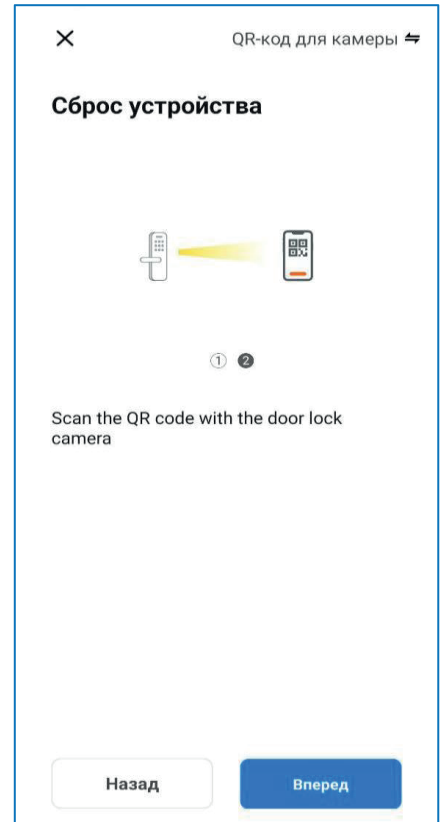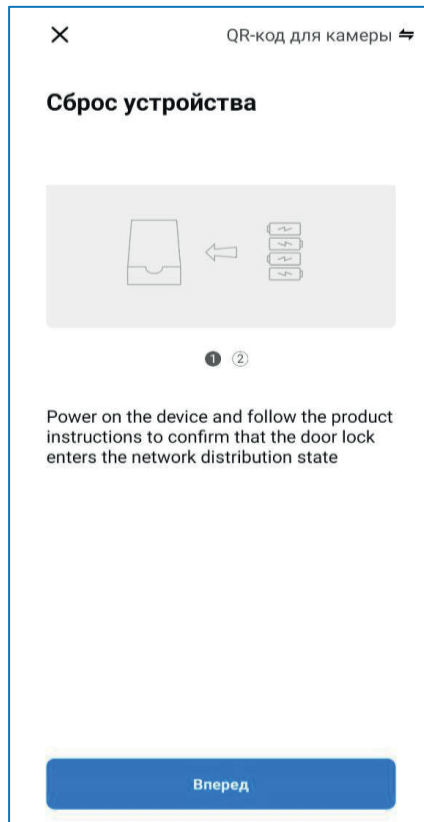

Подключение через точку доступа Wi-Fi


1. WI-FI на замке должен быть включен через меню настроек.
2. Выбираем «Замок (WI-FI)»
3. Телефон должен быть подключен к сети WI-FI
4. Геопозиция должна быть включена на телефоне
5. Сеть WI-FI должна быть 2,4 ГГц
6. Выбираем сеть WI-FI роутера, вводим пароль от сети.
7. Нажимаем «Убедитесь, что индикатор мигает быстро»
8. Выбираем режим «AP»
9. Ждем подключения.
10. Замок добавлен.

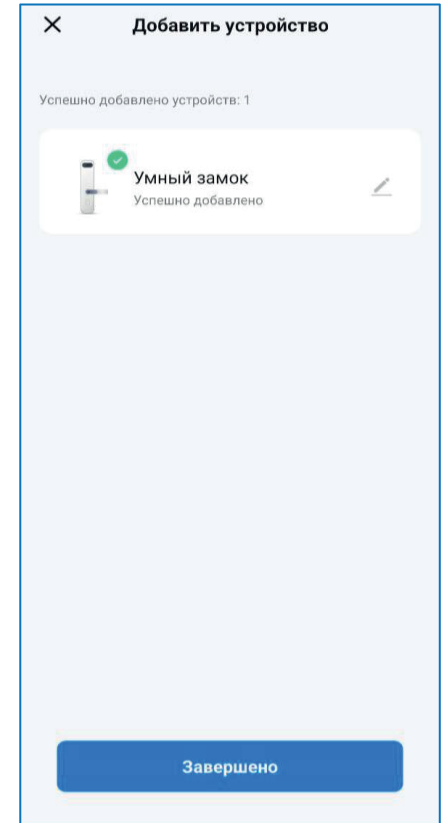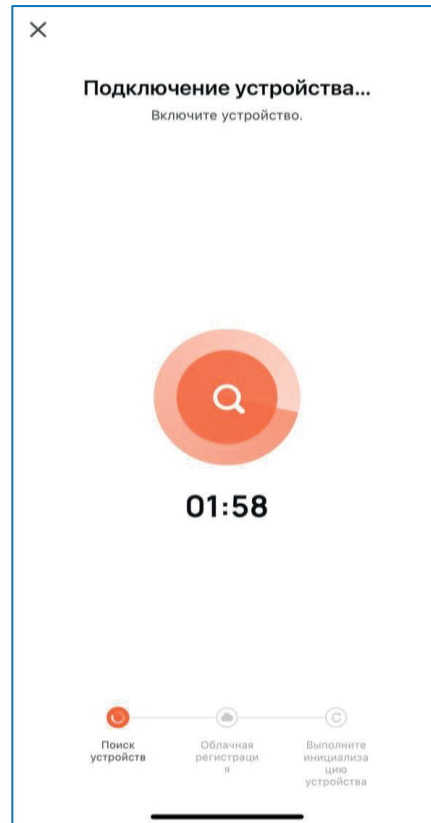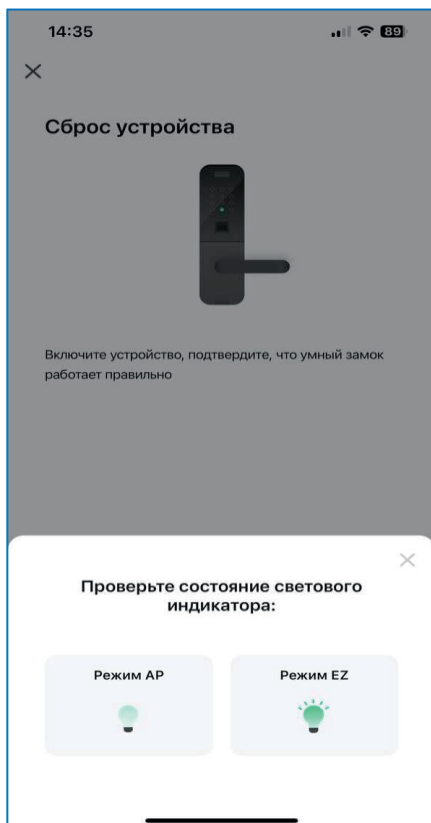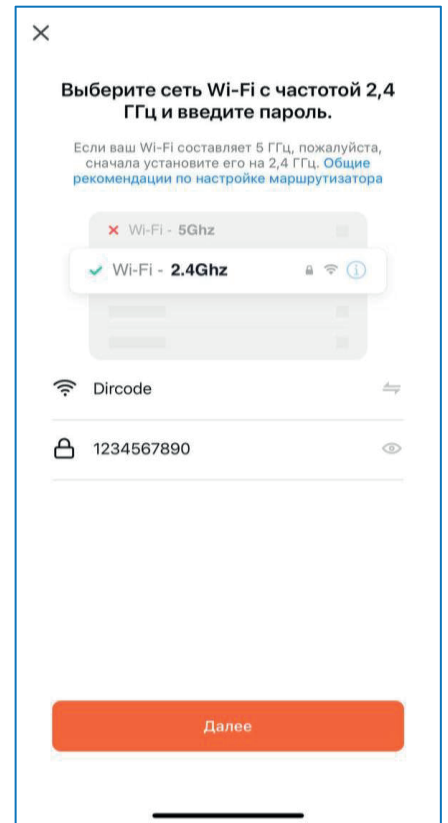

Главный экран


Главный экран содержит:

1. Журнал событий
2. Видеонаблюдение
3. Управление пользователями
4. Временный пароль
5. Автоматизация
6. Настройки

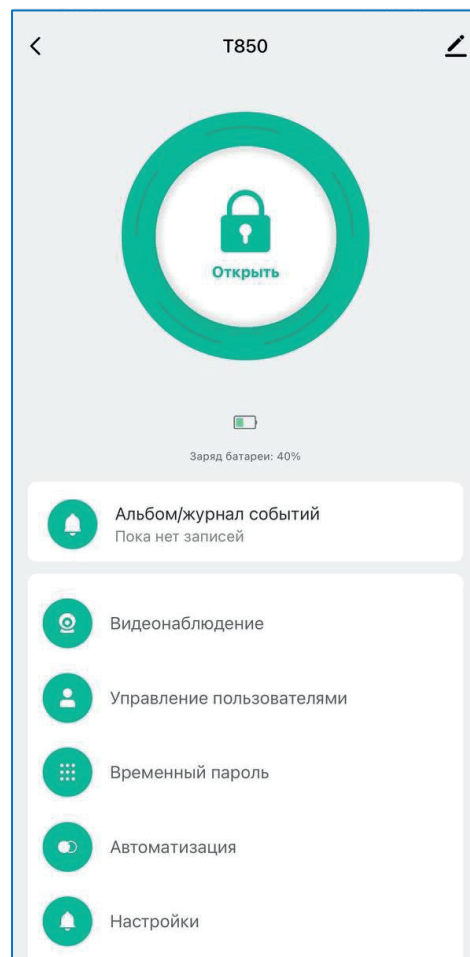


Журнал событий

Журнал событий отображает историю посещений, способ открытия, время, а также предупреждающие сигналы. Также можно просмотреть историю за определенный день, выбрав дату.

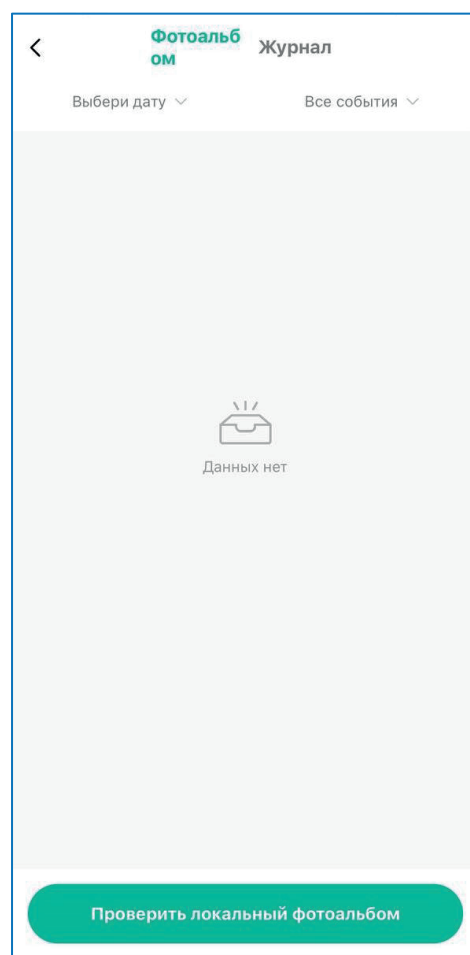


Видеонаблюдение

Во вкладке видеонаблюдение можно просматривать в режиме реального времени, что происходит за дверью, функция интеркома дает возможность общения. Также можно будет сразу открыть замок при видеовызове, сделать фото или записать видео. Выбор камеры переключит вид с камеры с наружной на внутреннюю. Внутренняя камера позволит вам видеть, что происходит внутри квартиры/дома.

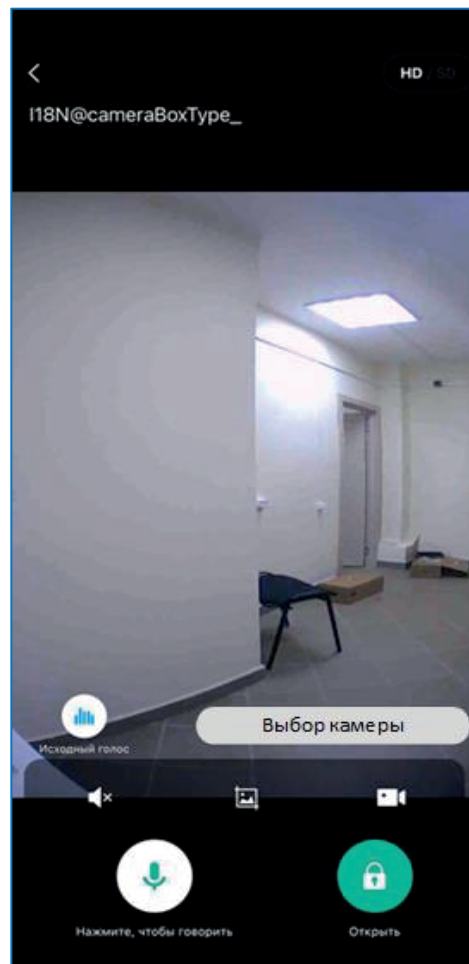

Управление пользователями

Управление пользователями позволяет просматривать информацию о всех добавленных пользователях, также о зарегистрированных методах открытия замка. Также через данную функцию можно добавить все методы открытия замка.

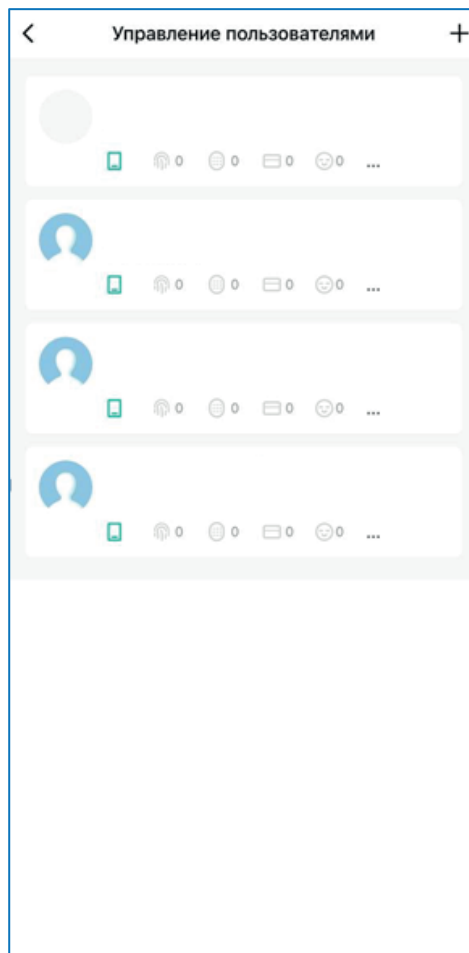

Временный пароль

Здесь можно добавить следующие виды паролей.

1. Обычный
2. Временный
3. Одноразовый
4. Динамический
5. Очищающий

The screenshot shows a mobile application interface for adding a temporary password. At the top, there is a title bar with a back arrow, the text 'Добавьте временный паро...', and a 'Сохрани...' button. Below this, there is a section for 'Тип пароля' (Password type) with five tabs: 'Обычный' (highlighted in green), 'Временный', 'Одноразовый', 'Динамический', and 'Очищающий'. A question mark icon is next to the tabs. Below the tabs, there is a prompt 'Пожалуйста, введите (0) значный пароль' and a text input field containing 'Пожалуйста, введите' followed by a green button labeled 'Случайно сгенерированный'. Below the input field, there are several settings rows: 'Действительное время' (2024/11/21 17:16) with a right arrow, 'Время истечения' (Пожалуйста выберите) with a right arrow, 'Название пароля' (Пожалуйста, введите.) with a right arrow, 'Повтор' (toggle switch turned on), 'Время начала' (08:00) with a right arrow, and 'Время окончания' (09:00) with a right arrow. Below these settings are seven circular buttons representing days of the week: 'Воскресенье', 'Понедельник', 'Вторник', 'Среда', 'Четверг', 'Пятница', and 'Суббота'. At the bottom of the screen is a large green button labeled 'Сохранить'.

Обычный пароль – можно настроить на любое время, любой день.

Временный пароль – действует с времени создания, до времени истечения, которое будет установлено.

Одноразовый пароль - сработает 1 раз в течении 6 часов.


Динамический пароль – можно ввести несколько раз в течении 5 минут.

Очищающий пароль – очищает все временные коды или один пароль с определенным сроком действия.



Как добавить распознавание лиц

Пожалуйста, повернитесь лицом к камере дверного замка и действуйте в соответствии с инструкциями на дверном замке

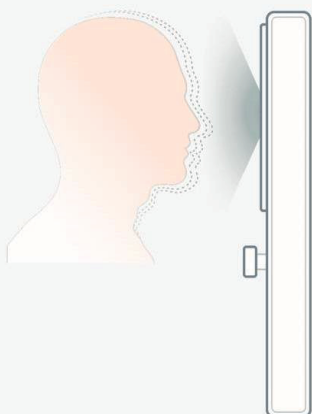


Добавить



Как добавить RF-карту


Приложите карту в зону считывания, при успешном добавлении вы увидите, что индикатор заморгает дважды зеленым цветом и будет слышан длинный звуковой сигнал. Красный цвет означает что регистрация не удалась

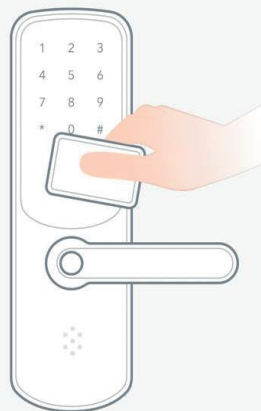

Добавить


Автоматизация

В данном разделе можно настроить умные сценарии, при наличии устройств, работающих с умным домом Smart Life (TuYa).

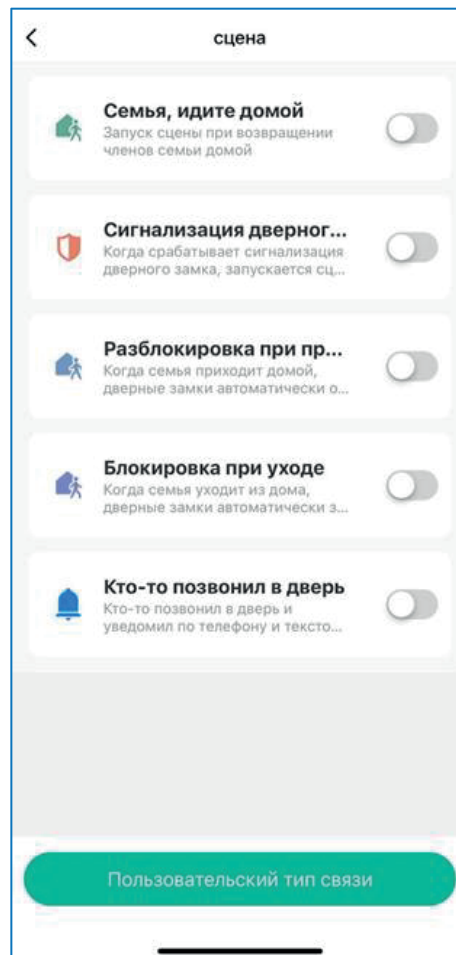

Настройки

В настройках можно установить период спящего режима, то время когда некоторые функции будут отключены для экономии заряда аккумулятора.

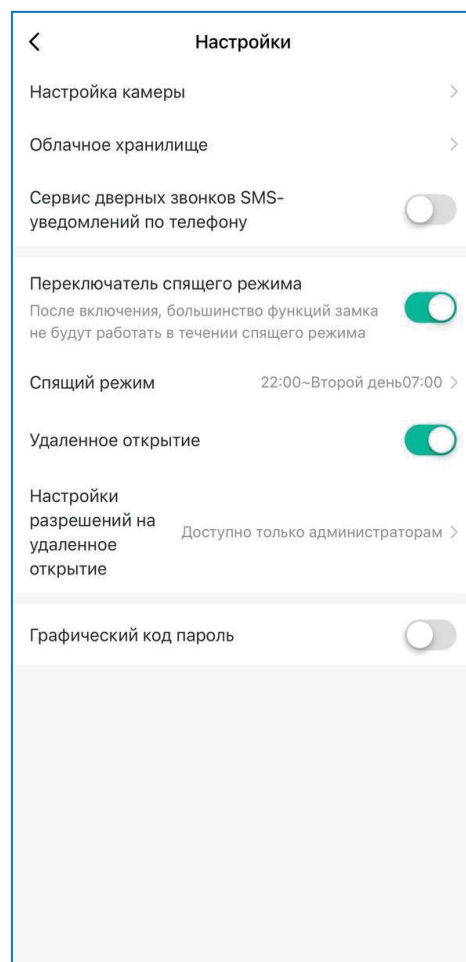

Добавления данных пользователя

Через приложение можно добавлять все методы открытия замка.

1. Отпечаток пальца
2. Пароль
3. RF-карту
4. Face ID
5. Открытие по скану ладони

Чтобы перейти в данный раздел необходимо зайти во вкладку «Управление пользователями», и выбрать пользователя из списка.

Скриншот экрана приложения, отображающего управление пользователями. Вверху — аватар пользователя и информация: «я Администратор. hangeldiev.bega.86@mail.ru». Ниже — список методов открытия замка с кнопкой «Добавить» для каждого:

- Отпечаток (+ Добавить)
- Пароль (+ Добавить)
- RF-карту (+ Добавить)
- Распознавание лиц (+ Добавить)
- Скан ладони (+ Добавить)

Внизу — переключатели «Время начала» и «Постоянный».

Скриншот экрана с инструкцией «Как добавить отпечаток». Текст: «Для успешного добавления отпечатка пальца, расположите палец в области считывания несколько раз. Полностью приложите палец к сканеру отпечатка пальца. Рекомендуется слегка поворачивать палец при каждом прикладывании, чтобы введенная область отпечатка пальца не была маленькой».

В центре — иллюстрация пальца, прикладываемого к сканеру замка.

Внизу — зеленая кнопка «Добавить».

Скриншот экрана с инструкцией «Как добавить скан ладони». Текст: «Для успешного добавления ладони, расположите ладонь в области считывания несколько раз».

В центре — иллюстрация ладони, прикладываемой к сканеру замка.

Внизу — зеленая кнопка «Добавить».

Скриншот экрана «Добавьте пароль». Вверху — кнопки «отменить» и «Сохрани...». Текст: «Пожалуйста, сохраните пароль, этот пароль не будет отображен в приложении. Пожалуйста, введите (0) значный пароль».

В центре — поле ввода пароля с подсказкой «Пожалуйста, введите Случайно сгенерированный».

Ниже — поле «Название пароля» с подсказкой «Пожалуйста, введите...».

Внизу — переключатель «Особенный» с описанием: «Можно установить оповещение родственников или друзей, при открытии замка, в случае вашей...».

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ФИО покупателя

Адрес установки

Телефон

Модель замка

Дата покупки

Дата установки



Телефон технической поддержки:

+7 (495) 275-19-05