



УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВОЗДУШНОГО  
ЗАБОРА ПРОБ ПРИ КОНТРОЛЕ И  
ИДЕНТИФИКАЦИИ  
ВЗРЫВЧАТЫХ И  
НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

**«КРОН-НВ»**

# Составные части устройства для воздушного забора проб «КРОН-НВ»

Устройство воздухозабора  
(со встроенным аккумулятором)  
Портативное, б/проводное, вакуумное с  
подзаряжаемым литий-ионным  
аккумулятором. НК-0091К


Насадка-патрубок  
для установки  
пробоотборника  
НК-0092К

Зарядное устройство  
НК-0094К

Дополнительный  
аккумулятор\*  
НК-0095К

Просмотровая лупа  
НК-0093К

Тестовый комплект  
«НАРКО-КАСПЕР»/«ВВ-КАСПЕР»  
для устройства КРОН-НВ

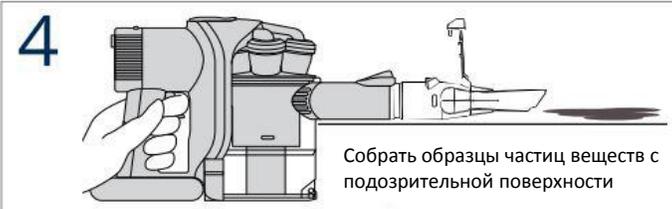

# Устройство для воздушного забора проб при контроле и идентификации взрывчатых веществ(ВВ) и наркотиков

## КРОН-НВ



Устройство воздушного забора проб — «КРОН-НВ», имеющее возможность быстро, надежно и эффективно выполнять анализ наличия наркотиков и взрывчатых веществ. В состав тестов «НАРКО-КАСПЕР» и «ВВ-КАСПЕР» входят тестовые модули, предназначенные для применения в комплекте с устройством «КРОН-НВ» для воздушного забора проб, что позволяет выполнять сортировку и обнаружение даже небольших количеств и следов веществ на поверхностях или объектах любого типа. Устройство «КРОН-НВ» может быть использовано для обследования людей, одежды, посылок, автомобилей, самолетов, поддонов, контейнеров, больших поверхностей и т.п. Устройство является надежным, практичным и эффективным при решении задач, стоящих перед специалистами, ведущими борьбу с оборотом наркотиков и взрывчатых веществ.

### Особенности:

- Практичное устройство, обеспечивающее условия для контроля и анализа наркотиков и взрывчатых веществ.
- Легкое и портативное. Не требует дополнительного времени на подготовку.
- Обеспечивает обследование поверхностей любого размера.
- Прекрасно подходит для обследования одежды, груза, автотранспорта и помещений.
- Высокая надежность.
- Экономичность.
- Простота в обращении.
- Не требует калибровки.

### Сравнительная таблица свойств электронного носа и «КРОН-НВ»

Электронный нос	«КРОН-НВ»
Очень дорогой	Малозатратный
Требует длительного времени подготовки (калибровки)	Малогабаритный и немедленно готов к применению
Легко загрязняется	Загрязнения отсутствуют
Ложные срабатывания	Надежный
Отдельные устройства для наркотиков и ВВ	Подходит одновременно и для наркотиков и для ВВ
Не может работать с загрязненными образцами	Обеспечивает анализ любых образцов

# Тестовые модули для обнаружения наркотиков для устройства «КРОН-НВ»

НК-9000К



Общее выявление  
наличия наркотиков



- Тест основан на технологии Эрлих.
- Тест выявляет 21 вид наркотиков, включая кокаин, коричневый героин, амфетамин и новые наркотики кустарного производства.
- Комплект позволяет провести контроль веществ и любых следов веществ на подозрительных поверхностях.
- С помощью пробоотборника можно взять образцы веществ с малых поверхностей и рук.
- **Следы веществ:** Возможно последующее подтверждение наличия следов веществ. Полученный образец может быть направлен в лабораторию исследования наркотиков.
- Имеется патент.

НК-3000К



Марихуана/Гашиш  
Выявление и анализ



- Тест основан на реактиве Дюкенуа Левине.
- Этот тест не имеет ложных срабатываний, а также этот метод используется для выявления марихуаны/гашиша в лабораториях исследования наркотиков.
- Характеристики комплекта: правильный отбор проб, эффективное извлечение, четкие и видимые оба слоя.

НК-4500К



Метамфетамин  
и следы Экстази



- Цветовой тест основан на реактиве Маркиза.
- Комплект содержит инновационный пробоотборник для отбора проб с твердой поверхности таблеток, а также порошков.
- Реагент содержит сильные кислоты и представленный комплект – это единственный безопасный комплект для пользователя.
- После того, как тест завершится, корпус имеет автономный нейтрализатор реагента кислоты.

# Тестовые модули для обнаружения взрывчатых веществ с устройством «КРОН-НВ»

ВК-0010К

Комплект для  
начального выявления  
ВВ в полевых условиях



- В ампуле №1 – Ароматические нитросоединения: ТНТ, ДНТ, Тетрил, состав В.
- В ампуле №2 – Сложноэфирные нитраты: пентаэритритола тетранитрат (PETN), нитроглицерин (NG), нитроглицоль (EGDN), Нитроцеллюлоза, бездымный порошок Нитрамины: Гексоген, С-4, Октоген, R-соль, Тетрил, состав В, Семтекс – Н.
- В ампуле №3 – Неорганические нитраты: Калийная селитра, аммонийная селитра, азотнокислая мочеви́на, АСДТ, черный порох.
- Высокочувствительный и стабильный тест.
- Обеспечивает анализ веществ и следов ВВ на любых подозрительных поверхностях, а также на небольших поверхностях и руках.
- При контроле больших поверхностей отбор проб на анализ может быть легко произведен с помощью устройства «КРОН-НВ».
- Даже частица ВВ размером до 0,1 обеспечивает получение видимого результата в комплекте с устройством «КРОН-НВ».

ВК-0040К

Комплект для выявления  
ВВ на основе  
ТАТП и Пероксида



- Новый, специальный цветной тест на наличие ТАТП - высокоактивного ВВ кустарного производства.
- Высокочувствительный и стабильный тест.
- Тестер позволяет проконтролировать вещества и следы ВВ на любых подозрительных поверхностях
- При контроле больших поверхностей, например, одежды, посылок или автомобилей, отбор проб на анализ может быть легко произведен с помощью устройства «КРОН-НВ» для воздушного забора проб
- Даже частица ВВ размером 0,1 мм обеспечивает получение видимого результата в комплекте с устройством «КРОН-НВ».

# Описание и комплект поставки устройства «КРОН-НВ»

- Кейс для надежной транспортировки устройства «КРОН-НВ» – 1 шт.  
Длина/Ширина/Высота 50см / 47см / 16см Вес: 4,5 кг. (полный комплект)
- Устройство «КРОН-НВ» со встроенным аккумулятором – 1 шт.  
Д/Ш/В 33см/12см/21см Вес: 1,3кг. Мощность 28Вт – 65Вт Кол-во скоростей: 2
- Дополнительный аккумулятор\* – 1 шт.  
22,2 В, 2000 мАч, 44Втч, литий ионный (\*поставка оговаривается дополнительно)
- Зарядное устройство 110В/220В – 1 шт.
- Просмотровая лупа со встроенной светодиодной подсветкой\*\* – 1 шт.  
5х увеличение, линза 3,6 x 4 см, вес 45 г, батарейки 3хААА (\*\*в комплект поставки не входят)
- Насадка-патрубок для установки робоотборника – 5 шт.  
Д/Ш/В 14см/5см/4см Вес: 24г. Материал: полипропилен
- Смотровые перчатки – 10 пар  
предназначены для работы с уликами, размер: большие
- Тестовые модули – 10 шт.  
полный состав и описание тестовых модулей линейки «Нарко-Каспер» и «ВВ-Каспер» для устройства «КРОН-НВ» смотрите в таблице.
- Руководство пользования с инструкциями – 1 шт.



## Тестовые модули для контроля наркотиков/ВВ, поставляемые вместе с устройством «КРОН-НВ»



HK-9000K



HK-3000K



HK-4500K



BK-0040K



BK-0010K



Общий тест на НВ для устройства «КРОН-НВ»



Тест на Марихуану / Гашиш для устройства «КРОН-НВ»



Тест на Метамфетамин и следы Экстази для устройства «КРОН-НВ»



Тест на ВВ на основе ТАТП и ГМТД для устройства «КРОН-НВ»



Тест на ВВ для устройства «КРОН-НВ»

# Варианты поставки комплектов тестов для Крон-НВ



## Коробка с десятью тестами/упаковка с запасными блоками\*

НК-н0110К	НК-9000К Начальная Проверка на НВ НК-3000К Марихуана/Гашиш – идентификация НК-4500К Метамфетамин и следы Экстази	6 2 2	Крон-НВ / Картон 10шт
ВК-н0110К	ВК-0010К Начальная Проверка на ВВ ВК-0040К ТАТП и Пероксид	6 4	Крон-НВ / Картон 10шт
Н/ВК-н0110К	НК-9000К Начальная Проверка на НВ ВК-0010К Начальная Проверка на ВВ	6 4	Крон-НВ / Картон 10шт
В/НК-н0110К	НК-9000К Начальная Проверка на НВ ВК-0010К Начальная Проверка на ВВ	4 6	Крон-НВ / Картон 10шт
НК-н9000К	НК-9000К Начальная Проверка на НВ	10	Крон-НВ / Картон 10шт
ВК-н0010К	ВК-0010К Начальная Проверка на ВВ	10	Крон-НВ / Картон 10шт

- Вес – 0,5 кг
- Ширина - 12,4 см
- Длина - 30,5 см
- Высота – 6,4 см

\* Возможна поставка тестов в любой комплектации, исходя из выполняемых задач.