

ООО «Рубеж»
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
«РУБЕЖ-ПДУ»
Руководство по эксплуатации
ПАСН.421457.001 РЭ
Редакция 3

1 Основные сведения об изделии

1.1 Пульт дистанционного управления «Рубеж-ПДУ» (далее – ПДУ) предназначен для дистанционного управления одним или группой исполнительных устройств (далее – ИУ) РМ-1-Р3, РМ-1С-Р3, РМ-4-Р3, РМ-1К-Р3, РМ-4К-Р3, МДУ-1-Р3, МРО-2М-Р3, а также адресной меткой АМ-1 в конфигурации «Технологическая» в качестве блокиратора запуска группы.

1.2 ПДУ выполняет функции:

- включения и выключения исполнительных устройств;
- отображения индикации состояния групп устройств.

1.3 ИУ, используемое более чем в одном направлении, называется групповым. Групповое ИУ включается при запуске каждого направления, в котором оно использовано.

Выключение группового ИУ происходит только при останове всех направлений, в которых оно использовано.

1.4 Допускается создавать конфигурации, в которых каждым направлением можно управлять несколькими ПДУ. При этом во всех задействованных ПДУ данное направление дублируется как индикацией, так и управлением. Это позволяет контролировать индикацию состояния направления, а также запускать и останавливать его с любого из задействованных ПДУ.

1.5 ПДУ маркирован товарным знаком по свидетельству № 577512 (RUBEZH).

2 Основные технические данные

2.1 Количество внешних интерфейсов для обмена и программирования:

- типа RS-485 – 1;
- типа USB – 1. Тип кабеля интерфейса USB – USB 2.0 A-B SHIELDED HIGH SPEED CABLE.

2.2 Суммарное количество приборов приемно-контрольных и управления охранно-пожарных адресных ППКПУ 01149-4-1 «Рубеж-4А», ППКПУ 011249-2-1 серии «Водолей», ППКОП 011249-2-1 «Рубеж-2ОП», ППКОПУ 011249-2-1 «Рубеж-2ОП» прот.Р3 и контроллеров адресных устройств «Рубеж-КАУ1» прот.Р3, «Рубеж-КАУ2» прот.Р3 (далее – прибор) и устройств, подключаемых к одному персональному компьютеру (далее – ПК) по всем интерфейсам RS-485, не более 60. При этом соотношение количества приборов и устройств на интерфейсах RS-485 не имеет значения.

Если одному из RS-485, подключаемому к ПК, принадлежит хотя бы один прибор ППКПУ 011249-2-1 серии «Водолей», то количество приборов и устройств, подключаемых к данному RS-485, не должно превышать 32. При этом суммарное количество приборов и устройств, подключаемых к одному ПК по всем интерфейсам RS-485, не более 60.

2.3 Максимальное число ПДУ в системе – не более 10.

2.4 Число направлений ИУ на ПДУ – не более 10. Количество ИУ в каждом направлении – не более 100.

2.5 Питание ПДУ осуществляется от источника постоянного тока напряжением от 10 до 28 В.

2.6 Потребляемая мощность не более 7 Вт. ПДУ имеет два ввода питания и контролирует наличие напряжения на каждом.

2.7 Изменение состояния ПДУ сопровождается звуковыми сигналами.

2.8 Габаритные размеры (В × Ш × Г) – не более (160 × 200 × 50) мм.

2.9 Масса – не более 1 кг.

2.10 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой ПДУ – IP20 по ГОСТ 14254-2015, при условии монтажа ПДУ на стене – IP30.

2.11 Средний срок службы – 10 лет.

2.12 Средняя наработка до отказа – не менее 60000 ч.

2.13 Вероятность безотказной работы за 1000 ч – не менее 0,98.

Прикладывание незарегистрированного ключа сопровождается длинным звуковым сигналом.

При отсутствии прописанных пользовательских ключей клавиатура всегда разблокирована.

Прописывание пользовательских ключей приведено в разделе 5.

4.4 Режимы работы ПДУ отображаются индикаторами в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Индикатор	Цвет индикатора	Назначение
Обобщенные индикаторы		
НОРМА	Зеленый	Мигает при неисправности или потере связи хотя бы с одним ИУ из любой группы. В остальных случаях светит
БЛОКИРОВКА	Желтый	Светит постоянно при блокировке любой группы ИУ по кнопке «БЛК» или блокировке по АМТ
НЕИСПРАВНОСТЬ	Желтый	Светит постоянно при неисправности или потере связи хотя бы с одним ИУ из любой группы. В остальных случаях не светит
СВЯЗЬ	Зеленый	При наличии связи со всеми приборами индикатор постоянно светит, при потере связи с частью приборов – переход в режим мигания, при потере связи со всеми приборами не светит
ПИТАНИЕ	Зеленый	При наличии основного и резервного питания постоянно светит, при отсутствии одного из них – мигает
Групповые индикаторы		
Индикатор группы ИУ	Зеленый	Светит постоянно зеленым при включении группы ИУ после нажатия кнопки ПУСК
	Желтый	Мигает желтым при неисправности или потере связи хотя бы с одним ИУ
	Красный	Светит постоянно красным при выключенной группе ИУ после нажатия кнопки СТОП
Индикатор на кнопке БЛК	Желтый	Постоянно светит, если блокировка вызвана нажатием этой кнопки. Мигает при блокировке по АМ-Т. В остальных случаях не светит

5 Размещение, порядок установки и подготовка к работе

5.1 При размещении и эксплуатации ПДУ необходимо руководствоваться действующими нормативными документами.

5.2 При получении ПДУ необходимо:

- вскрыть упаковку;
- проверить комплектность согласно этикетке;
- проверить дату выпуска;
- произвести внешний осмотр ПДУ, убедиться в отсутствии видимых механических повреждений (трещин, сколов, вмятин и т. д.).

5.3 Если ПДУ находился в условиях отрицательной температуры, то перед включением его необходимо выдержать не менее четырех часов в упаковке при комнатной температуре для предотвращения конденсации влаги внутри корпуса.

5.4 ПДУ следует устанавливать на стенах, перегородках и конструкциях, изготовленных из негорючих материалов.

5.5 Установку ПДУ производить в следующей последовательности:

- просверлить в стене 3 отверстия и вставить дюбели под шуруп диаметром 4 мм, руководствуясь размерами, указанными на рисунке 2;
- установить ПДУ на стене.

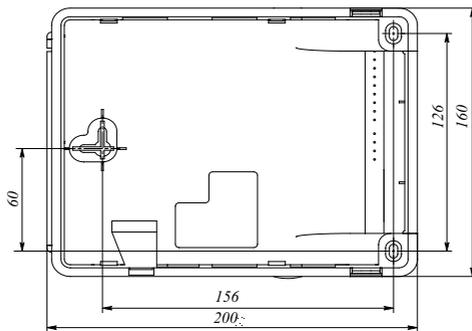


Рисунок 2

5.6 Подключить питание и интерфейс RS-485, руководствуясь рисунком 1.

5.7 ПДУ необходимо подключить к заземленному источнику питания. При отсутствии заземления у источника питания соединить клемму заземления ПДУ с контуром заземления объекта проводом от 2 до 2,5 мм².

5.8 Извлечь вкладыш и в столбце «Направление» вписать наименование зон контроля.

5.9 Для записи пользовательских ключей (ключей блокировки iButton) необходимо подключить ПДУ по USB-интерфейсу (источник питания необязателен) к ПК с установленным приложением «Администратор» программного обеспечения (далее – ПО) FireSec. В группе вкладок «Рабочая» перейти в меню «Действия» и выбрать пункт «Другие функции...».

В открывшемся окне (рисунок 3), выбрав пункт «Начать сессию записи ключей блокировки», нажать кнопку ОК, после чего следует поочередно прикладывать ключи к считывателю.

Количество записываемых ключей не более 8. Успешная регистрация ключа сопровождается коротким звуковым сигналом. Сообщение в виде длинного звукового сигнала свидетельствует об ошибке записи ключа или о превышении лимита ключей.

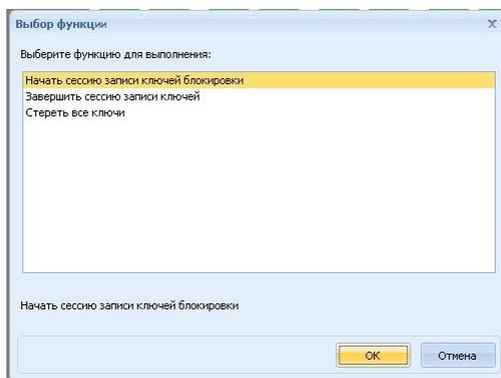


Рисунок 3

Завершается запись ключей выбором пункта «Завершить сессию записи ключей» или автоматически по истечении 60 с после прикладывания последнего регистрируемого ключа. Завершение записи оповещается длинным звуковым сигналом.

Для исключения какого-либо ключа из перечня зарегистрированных необходимо стереть все ключи, выбрав пункт «Стереть все ключи», а затем провести процедуру повторной регистрации.

5.10 Работа ПДУ

а) Запуск направления

Нажатие кнопки ПУСК переводит в состояние «Включено» всю соответствующую группу ИУ (если для ИУ установлен инверсный запуск, то будет произведен его останов). Индикатор состояния группы сразу после нажатия и до перехода группы в состояние «Включено» или «Неисправность при включении» начинает мигать зеленым с частотой 2 Гц. После включения ИУ индикация меняется на указанную в таблице 1. Имеется возможность для каждого ИУ индивидуально задавать параметры «Задержка на включение» и «Задержка на выключение».

При включенной блокировке запуск группы невозможен.

б) Остановка направления

Нажатие кнопки СТОП переводит в состояние «Выключено» всю соответствующую группу ИУ (если для ИУ установлен инверсный запуск, то будет произведено его включение). Индикатор состояния группы сразу после нажатия и до перехода группы в состояние «Выключено» или «Неисправность при выключении» начинает мигать красным с частотой 2 Гц. После включения ИУ индикация меняется на указанную в таблице 1.

в) Блокировка направления

Запуск группы ИУ может быть заблокирован нажатием кнопки БЛК или нарушением шлейфа АМ-Т, приписанной к группе.

Нажатие кнопки БЛК блокирует запуск группы с ПДУ. Следующее ее нажатие отменяет блокировку, однако не отменяет блокировку по АМ-Т, если она включена.

Нажатие кнопки ПУСК блокирует кнопку БЛК.

Блокировка кнопки снимается при последующем нажатии кнопки СТОП, либо при выключении всех ИУ, входящих в группу, либо после паузы длительностью 30 с после неудачного запуска группы (когда ни одно ИУ не перешло в состояние «Включено»).

г) Режим «Тест»

Режим «Тест» используется для проверки исправности органов индикации и управления ПДУ.

Для запуска режима «Тест» следует нажать кнопку «» и удерживать 5 с. Включается тестовый режим. Индикаторы НОРМА, БЛОКИРОВКА, НЕИСПРАВНОСТЬ, СВЯЗЬ, ПИТАНИЕ и «» синхронно мигают. Требуется последовательно нажать кнопки БЛК (включается соответствующий индикатор), ПУСК (соответствующий совмещенный индикатор начинает светиться красным), СТОП (соответствующий совмещенный индикатор начинает светиться зеленым). Повторное нажатие на кнопку при включенном индикаторе гасит индикатор. Нажатие на кнопки сопровождается звуковым сигналом.

Завершается тестовый режим после нажатия на кнопку «» или автоматически по истечении 1 мин.

5.11 При проведении ремонтных работ в помещении, где установлен ПДУ, должна быть обеспечена его защита от механических повреждений и попадания внутрь строительных материалов, пыли, влаги.

6 Настройка

6.1 Настройку ПДУ производят с помощью ПО FireSec (база контролируемых зон должна быть предварительно сформирована).

Описание методики представлено в руководстве по эксплуатации на ПО FireSec.

ВНИМАНИЕ! НАЧАЛЬНУЮ НАСТРОЙКУ ПДУ (АДРЕС И СКОРОСТЬ ОБМЕНА ПО ИНТЕРФЕЙСУ RS-485) ПРОИЗВОДЯТ ТОЛЬКО ПО USB-ИНТЕРФЕЙСУ.

6.2 В процессе настройки следует:

- Подключить ПДУ по USB-интерфейсу (источник питания необязателен) к ПК с установленным ПО FireSec;
- В дизайнера проекта добавить в дерево устройств «Рубеж-ПДУ» и присвоить ему адрес;
- Затем раскрыть список направлений, правым кликом вызвать выпадающее меню для требуемого направления и выбрать пункт «Свойства» (рисунок 4);
- В открывшемся окне в нижнем поле представлен список доступных ИУ, в верхнем – список ИУ, приписанных к направлению. Выделив приписанное к группе ИУ, можно задать для него инверсное включение, задержки на включение и выключение;

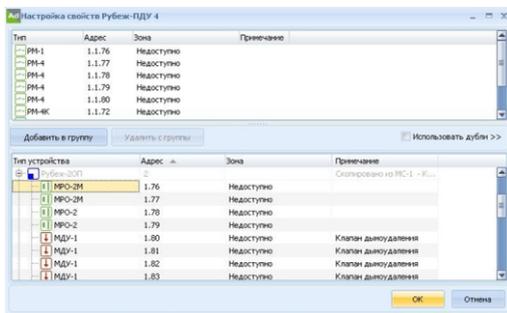


Рисунок 4

- Для задания в настройках дублирующих направлений следует установить галочку «Использовать дубли»;
- В открывшемся дополнительном поле (рисунок 5) можно выбрать направления, которые будут использоваться как дубли.

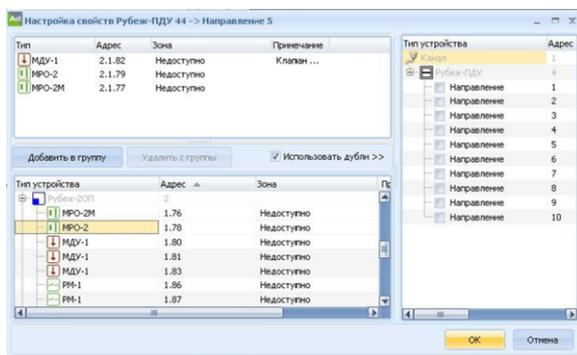


Рисунок 5

7 Техническое обслуживание

7.1 Техническое обслуживание должно производиться потребителем. Персонал, необходимый для технического обслуживания ПДУ, должен состоять из специалистов, прошедших специальную подготовку.

7.2 С целью поддержания исправности ПДУ в период эксплуатации необходимо проведение регламентных работ, которые включают в себя периодический (не реже одного раза в полгода) внешний осмотр (с удалением пыли мягкой тканью и кисточкой) и контроль работоспособности.

7.3 При выявлении нарушений в работе ПДУ его направляют в ремонт.

8 Транспортирование и хранение

8.1 ПДУ в транспортной упаковке перевозится любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т. д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

8.2 Растановка и крепление в транспортных средствах транспортных упаковок с ПДУ должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения транспортных упаковок и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

8.3 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

8.4 Хранение ПДУ в транспортной упаковке в складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

9 Утилизация

9.1 ПДУ не оказывает вредного влияния на окружающую среду, не содержит в своем составе материалов, при утилизации которых необходимы специальные меры безопасности.

9.2 ПДУ является устройством, содержащим электронные компоненты, и подлежит способам утилизации, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.

Контакты технической поддержки:

support@rubezh.ru

8-800-600-12-12 для абонентов России,
8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана,
+7-8452-22-11-40 для абонентов других стран.