

для быстрой заделки модулей
Keystone Jack серии KJNE

Эргономичные
рукоятки

Фиксатор рукояток

2 сменные насадки
в комплекте

Специальный привод
равномерного сжатия



HT-KJNE-TOOL

ПРИМЕНЕНИЕ

- Быстрая заделка модулей серии KJNE вертикального типа 90°
- Поддерживает неэкранированные и экранированные модули
- Нож-вставка совместим с модулями категорий 3/5e/6/6a

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Заделка модулей в одно нажатие
- Высокое качество и скорость монтажа
- До 10 раз быстрее ударного инструмента
- Удобная заделка в полевых условиях
- В комплекте запасной нож-вставка
- Более 1200 циклов монтажа



Фиксирующиеся рукоятки



**Сменная насадка
(нож-вставка)**



**Заделывает модули
серии KJNE**

ВНИМАНИЕ: Инструмент совместим только с модулями серии KJNE.


HYPERLINE SYSTEMS

Head Quarters: Hyperline Systems Canada Ltd., Ottawa, ON, Canada 2212 Gladwin Cres | Unit C7 | K1B5N1
Tel: 1-613-736-8500; 1-866-634-9737
E-mail: Info@Hyperline.com
Fax: 1-613-736-9752
Web: <http://hyperline.com>

ЗАДЕЛКА МОДУЛЯ



1. Зачистите оболочку кабеля примерно на 30 мм.
2. Разведите проводники согласно схеме разводки и зафиксируйте их в IDC-контактах.
3. Введите модуль KJNE по направляющим в суппорт инструмента.
4. Инструментом можно работать как правой, так и левой рукой.

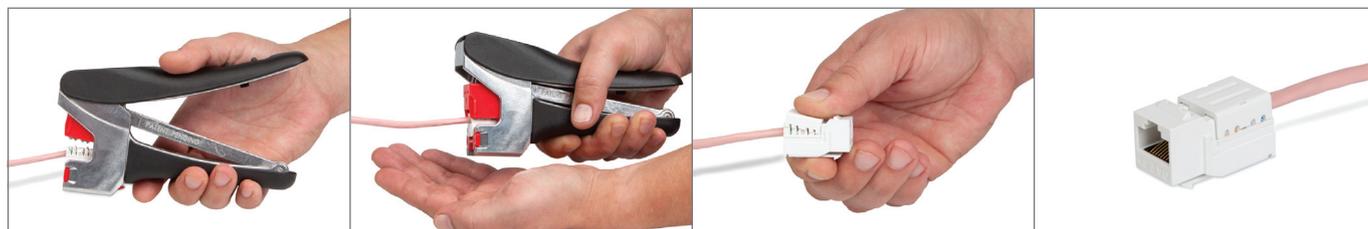

5. Убедитесь, что модуль KJNE правильно и надёжно зафиксирован в инструменте.
6. Сожмите рукоятки, вдавливая и обреза проводники в IDC-контакты модуля KJNE.
7. Установите на модуль защитную крышку и надёжно закройте её до щелчка.
8. Модуль заделан.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА НОЖА-ВСТАВКИ



Снятие ножа-вставки.
Выньте нож-вставку, аккуратно надавив на него отвёрткой.



Установка ножа-вставки.
Вставьте сменный нож-вставку и зафиксируйте его в инструменте.

ФИКСАЦИЯ РУКОЯТОК



Режим хранения.
Сожмите и зафиксируйте рукоятки, сдвинув фиксатор в верхнее положение.



Рабочее положение.
Для раскрытия рукояток сдвиньте фиксатор в нижнее положение.

HYPERLINE SYSTEMS

Head Quarters: Hyperline Systems Canada Ltd., Ottawa, ON, Canada2212 Gladwin Cres| Unit C7| K1B5N1
Tel: 1-613-736-8500; 1-866-634-9737
E-mail: Info@Hyperline.com
Fax: 1-613-736-9752
Web: <http://hyperline.com>